SONY

TV Stand

AR تعليمات

PR راهنما

SU-B551S
SU-B461S
SU-B401S

* 4 2 6 8 3 8 4 3 4 * (1)

http://www.sony.net/

Printed in Malaysia

SONY

TV Stand SU-B551S/SU-B461S/SU-B401S

SONY

4-268-384-**34**(1)

TV Stand

Instructions GB

Mode d’emploi FR

Инструкции RU

Hướng dẫn VN

说明书 CS

說明書 CT

사용설명서 KR

วิธีใช้งาน TH

Instruksi ID

⚠ 更换装置前，请先仔细阅读此使用说明书并将之妥善保存以备日后参考。

SU-B551S
SU-B461S
SU-B401S

© 2011 Sony Corporation

Notice for customers in the South Africa

The Euro/South Africa converter plug should be fitted as follows.

1 Insert the power supply or CEE7 plug in to the converter plug.

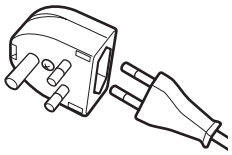

2 Use an appropriate screwdriver to attach the screw tightly without damaging the screw head.

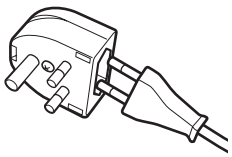

3 TEST: Grip the converter plug, and pull the VDE cord set/ transformer to ensure it is fully secure, if not then increase the torque setting and further tighten. Re-test.
The converter plug is now ready for use.

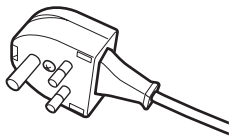

Notice for customers in India

Attach the supplied plug adaptor.

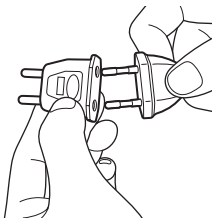

On Safety

Thank you for purchasing this product.
Products by Sony are designed with safety in mind. Incorrect use may result in a serious injury through fire, electric shock, the product toppling over, or the product being dropped. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

This instructions manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. Be sure to read this manual thoroughly and use the product correctly. Keep this manual available for future reference.

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

CAUTION

Specified products

This stand is designed for use with the Sony products specified below. Do not install other than the specified products.

The following products are subject to change without notice, may be out of stock, or discontinued.
Also, certain models are sold in some regions.

	LCD colour TV
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* In the actual model names, the "x" indicates numbers and/or characters specific to each model.

Location of the identification label

Label for Model No. is located on the rear of the TV Stand.

WARNING

If the following precautions are not observed, serious injury or death can result through fire, electric shock, or the product toppling over.

Be sure to take measures to prevent the TV Stand from toppling over.

If you fail to do so, the TV may topple over and cause injury. Anchor the TV Stand and the rack, etc., to prevent toppling over.

Be sure to install the TV Stand on a stable surface.

If you install the TV Stand on an unstable surface, it may lose its balance and topple over or fall off. This may cause injury or property damage.

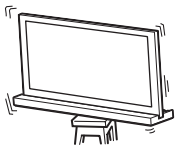

Do not lean on or hang from the TV with the TV installed on the TV Stand.

The TV Stand may topple over, or the TV may fall and cause serious injury or death.

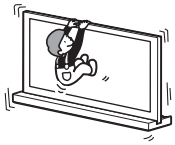

Do not cover the ventilation holes of the TV.

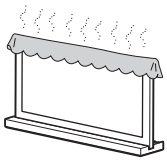

The ventilation openings in the TV are necessary to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating.

- Do not block or cover the ventilation openings with cloth or other materials.
- Never allow liquid or solid objects to fall into the ventilation openings.

Do not place liquid filled objects such as a vase or potted plant on the TV.

Do not use a power line operated TV set near water; for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, wet basement or near a swimming pool, etc.

Do not install the TV in places subject to extreme temperature, such as in direct sunlight, near a radiator or a heating vent.

The TV may overheat in such conditions which can cause deformation of the enclosure and/or TV malfunction.

Do not install the TV in a place exposed to direct air conditioning.

Moisture may condense inside and may cause TV malfunction.

Allow adequate space around the TV set to ensure proper air circulation.

Allow enough space around the TV as shown below.

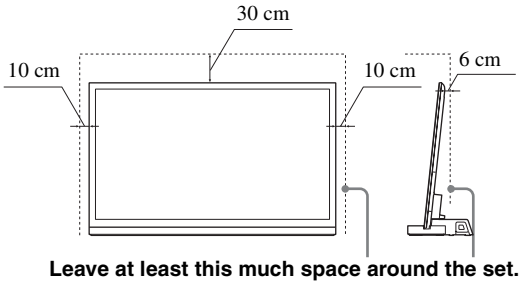

Leave at least this much space around the set.

AC power cord (mains lead)

- The shape of AC power (mains) plug, which is supplied with the TV Stand, varies depending on the regions. Be sure to connect the appropriate supplied AC power cord (mains lead) with the plug that fits into the AC power outlet (mains socket).
- Connect the TV Stand using a three-wire grounding type AC power (mains) plug to a AC power outlet (mains socket) with a protective earthing connection.
- Use only Sony supplied AC power cords (mains lead), not those of other brands.
- Do not allow the AC power cord (mains lead) or the connecting cable to be pinched when you install the TV on the TV Stand. If the AC power cord (mains lead) or the connecting cable is damaged, this may result in fire or electric shock.
- Do not step on the AC power cord (mains lead) or the connecting cable when you carry the TV Stand. The AC power cord (mains lead) or the connecting cable may be damaged, and this may result in fire or electric shock.

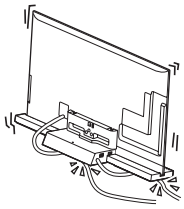

- If you stumble over the AC power cord (mains lead) or the connecting cable, the TV Stand may topple over and cause injury.
- Unplugging the AC power cord (mains lead) from the wall outlet (mains) will completely remove power from the TV Stand.

NOTE ON AC adapter (mains adaptor)

Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
Do not install this equipment in a confined space, such as a bookshelf or similar unit.

- Please ensure that the AC power outlet (mains socket) is installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Be sure to use the supplied AC adapter (mains adaptor) and AC power cords (mains lead).
- Do not use any other AC adapter (mains adaptor). It may cause a malfunction.
- Connect the AC adapter (mains adaptor) to an easily accessible AC power outlet (mains socket).
- Do not coil the AC power cord (mains lead) around the AC adapter (mains adaptor). The core wire may be cut and/or it may cause a malfunction of the TV.

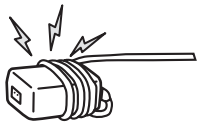

- Do not touch the AC adapter (mains adaptor) with wet hands.
- If you notice an abnormality in the AC adapter (mains adaptor), disconnect it from the AC power outlet (mains socket) immediately.

(Continued)

- The set is not disconnected from the AC (mains) source as long as it is connected to the AC power outlet (mains socket), even if the set itself has been turned off.

CAUTION

If the following precautions are not observed, injury or property damage may occur.

Do not install any equipment other than the specified product.

This TV Stand is designed for use with the specified product only. If you install equipment other than specified, it may fall or break, and cause injury. Illustrations used in this manual show of the KDL-40NX72x, unless otherwise stated.

Be sure to secure the TV.

Secure the TV to the TV Stand using the supplied screws. If the TV is not installed securely, it may fall, or the TV Stand may topple over, and cause injury.

Notes on installation

Do not allow the TV Stand to be installed at an angle or incline. To avoid this, observe the following precautions.

- If you install the TV Stand on a soft surface such as a mat or a carpet, lay a board over the designated location beforehand.
- Do not install the TV Stand in a place subject to direct sunlight or near a heater.
- Do not install the TV Stand in a hot or humid place, or outdoors.

Note on use

Cleaning

To keep the TV Stand clean, occasionally wipe it with a dry soft cloth. Stubborn stains may be removed by wiping with a cloth slightly dampened with mild soap. Be sure to dry the area afterwards with a dry soft cloth. Do not use chemicals, such as thinner or benzine, as they damage the finish of the TV Stand.

Be sure that two or more persons do the installation work.

Be sure that two or more persons install the TV on the TV Stand. If one person does the installation work alone, this may result in an accident or injury.

Do not modify the TV Stand.

It may fall and cause injury.

Be sure to install the TV securely following the instructions.

Tighten the screws securely. If the TV is not installed securely, it may fall and cause injury.

Be careful not to injure your hands or fingers while assembling.

- Do not move the TV Stand with holding the Neck section.
- Be careful not to hurt your fingers or hands when installing the TV.

PRECAUTIONS

On power sources

- If you are not going to use the TV Stand for a long time, be sure to disconnect the TV Stand from the wall outlet (mains). To disconnect the AC power cord (mains lead), grasp the plug itself; never pull the cord.
- AC power cord (mains lead) must be changed only at the qualified service shop.

On operation

Before connecting other components, be sure to turn off and unplug the TV Stand.

Copyrights

This TV Stand incorporates Dolby* Digital and Pro Logic Surround and the DTS** Digital Surround System.

* Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

** Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

This TV Stand incorporates High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technology.

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

“BRAVIA” is a trademark of Sony Corporation.

Note on taking the TV Stand out from the carton

Be sure to hold the TV Stand and handle it carefully.

Step 1: Checking the parts

Name	Quantity
Stand 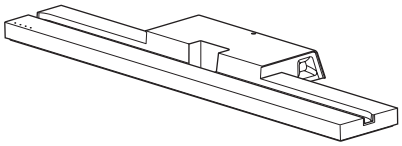	1
Rear Cover L* 	1
Rear Cover R* 	1
Joint 	1
Neck 	1
Neck-Spacer**	1
TV Stand Neck Attachment Screw (PSW5 × 16) (× 3) Joint Screw (PSW5 × 16) (× 3)	6
Neck Screw (PSW4 × 12)	4
AC adapter (mains adapter) (ACDP-001)	1
AC power cord (mains lead)	
High Speed HDMI cable	1
Instructions manual	1

* For SU-B551S model only.

** For SU-B551S/461S models only.

WARNING

If you allow the AC power cord (mains lead) to be pinched under or between pieces of equipment, this may result in a short circuit or an electric shock. If you stumble over the AC power cord (mains lead) or the connecting cable, the TV Stand may topple over and cause injury.

Decide on the installation location and lay the TV Stand down before installing the TV.

Since the TV is heavy, it is recommended that you decide on the installation location beforehand, and assemble the TV Stand on site.

Refer to the operating instructions supplied with your TV for information on how to remove the Table-Top Stand from the TV.

Step 2: Installing the TV

Before assembling

- Be sure to have a Phillips screwdriver that fits the screws prior to the assembly.
- When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

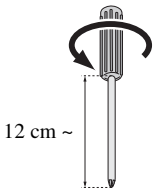

1 Position the Neck-Spacer on the TV Stand.

The Neck-Spacer is used for adjusting the height of the Neck and TV.
Be sure to attach the Neck-Spacer.

For KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x only:

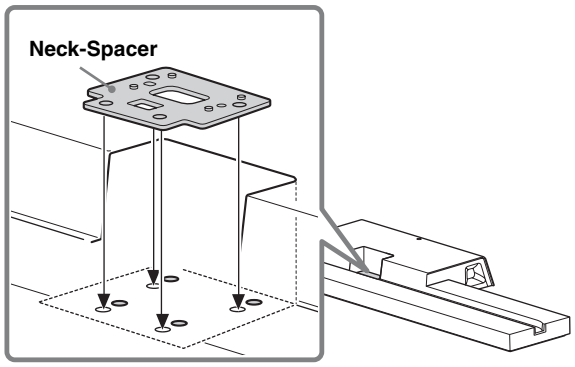

2 Attach the Neck and the Neck-Spacer (for KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x only) to the TV Stand with the four Neck Screws (PSW4 × 12) (supplied).

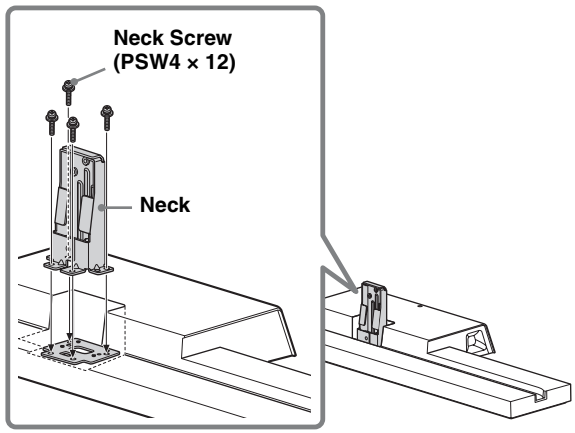

3 When moving the TV, hold the TV as shown below.

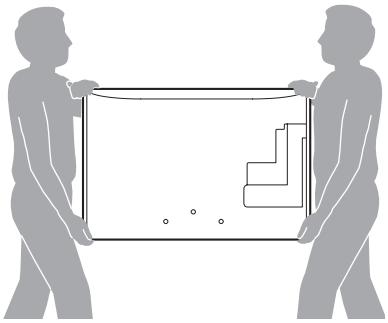

(Continued)

4 Attach the supplied Joint to the rear of the TV with the three screws (PSW5 × 16) (supplied).

Slide the supplied Joint up to attach.

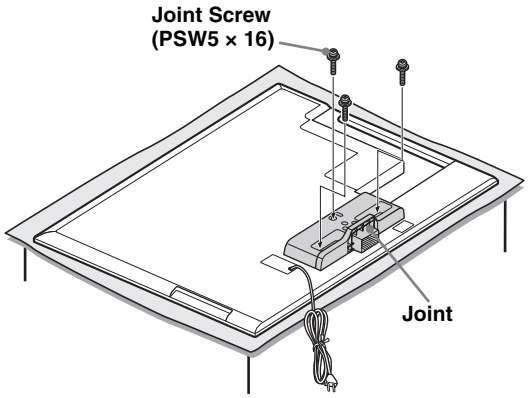

- Make sure to keep the removed screws.
- When removing the Table-Top Stand from the Display, lay the display face down on a stable work surface that is larger than the Display.
- To prevent damaging the surface of the LCD display, make sure to place a soft cloth on the work surface.

CAUTION

- If pressure or shock is applied to the surface of the Display, the LCD display may break or become damaged.
- Lay the display face down on a stable and level surface with the Table-Top Stand hanging over the edge of the surface.
  Having the display face and the base of the Table-Top Stand on the same level surface will create an unstable working condition and can damage the Display.

5 Install the TV onto the TV Stand.

The TV is installed by placing it in the groove of the TV Stand.

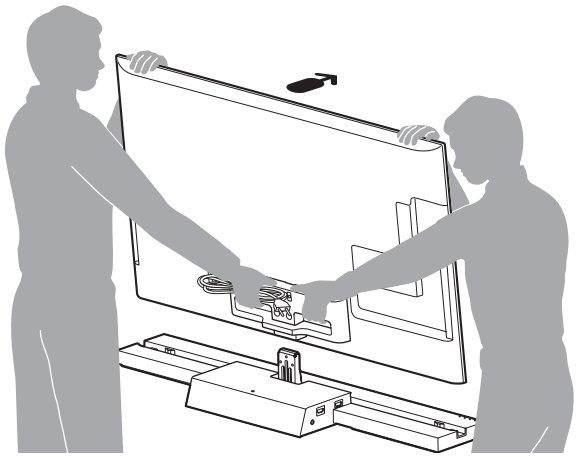

Arrow direction shows front of the TV Stand.

6 Secure the TV and the TV Stand with the three TV Stand Neck Attachment Screws (PSW5 × 16) (supplied).

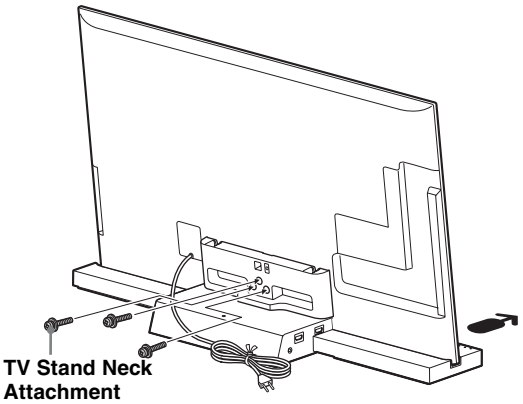

7 Attach the Rear Cover to the TV Stand. (For SU-B551S model only.)

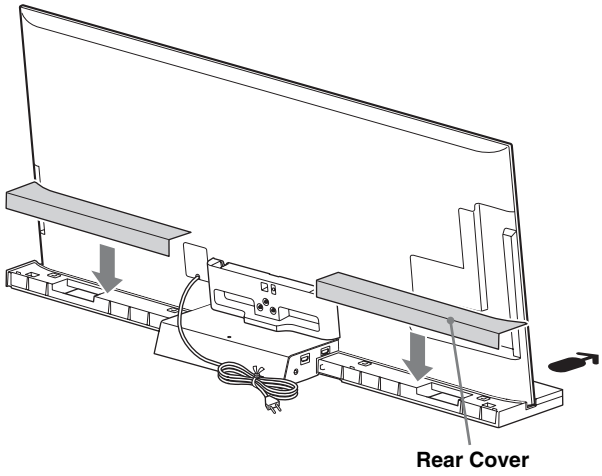

8 Bundling the cables.

Use the cable clamper supplied with the TV.

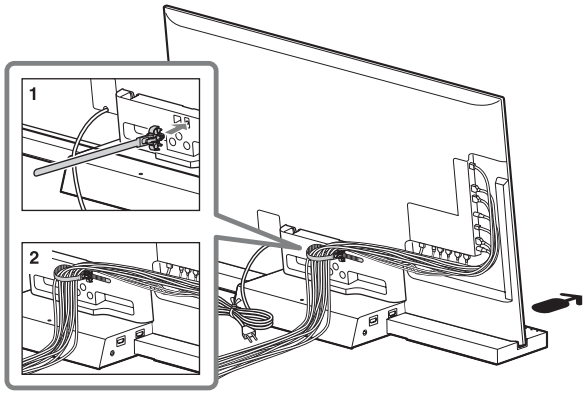

- Do not bundle the AC power cord together with other cables.

Step 3: Safety measures to prevent toppling over

WARNING

Be sure to take measures to prevent the TV Stand from toppling over, and causing possible injury and damage.

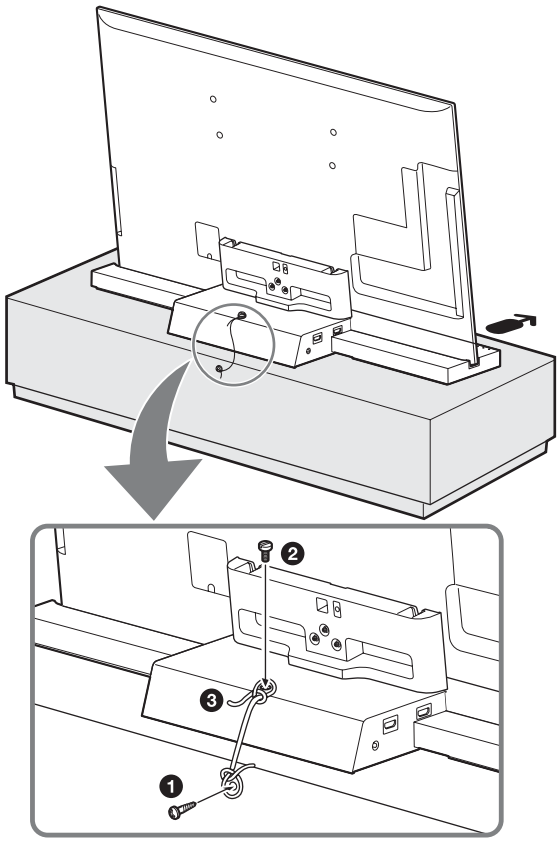

❶ Install a wood screw (4 mm in diameter, not supplied) in the board.
❷ Install a machine screw (M4 × 16, not supplied) into the screw hole of the TV Stand.
❸ Tie the wood screw and the machine screw with a strong cord (not supplied).

- An optional Sony support belt kit is used to secure the TV. Contact your nearest Sony service centre to purchase a kit. Have your TV Stand model name ready for reference (SU-B551S/461S/401S).

Step 4: Connecting the TV and Player

Connect the TV with an HDMI IN 1 to the TV Stand using an HDMI cable.

By connecting Sony “BRAVIA” Sync-compatible components using HDMI cables, operation can be simplified when you set the Control for HDMI function for the TV.

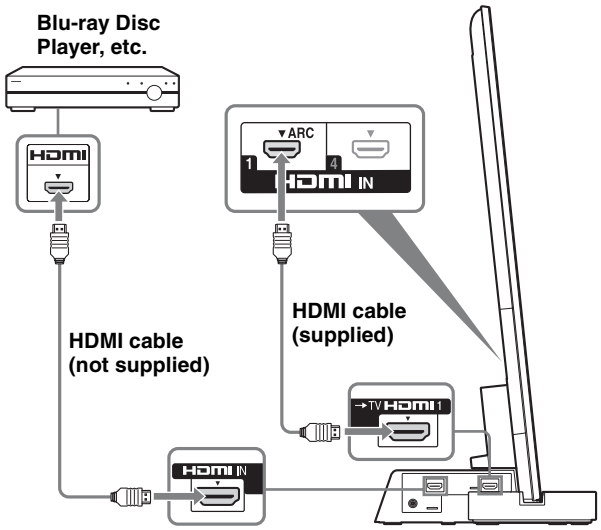

- Please do not connect PC with HDMI.
- The TV Stand is compatible with the Audio Return Channel (ARC) function. If you connect the TV Stand to the ARC compatible TV’s HDMI IN 1 via an HDMI cable, you do not need to connect the TV to the TV Stand with the digital optical cord.
- You can see the letters “ARC” beside the TV’s HDMI jack (socket) if it is compatible with the ARC function. Even if you connect an HDMI cable to the socket, if the HDMI input jack (socket) is not compatible with the ARC function, you cannot use the ARC function.
- The ARC function is available only when Control for HDMI is set to on.

- Even if the TV Stand is turned off (active standby mode), the HDMI signal will be sent from the connected component to the TV via the HDMI connection. You can enjoy image and sound from the component on the TV.

Notes on HDMI connections

- Use a High Speed HDMI cable. If you use a Standard HDMI cable, 1080p, Deep Colour, or 3D images may not be displayed properly.
- We recommend that you use an HDMI-authorized cable.
- Check the setup of the connected component if an image is poor or the sound does not come out of a component connected via the HDMI cable.
- Audio signals (sampling frequency, bit length, etc.) transmitted from an HDMI jack (socket) may be suppressed by the connected component.
- Sound may be interrupted when the sampling frequency or the number of channels of audio output signals from the playback component is switched.
- When the connected component is not compatible with copyright protection technology (HDCP), the image and/or the sound from the HDMI TV OUT socket may be distorted or may not be output.
  In this case, check the specification of the connected component.
- We do not recommend using an HDMI-DVI conversion cable.
- This system supports Deep Colour, “x.v.Colour,” and 3D transmission.

Step 5: Connecting the AC power cord (mains lead)

Connect all components and TV to the TV Stand before connecting the AC power cord (mains lead) of the TV Stand's AC Adapter (mains adapter) to a wall outlet.

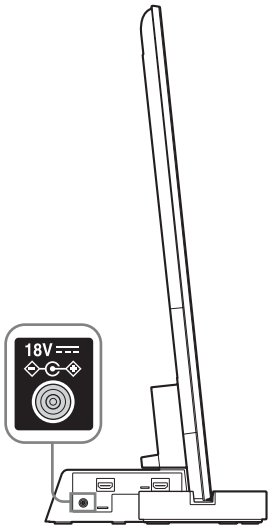

- Connect the TV Stand to an easily accessible AC outlet (mains). Should you notice an abnormality in the TV Stand, disconnect the main plug from the AC outlet (mains) immediately.

Step 6: Performing the TV settings

❶ Set to "On" in the "Control for HDMI" function.

Press the HOME button of the remote of the TV and select the menu as follows;

Settings > External Inputs > HDMI Set-up > Control for HDMI > On.

❷ Set to "Audio System" in "Speakers" menu.

Press the SYNC MENU button of the remote of the TV and select the menu as follows;

Speakers > Audio System

- After completing the settings for procedure ❶ and ❷, the | (power) indicator lights up in green.

- **Scene Select mode**

This TV Stand is synchronized with the TV sound settings automatically, and works together with the Scene Select function, for you to choose your preferred sound for the selected scene.

To change the sound, change the TV sound settings.

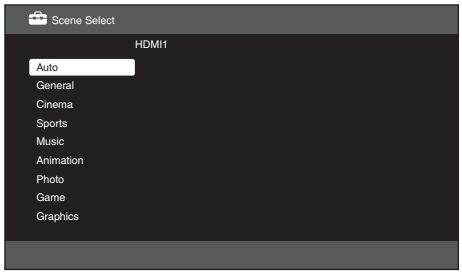

- **Position Control**

If you set "External Device Control" to "On" of the TV, this TV Stand adjusts the volume balance between the left and right speakers according to viewing position. (Setting of the TV)

To set "Position Control", press the HOME button, then select > System Settings > Position Control > the desired option.

Troubleshooting

Sound

No sound:

- Check the HDMI cable connection.
- Check the settings for “Control for HDMI” and “Audio System” in Step 6 (page 11).

Using with headphones:

- Switch “Audio System” to “TV Speakers” in the “Speakers” setting.

Using with dual sound of the TV digital transmission:

- Depending on the transmission, the sound cannot switch. Switch the “Optical Out” setting of the TV from “Auto” to “PCM”.

Using with external equipment for dual sound:

- If the sound cannot be switched, switch the audio output setting of the external equipment to activate PCM.

Indicator

Although the TV power is turned on, the I (power) indicator of the TV Stand does not light up:

- Check whether the AC adapter (mains adapter)’s AC power cord (mains lead) is plugged into a wall outlet.
- Consult customer support services.

Flash I (power) indicator red:

- A malfunction may have occurred with this product. Check how many times the LED flashes, and consult Sony service center.

Indicator

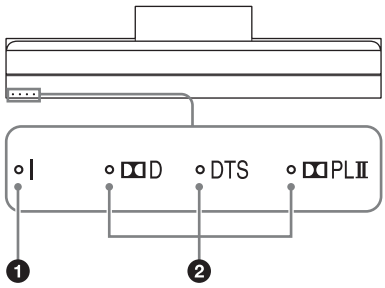

❶ I (power) indicator

Lights as follows:

Green: The TV Stand is power on. (“Audio System” is set for “Speakers.”)

Off: The TV Stand is standby or power off.

❷ Audio format indicators

Light up according to the audio format that is being input to the TV Stand.

D: Dolby Digital

DTS

PLII: Dolby Pro Logic II

Specifications

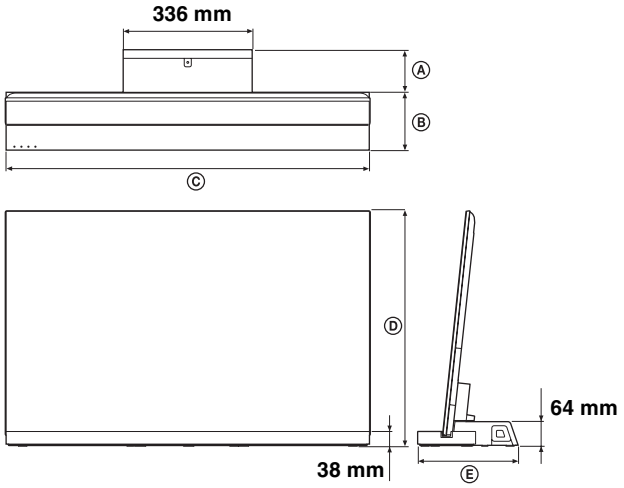

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
Dimensions: mm	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1,276	1,079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	46HX92x: 686	–
		55HX82x: 798	46HX82x: 687	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
Stand Weight:		6.3 kg	5.6 kg	4.9 kg

Amplifier section

Rated Output Power
Front: 10 W + 10 W, (per channel)
8 ohms, 1 kHz, THD less than 1%
Subwoofer: 20 W, 6 ohms, 100 Hz, THD less than 1%

HDMI section

Connector: HDMI™ Connector

Video inputs/outputs:
720 × 480p (60Hz) 16:9
1280 × 720p (60Hz) 16:9
1920 × 1080i (60Hz) 16:9
1280 × 720p (50Hz) 16:9
720 (1440) × 480i (60Hz) 4:3
720 (1440) × 480i (60Hz) 16:9
720 (1440) × 576i (50Hz) 4:3
720 (1440) × 576i (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (60Hz) 16:9
720 × 576p (50Hz) 16:9
1920 × 1080i (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (24Hz) 16:9
1920 × 1080p (30Hz) 16:9
1280 × 720p (24Hz) 16:9
1280 × 720p (30Hz) 16:9
Deep Colour: 30bit/36bit

Video inputs/outputs (3D):
1280 × 720p@59.94/60 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
Side-by-Side (Half)
1920 × 1080p@59.94/60 Hz
Side-by-Side (Half)
1280 × 720p@50 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@50 Hz
Frame packing
1920 × 1080i@50 Hz
Side-by-Side (Half)
1920 × 1080p@50 Hz
Side-by-Side (Half)
1920 × 1080p@24 Hz
Frame packing
Deep Colour: 30bit/36bit

Audio inputs:
Linear PCM 2ch/5.1ch/7.1ch
Dolby Digital
DTS
Each signal is compliant with 32, 44.1, 48 kHz.

Speakers

Front speaker unit

Speaker system: 2-way 2-driver, Bass reflex type
Speaker unit:
Woofer: 30 × 100 mm cone type ×1
Tweeter: 30 mm cone type

Subwoofer unit

Speaker system: Subwoofer, Bass reflex type
Speaker unit: 70 mm cone type

(Continued)

General

Power requirements 100 – 240 V, 50/60 Hz
Power consumption
On: 12 W
Standby: 0.7 W

- Standby power consumption: 0.7 W
- Halogenated flame retardants are not used in the certain printed wiring boards.
- Over 85% power efficiency of amplifier block is achieved with the full digital amplifier, S-Master.

Design and specifications are subject to change without notice.

À propos de la sécurité

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce produit. Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Si vous n'utilisez pas ce produit correctement, un incendie ou une secousse électrique risque de se produire ; il est en outre possible que l'appareil bascule hors de son support et tombe, ce qui risque d'entraîner des blessures graves. Veillez à observer les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

Ce mode d'emploi indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Lisez attentivement ce mode d'emploi et veillez à utiliser le produit correctement. Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

ATTENTION

Produits spécifiés

Ce support est conçu pour être utilisé avec les produits Sony spécifiés ci-dessous. N'installez aucun produit autre que ceux spécifiés.

Les produits suivants sont sujets à modification sans préavis, peuvent être épuisés ou leur fabrication peut être interrompue.
Certains modèles peuvent aussi être disponibles uniquement dans certaines régions.

	Téléviseur couleur LCD
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* Dans les noms de modèle réels, « x » indique des chiffres et/ou des caractères propres à chaque modèle.

Emplacement de l'étiquette d'identification

L'étiquette du numéro de modèle se trouve à l'arrière du support TV.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes suivantes peut être fatal ou entraîner des blessures graves en provoquant un incendie ou l'électrocution, ou encore la chute de l'appareil hors de son support.

Veillez à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que le support TV ne bascule.

Dans le cas contraire, le téléviseur risque de basculer, ce qui pourrait provoquer des blessures.
Fixez solidement le support TV et le support mural, entre autres, afin d'éviter qu'ils ne basculent.

Veillez à installer le support TV sur une surface stable.

Si vous installez le support TV sur une surface instable, il risque de perdre son équilibre, de basculer et de tomber. Vous risquez par conséquent d'endommager le téléviseur ou de vous blesser.

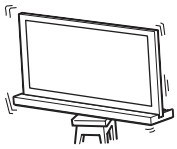

Ne vous appuyez pas sur le téléviseur et ne vous suspendez pas au support TV.

Le support TV risque de basculer ou le téléviseur risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

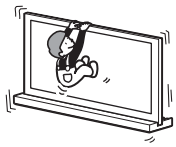

Ne couvrez pas les orifices de ventilation du téléviseur.

Les orifices de ventilation du téléviseur sont indispensables pour assurer son fonctionnement fiable et le protéger contre toute surchauffe.

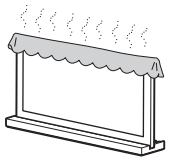

- N'obstruez pas ou ne couvrez pas les orifices de ventilation avec du tissu ou tout autre matériau.
- Evitez toute pénétration de liquide ou d'objet solide dans les orifices de ventilation.

Ne placez pas d'objet contenant du liquide tel qu'un vase ou une plante en pot sur le téléviseur.

N'utilisez pas de téléviseur alimenté sur secteur à proximité de l'eau, notamment près d'une baignoire, un bac de lavage, un évier de cuisine, une cuve de lessivage, un sous-sol humide, une piscine, etc.

N'installez pas le téléviseur dans des endroits exposés à des températures extrêmes, notamment à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur.

Toute surchauffe dans de telles conditions pourrait engendrer une déformation du boîtier et/ou un dysfonctionnement du téléviseur.

N'installez pas le téléviseur dans un endroit exposé directement à un climatiseur.

De l'humidité pourrait se condenser à l'intérieur du téléviseur et engendrer un dysfonctionnement.

Maintenez un espace adéquat autour du téléviseur pour assurer une bonne circulation d'air.

Laissez un espace suffisant autour du téléviseur, comme illustré ci-dessous.

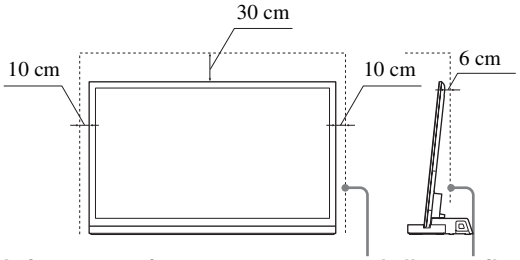

Laissez au moins cet espace autour de l'appareil.

Cordon d'alimentation CA

- La forme de la fiche d'alimentation CA, fournie avec le support TV, varie selon les régions. Veillez à raccorder le cordon d'alimentation CA fourni avec la fiche appropriée, correspondant à la prise d'alimentation CA.
- Raccordez le support TV en branchant sa fiche d'alimentation CA à trois fils avec terre à une prise d'alimentation CA avec prise de terre.
- Utilisez exclusivement les cordons d'alimentation CA Sony, pas ceux d'autres marques.
- Veillez à ne pas coincer le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement lors de l'installation du téléviseur sur le support TV. Si vous endommagez le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement, un incendie ou une secousse électrique risque de se produire.
- Veillez à ne pas marcher sur le cordon d'alimentation CA ou sur le câble de raccordement lorsque vous déplacez le support TV. Vous risquez d'endommager le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement, ce qui risque de provoquer un incendie ou une secousse électrique.

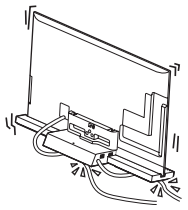

- Si vous trébuchez sur le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement, vous risquez de faire basculer le support TV et de vous blesser.
- Le débranchement du cordon d'alimentation CA de la prise murale désactive complètement l'alimentation du support TV.

REMARQUE SUR L'ADAPTATEUR SECTEUR

Avertissement

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas d'objets remplis de liquides, comme des vases, sur l'appareil.
N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une armoire similaire.

- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité de l'appareil et que son accès soit aisé.
- Veillez à raccorder l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur fournis.
- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Raccordez l'adaptateur secteur à une prise secteur facilement accessible.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation secteur autour de l'adaptateur secteur. Vous risqueriez de couper le fil central et/ou de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur.

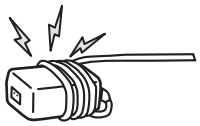

- Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec des mains humides.
- Si vous constatez que l'adaptateur secteur ne fonctionne pas normalement, débranchez-le immédiatement de la prise secteur.
- Cet appareil n'est pas débranché du secteur aussi longtemps qu'il reste raccordé à la prise secteur, même s'il a été mis hors tension.

ATTENTION

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

N’installez aucun appareil autre que ceux spécifiés.

Ce support TV est conçu pour être utilisé avec le produit spécifié uniquement. Si vous installez un appareil autre que ceux spécifiés, celui-ci pourrait tomber ou se briser, et vous risquez de vous blesser. Les illustrations de ce document montrent le modèle KDL-40NX72x, sauf indication contraire.

Veillez à bien fixer le téléviseur.

Fixez le téléviseur au support TV à l’aide des vis fournies. Si le téléviseur n’est pas correctement fixé, il risque de tomber ou le support TV peut basculer, et vous risquez de vous blesser.

Remarques à propos de l’installation

Le support ne doit jamais être installé selon un angle ou incliné. Pour éviter cela, respectez les consignes de sécurité suivantes.

- Si vous installez le support TV sur une surface molle, notamment sur de la moquette ou sur un tapis, posez au préalable une planche à l’emplacement correspondant.
- N’installez pas le support TV dans un endroit exposé à la lumière directe ou à proximité d’une source de chaleur.
- N’installez pas le support TV dans un endroit exposé à la chaleur ou à l’humidité, ni à l’extérieur.

Remarque concernant l’utilisation

Nettoyage

Pour maintenir le support TV propre, nettoyez-le de temps en temps avec un chiffon doux et sec. Pour éliminer les taches tenaces, utilisez un chiffon légèrement imprégné de savon au pH neutre. Essuyez ensuite la surface nettoyée avec un chiffon doux et sec. N’utilisez pas de produits chimiques, notamment du diluant ou de l’essence, car ils risquent d’endommager la surface du support TV.

Veillez à ce que le travail d’installation soit effectué par au moins deux personnes.

L’installation du téléviseur sur le support TV doit être effectuée par au moins deux personnes. Si une seule personne se charge de l’installation, un accident ou des blessures peuvent être occasionnés.

Ne modifiez pas le support TV.

Il risque de tomber et de vous blesser.

Veillez à monter le support TV correctement en suivant les instructions.

Serrez correctement les vis. Si le téléviseur n’est pas correctement fixé, il risque de tomber et vous risquez de vous blesser.

Prenez garde de ne pas vous blesser les mains ou les doigts pendant le montage.

- Ne déplacez pas le support TV en le saisissant par le pied.
- Veillez à ne pas vous blesser les mains ou les doigts lors de l’installation du téléviseur.

PRÉCAUTIONS

À propos des sources d’alimentation

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le support TV pendant une période prolongée, veillez à le débrancher de la prise murale. Pour débrancher le cordon d’alimentation CA, saisissez la fiche proprement dite, mais ne tirez jamais sur le cordon.
- Le remplacement du cordon d’alimentation CA doit être effectué exclusivement dans un atelier de service qualifié.

À propos de l’utilisation

Avant de raccorder d’autres appareils, veillez à mettre le support TV hors tension et à débrancher le cordon d’alimentation CA.

Copyrights

Ce support TV intègre les systèmes Dolby* Digital et Pro Logic Surround, ainsi que DTS** Digital Surround System.

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

** Fabriqué sous licence des brevets américains suivants : 5 451 942 ; 5 956 674 ; 5 974 380 ; 5 978 762 ; 6 487 535, ainsi que d'autres brevets délivrés ou en instance aux Etats-Unis et dans le monde. DTS et son symbole sont des marques déposées et DTS Digital Surround ainsi que les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comprend un logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Ce support TV intègre la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

« BRAVIA » est une marque de Sony Corporation.

Remarque concernant le retrait du support TV de son emballage

Tenez fermement le support TV et manipulez-le avec soin.

Étape 1 : Vérification des pièces

Nom	Quantité
Support 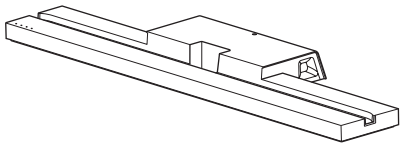	1
Panneau arrière G* 	1
Panneau arrière D* 	1
Joint 	1
Montant 	1
Entretoise du montant**	1
Vis de fixation du montant du support TV (PSW5 × 16) (× 3) Vis du joint (PSW5 × 16) (× 3)	6
Vis du montant (PSW4 × 12)	4
Adaptateur CA (ACDP-001)	1
Cordon d'alimentation CA	
Câble High Speed HDMI	1
Mode d'emploi	1

* Pour le modèle SU-B551S seulement.

** Pour les modèles SU-B551S/461S seulement.

(Suite)

AVERTISSEMENT

Si vous coincez le cordon d'alimentation CA sous ou entre des pièces de l'équipement, un court-circuit ou une secousse électrique risque de se produire. Si vous trébuchez sur le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement, vous risquez de faire basculer le support TV et de vous blesser.

Choisissez l'emplacement d'installation et posez le support TV sur le sol avant d'installer le téléviseur.

Étant donné que le téléviseur est lourd, il est recommandé de choisir tout d'abord l'emplacement d'installation, puis de monter le support TV à l'emplacement choisi.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléviseur pour toute information sur la manière de détacher le support de table du téléviseur.

Étape 2 : Installation du téléviseur

Avant le montage

- Assurez-vous de disposer d'un tournevis Phillips correspondant aux vis avant de procéder au montage.
- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m {15 kgf·cm} environ.

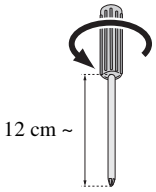

1 Placez l'entretoise du montant sur le support TV.

L'entretoise du montant permet de régler la hauteur du montant et du téléviseur.
Veillez à fixer l'entretoise du montant.

Pour KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/ 46NX72x seulement :

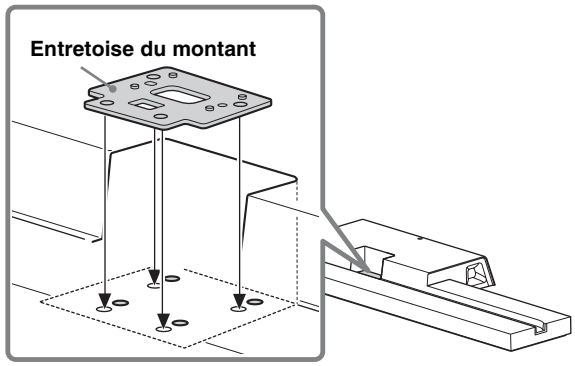

2 Fixez le montant et son entretoise (pour KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x seulement) au support TV à l'aide des quatre vis du montant (PSW4 × 12) (fournies).

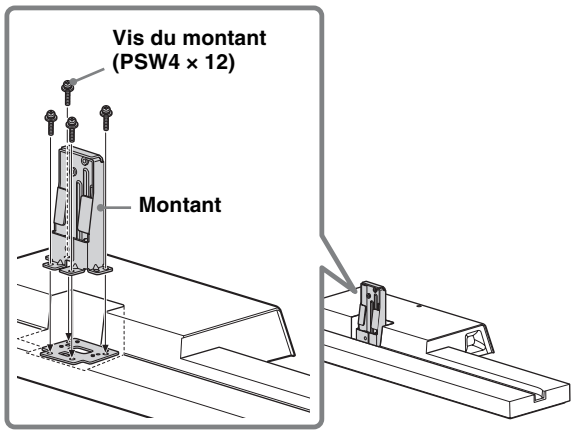

3 Lorsque vous déplacez le téléviseur, tenez-le de la manière illustrée.

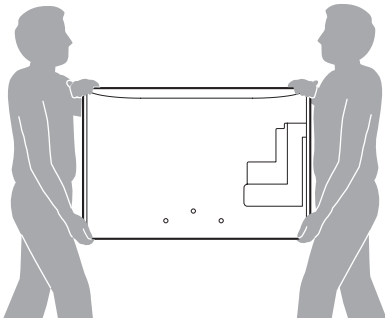

4 Fixez le joint fourni à l'arrière du téléviseur à l'aide des trois vis (PSW5 × 16) (fournies).

Faites glisser le joint fourni vers le haut pour le fixer.

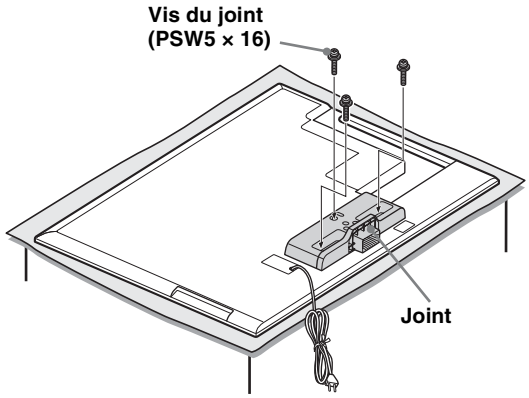

- Veillez à ne pas égarer les vis retirées.
- Lorsque vous retirez le support de table de l'écran, reposez l'écran face vers le bas sur une surface de travail stable qui est plus grande que l'écran.
- Pour éviter d'endommager la surface de l'écran LCD, placez un chiffon doux sur la surface de travail.

ATTENTION

- Si vous appliquez une pression ou un choc à la surface de l'écran LCD, vous risquez de le briser ou de l'endommager.
- Reposez l'écran face vers le bas sur une surface stable et de niveau, en laissant pendre le support de table par-dessus sur le bord de la surface.
  Si la face de l'écran et la base du support de table reposent sur une surface de même niveau, les conditions de travail deviennent instables et vous risquez d'endommager l'écran.

(Suite)

5 Installez le téléviseur sur le support TV.

Le téléviseur est installé en le plaçant dans la rainure du support TV.

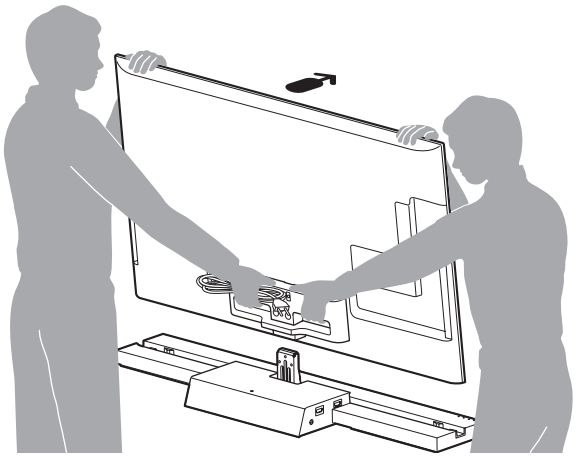

Le sens de la flèche indique l'avant du support TV.

6 Fixez le téléviseur et le support TV à l'aide des trois vis de fixation du montant du support TV (PSW5 × 16) (fournies).

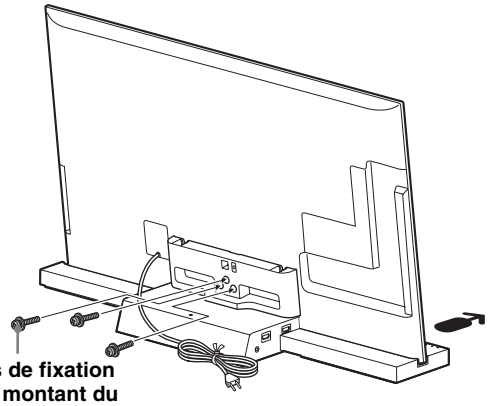

Vis de fixation du montant du support TV (PSW5 × 16)

7 Fixez le panneau arrière au support TV. (Pour le modèle SU-B551S seulement.)

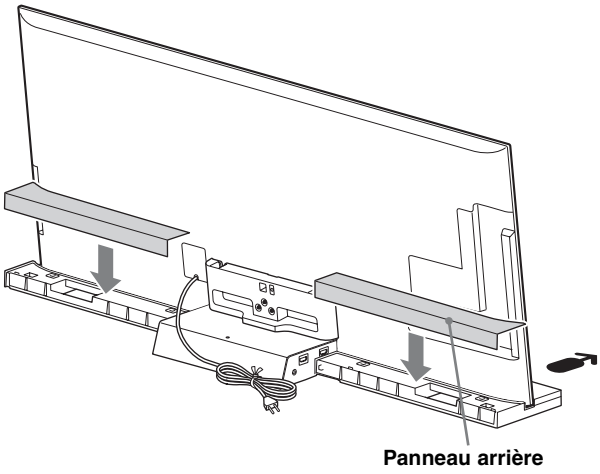

Panneau arrière

8 Regroupement des câbles.

Utilisez le fixe-câbles fourni avec le téléviseur.

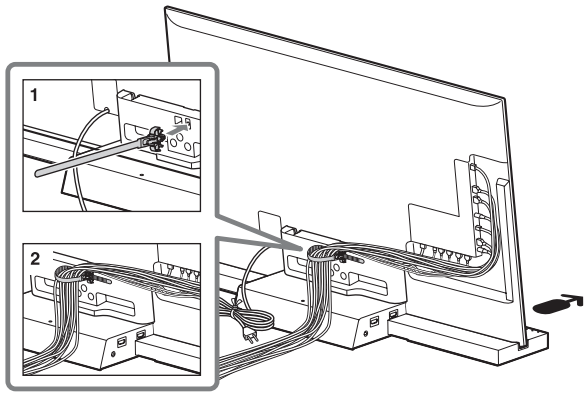

- Ne regroupez pas le cordon d'alimentation CA avec d'autres câbles.

Étape 3 : Mesures de sécurité pour éviter le basculement

AVERTISSEMENT

Veillez à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que le support TV ne bascule, ce qui pourrait provoquer des blessures et des dégâts.

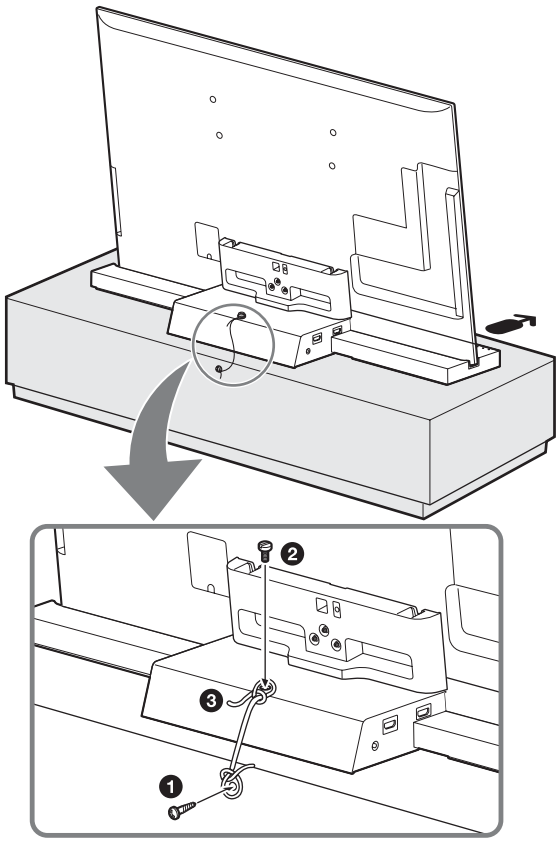

❶ Fixez une vis à bois (4 mm de diamètre, non fournie) sur la planche.

❷ Fixez une vis à métaux (M4 × 16, non fournie) dans l'orifice du support TV.

❸ Reliez la vis à bois et la vis à métaux à l'aide d'un lien résistant (non fourni).

- Un kit de sangle de support Sony en option est utilisé pour fixer le téléviseur. Pour vous procurer un kit, contactez le Centre de services après-vente Sony le plus proche. Veillez à disposer du nom de modèle de votre support TV (SU-B551S/461S/401S).

Étape 4 : Raccordement du téléviseur et du lecteur

Raccordez le téléviseur avec une prise HDMI IN 1 au support TV à l'aide d'un câble HDMI.

Lors du raccordement de composants compatibles Sony « BRAVIA » Sync à l'aide de câbles HDMI, le fonctionnement peut être simplifié en activant la fonction Commande pour HDMI du téléviseur.

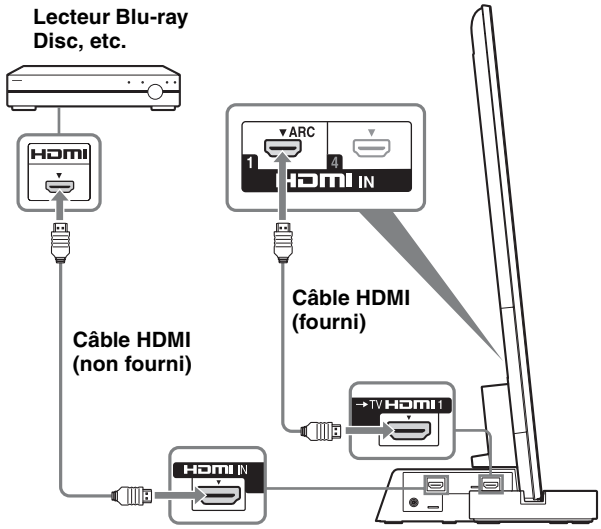

- Ne raccordez pas le PC via HDMI.
- Le support TV est compatible avec la fonction Audio Return Channel (ARC). Si vous raccordez le support TV à la prise HDMI IN 1 du téléviseur compatible ARC à l'aide d'un câble HDMI, il n'est pas nécessaire de raccorder le téléviseur au support TV à l'aide du cordon optique numérique.
- Les lettres « ARC » sont indiquées à côté de la prise HDMI du téléviseur s'il est compatible avec la fonction ARC. Même si vous raccordez un câble HDMI à la prise, vous ne pouvez pas utiliser la fonction ARC si la prise d'entrée HDMI n'est pas compatible avec la fonction ARC.
- La fonction ARC est uniquement disponible si la fonction Commande pour HDMI est activée.

- Même si le support TV est éteint (mode veille active), le signal HDMI est transmis par le composant connecté au téléviseur via la connexion HDMI. Vous pouvez bénéficier du son et de l'image du composant sur le téléviseur.

Remarques sur les connexions HDMI

- Utilisez un Câble High Speed HDMI. Si vous utilisez un câble HDMI standard, les images 1080p, Deep Colour ou 3D risquent de ne pas s'afficher correctement.
- Nous vous recommandons d'utiliser un câble agréé HDMI.

(Suite)

- Si la qualité d'image est médiocre ou si le son n'est pas reproduit par un composant connecté à l'aide du câble HDMI, vérifiez la configuration de ce composant.
- Il se peut que les signaux audio (fréquence d'échantillonnage, longueur binaire, etc.) transmis par une prise HDMI soient supprimés par le composant connecté.
- Le son peut être interrompu en cas de modification de la fréquence d'échantillonnage ou du nombre de canaux des signaux de sortie audio provenant du composant utilisé pour la lecture.
- Si le composant connecté n'est pas compatible avec la technologie de protection des droits d'auteur (HDCP), l'image et/ou le son provenant de la prise HDMI TV OUT peuvent être déformés ou absents.
  Dans ce cas, vérifiez les caractéristiques du composant connecté.
- Nous déconseillons d'utiliser un câble de conversion HDMI-DVI.
- Ce système prend en charge les émissions Deep Colour, « x.v.Colour » et 3D.

Étape 5 : Raccordement du cordon d'alimentation CA

Raccordez tous les composants et le téléviseur au support TV avant de raccorder le cordon d'alimentation CA de l'adaptateur secteur du support TV à une prise murale.

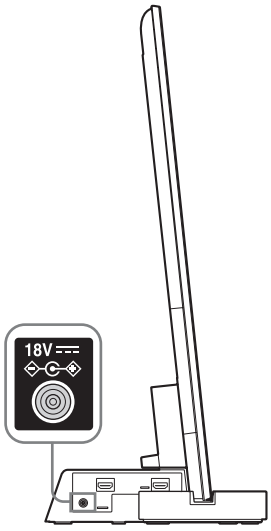

✍
- Raccordez le support TV à une prise secteur aisément accessible. Si vous constatez que le support TV présente une anomalie, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

Étape 6 : Exécution des réglages du téléviseur

❶ Réglez sur « Oui » la fonction « Commande pour HDMI ».

Appuyez sur la touche HOME de la télécommande du téléviseur et sélectionnez le menu comme suit ;

Réglages > Entrées externes > Réglage HDMI > Commande pour HDMI > Oui.

❷ Réglez sur « Système Audio » dans le menu « Haut-parleurs ».

Appuyez sur la touche SYNC MENU de la télécommande du téléviseur et sélectionnez le menu comme suit ;

Haut-parleurs > Système Audio

✍

- Une fois terminés les réglages des procédures ❶ et ❷, le voyant I (alimentation) s'allume en vert.

💡

• Mode Sélection scène

Ce support TV est automatiquement synchronisé avec les paramètres du son du téléviseur et fonctionne de concert avec la fonction Sélection scène, ce qui vous permet de choisir votre son préféré pour la scène sélectionnée.

Pour changer de son, modifiez les paramètres du son du téléviseur.

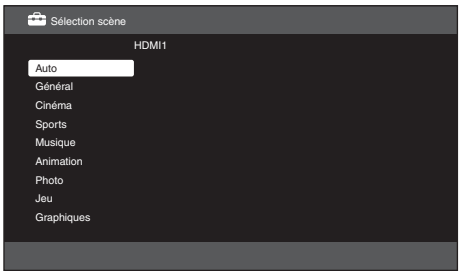

• Contrôle de position

Si vous réglez « Commande périph. ext. » sur « Oui » au niveau du téléviseur, le support TV règle la balance du volume entre les haut-parleurs gauche et droit, selon la position du spectateur. (Réglage du téléviseur)

Pour régler « Contrôle de position », appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez > Paramètres système > Contrôle de position > l'option souhaitée.

Dépannage

Son

Absence de son :

- Vérifiez le raccordement du câble HDMI.
- Vérifiez les réglages de « Commande pour HDMI » et « Système Audio » à l'Étape 6 (page 11).

Utilisation avec un casque :

- Réglez « Système Audio » sur « Haut-parleur TV » dans le réglage « Haut-parleurs ».

En utilisant le son double de la transmission numérique du téléviseur :

- Selon la transmission, le son ne peut pas permuter. Basculez le réglage « Sortie optique » du téléviseur de « Auto » sur « PCM ».

Utilisation d'un appareil externe pour le son double :

- S'il n'est pas possible de basculer le son, basculez le réglage de la sortie audio de l'appareil externe pour activer PCM.

Voyant

Bien que le téléviseur soit sous tension, le voyant I (alimentation) du support TV ne s'allume pas :

- Vérifiez si le cordon d'alimentation CA de l'adaptateur secteur est raccordé à une prise murale.
- Contactez les services d'assistance à la clientèle.

Le voyant I (alimentation) clignote en rouge :

- Ce produit présente peut-être un dysfonctionnement. Vérifiez le nombre de clignotements du voyant et contactez le centre de service Sony.

Voyant

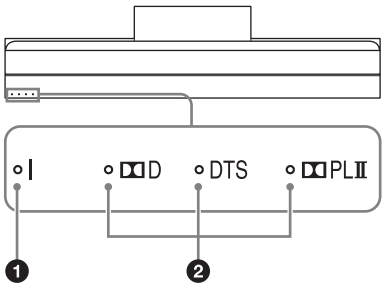

❶ Voyant I (alimentation)

S'allume comme suit :

Vert : Le support TV est sous tension. (« Système Audio » est réglé sur « Haut-parleurs ».)

Éteint : Le support TV est en veille ou hors tension.

❷ Voyants de format audio

S'allume en fonction du format audio qui parvient au support TV.

D : Dolby Digital

DTS

PLII : Dolby Pro Logic II

Spécifications

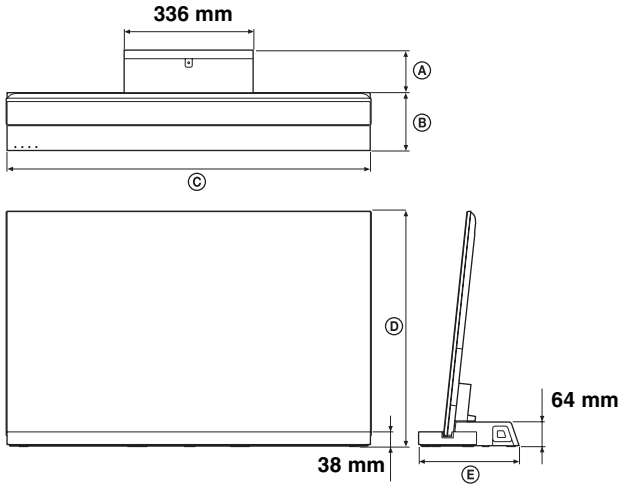

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
Dimensions : mm	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1 276	1 079	944
	Ⓓ	55HX92x : 796	46HX92x : 686	–
		55HX82x : 798	46HX82x : 687	–
		55NX72x : 797	46NX72x : 687	40NX72x : 612
	Ⓔ	292	277	261
Poids du support :		6,3 kg	5,6 kg	4,9 kg

Partie amplificateur

Puissance de sortie nominale
Avant : 10 W + 10 W, (par canal)
8 ohms, 1 kHz, DHT inférieure à 1 %
Caisson de graves : 20 W, 6 ohms,
100 Hz, DHT inférieure à 1 %

Partie HDMI

Connecteur	Connecteur HDMI™
Entrées/sorties vidéo	720 × 480p (60 Hz) 16:9 1280 × 720p (60 Hz) 16:9 1920 × 1080i (60 Hz) 16:9 1280 × 720p (50 Hz) 16:9 720 (1440) × 480i (60 Hz) 4:3 720 (1440) × 480i (60 Hz) 16:9 720 (1440) × 576i (50 Hz) 4:3 720 (1440) × 576i (50 Hz) 16:9 1920 × 1080p (60 Hz) 16:9 720 × 576p (50 Hz) 16:9 1920 × 1080i (50 Hz) 16:9 1920 × 1080p (50 Hz) 16:9 1920 × 1080p (24 Hz) 16:9 1920 × 1080p (30 Hz) 16:9 1280 × 720p (24 Hz) 16:9 1280 × 720p (30 Hz) 16:9 Deep Colour : 30 bits/36 bits
Entrées/ sorties vidéo (3D)	1280 × 720p@59,94/60 Hz Paquet d'images 1920 × 1080i@59,94/60 Hz Paquet d'images 1920 × 1080i@59,94/60 Hz Côté à côté (Demi) 1920 × 1080p@59,94/60 Hz Côté à côté (Demi) 1280 × 720p@50 Hz Paquet d'images 1920 × 1080i@50 Hz Paquet d'images 1920 × 1080i@50 Hz Côté à côté (Demi) 1920 × 1080p@50 Hz Côté à côté (Demi) 1920 × 1080p@24 Hz Paquet d'images Deep Colour : 30 bits/36 bits
Entrées audio	PCM linéaire 2 canaux/5.1 canaux/ 7.1 canaux Dolby Digital DTS Chaque signal est compatible avec 32, 44,1, 48 kHz.

Haut-parleurs

Enceinte avant

Enceinte	Type Bass reflex à 2 voies, 2 excitateurs
Haut-parleur	Graves : 30 × 100 mm de type conique ×1 Aigus : 30 mm de type conique

Caisson de graves

Enceinte	Caisson de graves, type Bass reflex
Haut-parleur	70 mm de type conique

Caractéristiques générales

Puissance requise 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique
Marche : 12 W
Veille : 0,7 W

- Consommation électrique en veille : 0,7 W
- Les ignifuges halogénés ne sont pas utilisés dans certaines cartes de circuits imprimés.
- Plus de 85 % de l'efficacité de puissance du bloc amplificateur est obtenue avec l'amplificateur entièrement numérique, S-Master.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Безопасность

Благодарим за покупку этого изделия. Изделия Sony разработаны с учетом требований по безопасности. Неправильное использование изделия может стать причиной серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания, опрокидывания или падения изделия. Во избежание возникновения таких несчастных случаев обязательно соблюдайте соответствующие меры предосторожности.

В этом руководстве по установке приведены важные меры предосторожности и информация по обеспечению надлежащего обращения с изделием, которые необходимы для предотвращения несчастных случаев. Обязательно внимательно прочтите настоящее руководство и используйте изделие по назначению. Сохраните настоящее руководство для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ

Указанные изделия

Эта подставка предназначена для использования только с указанными ниже изделиями Sony. Устанавливайте на подставку только указанные изделия.

Указанные далее изделия могут быть изменены без предварительного уведомления, могут отсутствовать в продаже или быть сняты с производства. Кроме того, некоторые модели продаются не во всех регионах.

	Цветной ЖК-телевизор
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* В реальных названиях моделей знаки “x” означают числа и/или символы, характерные для конкретной модели.

Расположение идентифицирующей этикетки

Этикетка с номером модели расположена на задней панели подставки для телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение приведенных ниже мер предосторожности может стать причиной смерти или получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания или опрокидывания устройства.

Примите все необходимые меры предосторожности во избежание опрокидывания подставки для телевизора.

В противном случае телевизор может упасть и стать причиной травм.
Во избежание опрокидывания прикрепите подставку для телевизора к стойке и т.п.

Обязательно устанавливайте подставку для телевизора на устойчивую поверхность.

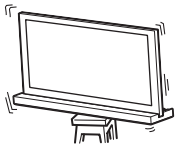

При установке подставки на неподходящую поверхность она может потерять устойчивость и упасть. Это может стать причиной травмы или повреждения имущества.

Не опирайтесь на телевизор и не висните на нем, когда он установлен на подставку.

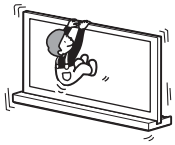

Подставка может опрокинуться и телевизор может упасть и стать причиной серьезной травмы или смерти.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия телевизора.

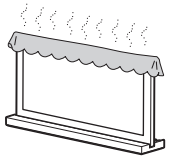

Эти отверстия необходимы для обеспечения надежной работы телевизора и защиты от перегрева.

- Не блокируйте и не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или другим материалом.
- Никогда не допускайте попадания жидкости или твердых предметов в вентиляционные отверстия.

Не ставьте на телевизор предметы, наполненные жидкостью, например вазы или комнатные растения.

Не пользуйтесь телевизором, подключенным к электрической сети, около воды, например, около ванны, унитаза, кухонной мойки, бассейна и т.д.

Не устанавливайте телевизор в местах с повышенной температурой, например под воздействием прямых солнечных лучей, рядом с радиаторами или отопительными воздуховодами.

В этих случаях телевизор может перегреться, что может привести к деформации корпуса и/или неисправности телевизора.

Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от систем кондиционирования воздуха.

Внутри телевизора может образоваться конденсат, что может привести к его неисправности.

Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха оставляйте достаточное свободное пространство вокруг телевизора.

Оставьте вокруг телевизора достаточно свободного места, как показано ниже.

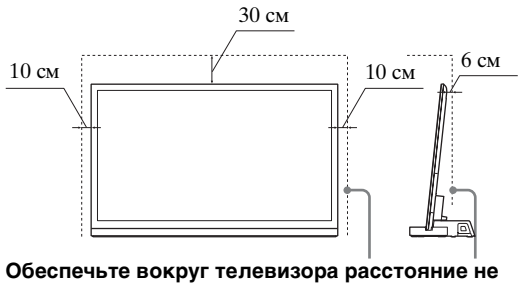

Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

Кабель питания переменного тока

- Форма штепселя кабеля питания переменного тока, прилагаемого к подставке для телевизора, может отличаться в зависимости от региона. Обязательно подключайте подходящий прилагаемый кабель питания переменного тока со штепселем, который подходит к розетке питания переменного тока.
- Подсоедините подставку для телевизора с помощью трехконтактного штепселя питания переменного тока с заземлением к электрической розетке переменного тока с защитным заземлением.
- Используйте только кабели питания переменного тока производства Sony, не пользуйтесь кабелями других производителей.
- При установке телевизора на подставку не допускайте защемления кабеля питания переменного тока и соединительных кабелей. Повреждение кабеля питания переменного тока или соединительного кабеля может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не вставайте на кабель питания переменного тока или соединительный кабель при переносе подставки для телевизора. Это может привести к повреждению кабеля питания переменного тока или соединительного кабеля, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

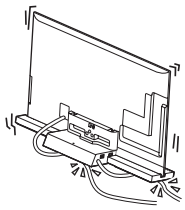

- Если запнуться за кабель питания переменного тока или соединительный кабель, подставка для телевизора может опрокинуться и привести к травме.
- Отключение кабеля питания переменного тока от сетевой розетки полностью отключит подставку для телевизора от сети питания переменного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ О СЕТЕВОМ АДАПТЕРЕ

Предупреждение

Во избежание возникновения пожара и поражения электрическим током предохраняйте устройство от попадания в него воды и от воздействия влаги.
Во избежание возгорания или поражения электрическим током не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостями, например вазы.
Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке и т. д.

- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в легкодоступном месте.
- Обязательно используйте прилагаемый сетевой адаптер и кабель питания.

(Продолжение)

- Не используйте другие сетевые адаптеры. Это может привести к неисправности.
- Подключите сетевой адаптер к легкодоступной электрической розетке.
- Не обматывайте кабель питания вокруг сетевого адаптера. При этом может обломиться провод с сердечником, что приведет к неисправности телевизора.

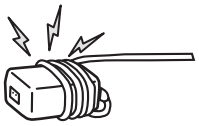

- Не прикасайтесь к сетевому адаптеру влажными руками.
- Если вы заметите, что сетевой адаптер работает неправильно, немедленно отключите его от электрической розетки.
- Пока устройство включено в электрическую розетку, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено.

ВНИМАНИЕ

При несоблюдении следующих мер предосторожности существует вероятность получения травм или повреждения имущества.

Не устанавливайте на кронштейн какое-либо другое оборудование, кроме указанного.

Эта подставка для телевизора предназначена для использования только с указанным изделием. Если на подставку установить оборудование, отличное от указанного, оно может упасть или повредиться, а также может стать причиной травм. Иллюстрации в данном руководстве относятся к модели KDL-40NX72x, если не указано иное.

Надежно закрепите телевизор.

Закрепите телевизор на подставке для телевизора с помощью прилагаемых винтов. Если телевизор не установлен надежно, он может упасть или подставка может опрокинуться и стать причиной травм.

Примечания по установке

Не допускайте установки подставки для телевизора под углом или под наклоном. Во избежание этого соблюдайте следующие меры предосторожности.

- При установке подставки для телевизора на мягкую поверхность (мат или ковер) сначала подложите под подставку доску.
- Не устанавливайте подставку для телевизора в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, или рядом с обогревателем.
- Не устанавливайте подставку для телевизора в помещениях с повышенной температурой/влажностью или на улице.

Примечание по эксплуатации

Очистка

Для поддержания чистоты подставки для телевизора время от времени протирайте ее сухой мягкой тканью. Стойкие пятна можно удалить, слегка смочив ткань в мыльном растворе. После этого обязательно протрите этот участок сухой мягкой тканью. Не используйте химические средства, например, растворитель или бензин, так как они могут повредить покрытие подставки.

Установка должна выполняться двумя или более лицами.

Убедитесь, что установка телевизора на подставку производится двумя или более лицами. Если установку выполняет один человек, это может стать причиной несчастного случая или травмы.

Не изменяйте конструкцию подставки для телевизора.

В противном случае она может упасть и причинить травмы.

Надежно устанавливайте телевизор, следуя следующим инструкциям.

Надежно затяните винты. Если телевизор не установлен надежно, он может упасть и стать причиной травмы.

При сборке будьте осторожны, чтобы не повредить руки и пальцы.

- Не перемещайте подставку телевизора, держась за вертикальный кронштейн.
- Следите за тем, чтобы при установке телевизора не повредить руки или пальцы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Источники питания

- Если вы не планируете использовать подставку для телевизора в течение продолжительного периода времени, обязательно выньте кабель питания переменного тока из сетевой розетки. При отключении кабеля питания переменного тока следует браться за вилку, а не за провод.
- Кабель питания переменного тока подлежит замене только в специализированной ремонтной мастерской.

Эксплуатация

Перед подключением других компонентов выключите подставку для телевизора и выньте кабель питания переменного тока из сетевой розетки.

Авторские права

В подставку для телевизора встраиваются системы Dolby* Digital и Pro Logic Surround, а также DTS** Digital Surround System.

* Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

** Изготовлено по лицензии и в соответствии с патентами США №: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, а также другими патентами в США и прочих странах, выданными и находящимися на рассмотрении. DTS и символ являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS Digital Surround и логотипы DTS являются товарными знаками DTS, Inc. Продукт включает программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.

В данную подставку для телевизора встроена технология High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

“BRAVIA” является товарным знаком Sony Corporation.

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

dts Digital Surround

HDMI

S-FORCE PRO FRONT SURROUND

S-master Digital Amplifier

Примечание по извлечению подставки для телевизора из упаковки

Обязательно придерживайте подставку для телевизора и соблюдайте осторожность при ее переноске.

Шаг 1: Проверка комплектации

Наименование	Количес
Подставка 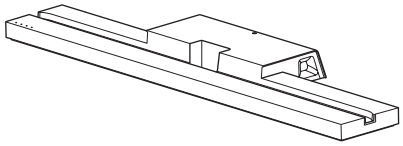	1
Задняя крышка L* 	1
Задняя крышка R* 	1
Крепление 	1
Вертикальный кронштейн 	1
Прокладка для вертикального кронштейна**	1
Винт крепления вертикального кронштейна подставки для телевизора (PSW5 × 16) (× 3) Винт крепления (PSW5 × 16) (× 3)	6
Винт вертикального кронштейна (PSW4 × 12)	4
Адаптер питания переменного тока (ACDP-001)	1
Кабель питания переменного тока	
Высокоскоростной кабель HDMI	1
Инструкции по эксплуатации	1

* Только для модели SU-B551S.

** Только для моделей SU-B551S/461S.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если кабель питания переменного тока зажат под или между деталями оборудования, это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Если запнуться за кабель питания переменного тока или соединительный кабель, подставка для телевизора может опрокинуться и привести к травме.

Перед установкой телевизора выберите место для установки и положите подставку для телевизора.

Поскольку телевизор является тяжелым, рекомендуется выбрать место для установки заранее и собрать подставку для телевизора заранее.

Для получения информации о снятии с телевизора настольной подставки см. инструкции по эксплуатации, прилагающиеся к телевизору.

Шаг 2: Установка телевизора

Перед сборкой

- Убедитесь, что у вас имеется крестообразная отвертка, подходящая для винтов.
- Если используется электрический шуруповерт, его вращающий момент должен составлять приблизительно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.

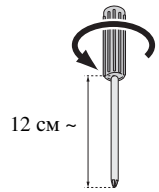

1 Расположите прокладку для вертикального кронштейна на подставке для телевизора.

Прокладка для вертикального кронштейна используется для регулировки высоты вертикального кронштейна и телевизора. Закрепите прокладку для вертикального кронштейна.

Только для моделей KDL-55HX82x/46HX82x/ 55NX72x/46NX72x:

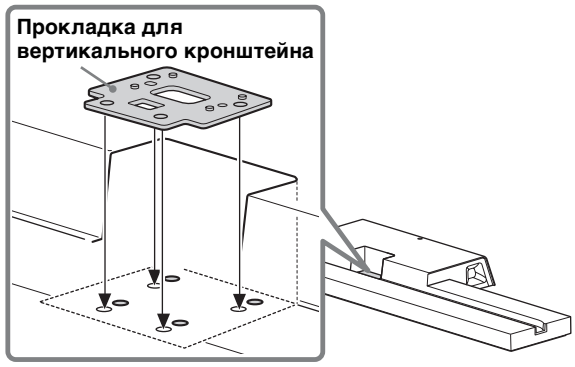

2 Закрепите вертикальный кронштейн и прокладку для вертикального кронштейна (только для моделей KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x) на подставке для телевизора с помощью четырех винтов вертикального кронштейна (PSW4 × 12) (прилагаются).

3 При перемещении телевизора держите его, как показано на рисунке ниже.

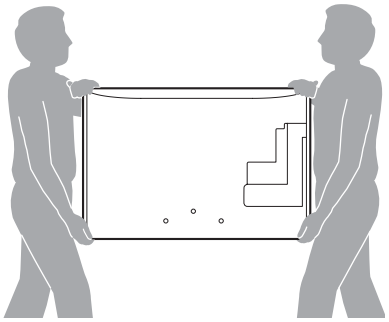

4 Прикрепите прилагаемое крепление к задней панели телевизора тремя винтами (PSW5 × 16) (прилагаются).

Для фиксации сдвиньте прилагаемое крепление вверх.

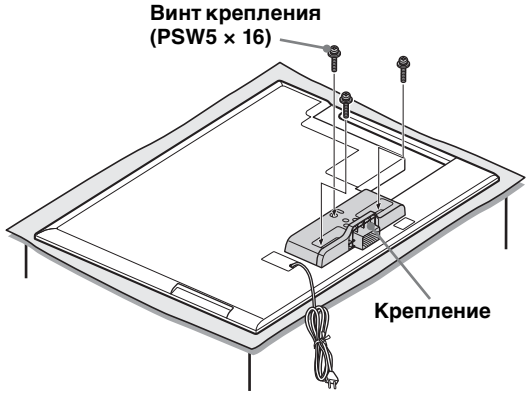

- Обязательно сохраните выкрученные винты.
- При отсоединении от настольной подставки положите телевизор экраном вниз на устойчивую поверхность, на которой телевизор может уместиться целиком.
- Во избежание повреждения поверхности экрана ЖК-телевизора подложите под него мягкую ткань.

ВНИМАНИЕ

- Не надавливайте на телевизор и не стучите по нему. В противном случае это может привести к поломке или повреждению телевизора.
- Положите телевизор экраном вниз на устойчивую ровную поверхность, так чтобы настольная подставка свешивалась за край поверхности. Расположение настольной подставки на ровной поверхности вместе с экраном может стать причиной нестабильных условий работы и повреждения телевизора.

(Продолжение)

5 Установите телевизор на подставку для телевизора.

Установка телевизора производится в пазы подставки для телевизора.

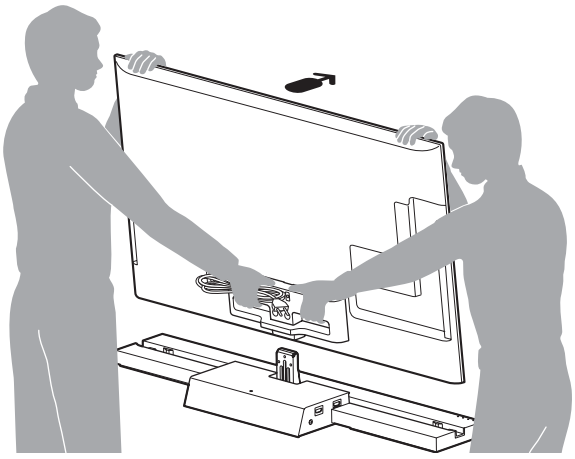

Направления стрелок указывают переднюю часть подставки для телевизора.

6 Закрепите телевизор на подставке для телевизора с помощью трех винтов крепления вертикального кронштейна подставки для телевизора (PSW5 × 16) (прилагаются).

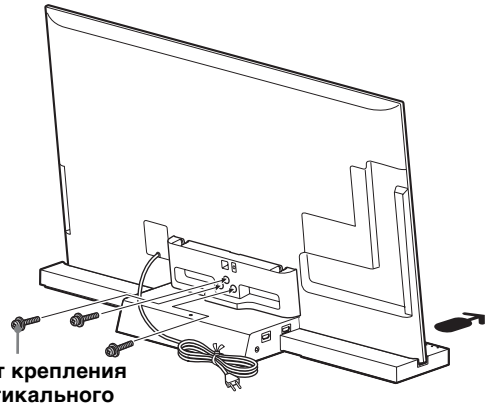

Винт крепления вертикального кронштейна подставки для телевизора (PSW5 × 16)

7 Установите заднюю крышку подставки для телевизора. (Только для модели SU-B551S.)

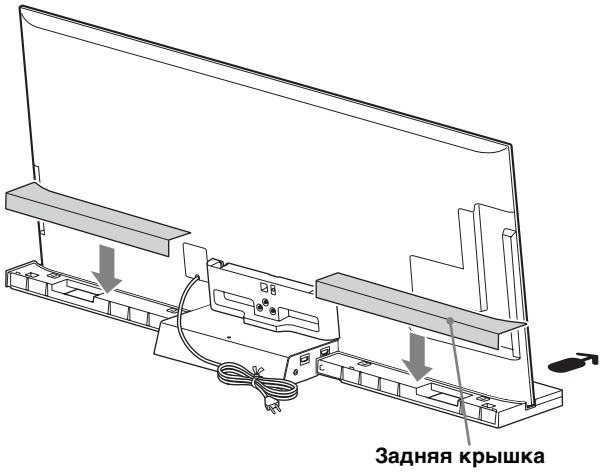

Задняя крышка

8 Группирование кабелей.

Используйте кабельный зажим, прилагаемый к телевизору.

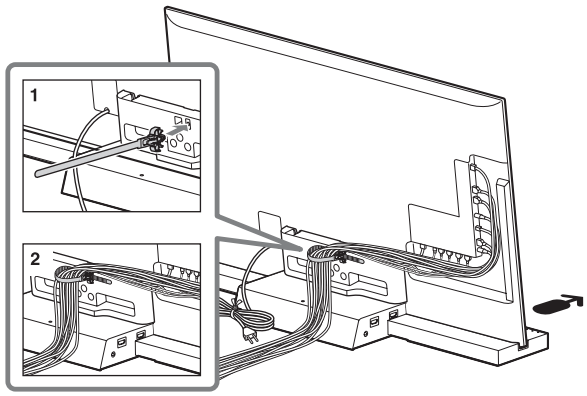

- Не прокладывайте кабель питания переменного тока вместе с другими кабелями.

Шаг 3: Меры предосторожности для предотвращения опрокидывания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примите все необходимые меры предосторожности для предотвращения опрокидывания подставки для телевизора и возможных травм и повреждений.

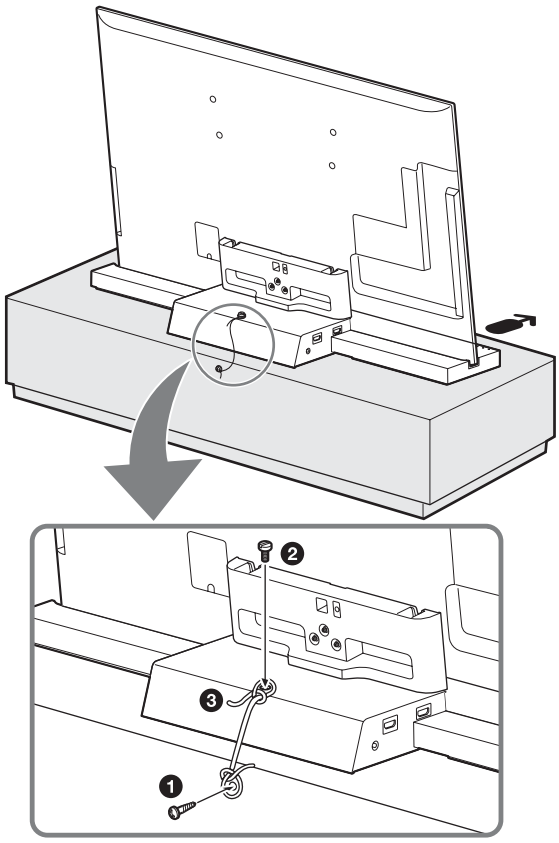

❶ Закрутите шуруп (диаметром 4 мм, не прилагается) в панель.

❷ Закрутите крепежный винт (M4 × 16, не прилагается) в отверстие под винт на подставке для телевизора.

❸ Свяжите шуруп и крепежный винт прочной бечевкой (не прилагается).

- Для крепления телевизора используется дополнительный комплект ремней для фиксации Sony. Для приобретения комплекта обратитесь в ближайший сервисный центр Sony. Будьте готовы назвать модель подставки для телевизора (SU-B551S/461S/401S).

Шаг 4: Подключение телевизора и проигрывателя

Подключите телевизор к гнезду HDMI IN 1 подставки для телевизора, используя кабель HDMI.

Подключив компоненты, поддерживающие технологию Sony “BRAVIA” Sync с помощью кабелей HDMI, можно облегчить управление, если установить для телевизора функцию “Контроль по HDMI”.

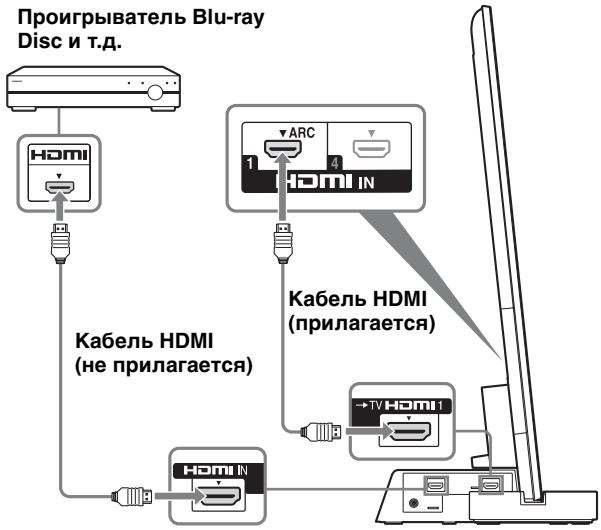

- Не подключайте ПК с помощью кабеля HDMI.
- Подставка для телевизора совместима с функцией Audio Return Channel (ARC). Если подключение подставки производится к гнезду HDMI IN 1 совместимого с функцией ARC телевизора с помощью кабеля HDMI, нет необходимости подключать телевизор к подставке для телевизора с помощью цифрового оптического кабеля.
- Если гнездо HDMI телевизора совместимо с функцией ARC, рядом с ним можно будет увидеть буквы “ARC”. Если входное гнездо HDMI не поддерживает функцию ARC, то даже подключив кабель HDMI к этому гнезду, использовать функцию ARC не удастся.
- Эта функция доступна, только если функция “Контроль по HDMI” включена.

- Даже если подставка для телевизора выключена (включен режим ожидания), сигнал HDMI от подключенного компонента будет поступать на телевизор через соединение HDMI. При этом на телевизоре можно будет воспроизводить изображения и звук с компонента.

(Продолжение)

Примечания по подключениям HDMI

- Используйте высокоскоростной кабель HDMI. При использовании стандартного кабеля HDMI изображения 1080p, Deep Colour или 3D могут отображаться ненадлежащим образом.
- Мы рекомендуем использовать утвержденный кабель HDMI.
- Если качество изображения плохое, а звук через компонент, подключенный по кабелю HDMI, не воспроизводится, проверьте настройку подключенного компонента.
- Аудиосигналы (частота дискретизации, длина в битах и т.д.), передаваемые через гнездо HDMI, могут подавляться подключенным компонентом.
- Звук может прерываться, когда частота дискретизации или количество каналов выходных аудиосигналов из компонента воспроизведения переключаются.
- Если подключенный компонент не совместим с технологией, защищенной авторским правом (HDCP), изображение и/или звук могут передаваться через гнездо HDMI TV OUT в искаженном виде или не передаваться вовсе. В этом случае проверьте технические характеристики подключенного компонента.
- Не рекомендуется использовать переходной кабель HDMI-DVI.
- Данная система поддерживает передачу изображений Deep Colour, “x.v.Colour” и 3D.

Шаг 5: Подключение кабеля питания переменного тока

Подсоедините все компоненты и телевизор к подставке для телевизора, перед тем как подсоединить кабель питания переменного тока подставки для телевизора к сетевой розетке.

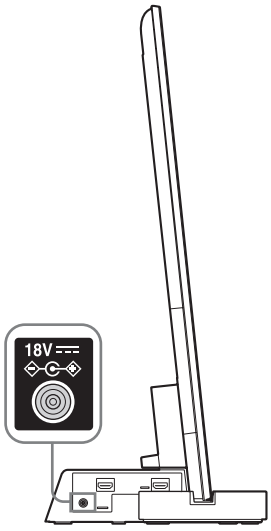

✍

- Подсоединяйте подставку для телевизора к легкодоступной сетевой розетке. В случае обнаружения неправильной работы подставки немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Шаг 6: Настройка параметров телевизора

❶ Установите для функции “Контроль по HDMI” значение “Вкл.”.

Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления телевизора и выберите меню следующим образом.

Установки > Внешние входы > Настройка HDMI > Контроль по HDMI > Вкл.

❷ В меню “Динамики” выберите пункт “Аудиосистема”.

Нажмите кнопку SYNC MENU на пульте дистанционного управления телевизора и выберите меню следующим образом.

Динамики > Аудиосистема

✍

- После завершения настроек для процедуры ❶ и ❷ индикатор I (питание) загорится зеленым.

• Режим выбора сцены

Подставка для телевизора синхронизируется с настройками звука телевизора автоматически и работает с функцией выбора сцены, чтобы можно было выбрать подходящее звучание для определенной сцены.

Для изменения звучания измените настройки звука телевизора.

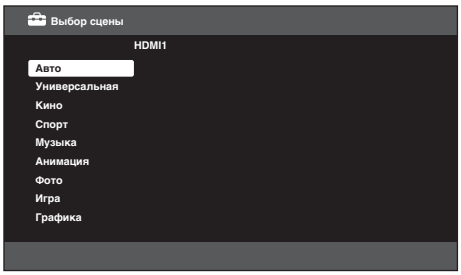

• Подстройка под расположение

При установке на телевизоре для параметра “Упр. внешним устр.” значения “Вкл.” подставка для телевизора будет регулировать баланс громкости между левым и правым динамиками в соответствии с положением просмотра. (Настройка телевизора)

Чтобы настроить параметр “Подстройка под расположение”, нажмите кнопку HOME, затем выберите > Системные настройки > Подстройка под расположение > нужный параметр.

Поиск и устранение неисправностей

Звук

Нет звука.

- Проверьте соединение кабеля HDMI.
- Проверьте значения параметров “Контроль по HDMI” и “Аудиосистема” в шаге 6 (стр. 11).

Использование наушников.

- Установите для параметра “Аудиосистема” значение “Динамик ТВ” в меню “Динамики”.

При использовании двухканального звука цифровых телевизионных передач:

- В зависимости от передачи, возможно, звук не будет переключаться. Установите для параметра “Оптический выход” телевизора вместо значения “Авто” значение “PCM”.

При использовании внешнего оборудования для двухканального звука:

- Если не удастся переключить звук, активируйте функцию PCM для аудиовыхода внешнего оборудования.

Индикатор

Хотя питание телевизора включено, индикатор I (питание) подставки для телевизора не горит.

- Проверьте подключение кабеля питания переменного тока сетевого адаптера к электрической розетке.
- Обратитесь в службу поддержки покупателей.

Индикатор I (питание) мигает красным.

- Возможно, произошла неисправность устройства. Подсчитайте, сколько раз мигает индикатор и обратитесь в сервисный центр Sony.

Индикатор

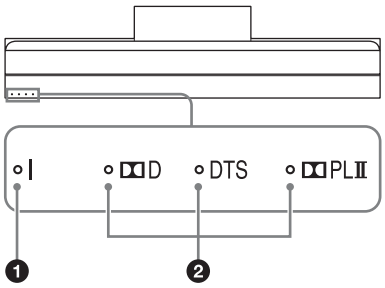

❶ Индикатор I (питание)
Сигналы индикатора.
Зеленый: питание подставки для телевизора включено. (Для параметра “Динамики” установлено значение “Аудиосистема”.)
Выключен: подставка для телевизора находится в режиме ожидания или питание подставки выключено.

❷ Индикаторы аудиоформата
Индикация зависит от аудиоформата сигнала, поступающего на вход подставки для телевизора.
D: Dolby Digital
DTS
PLII: Dolby Pro Logic II

Технические характеристики

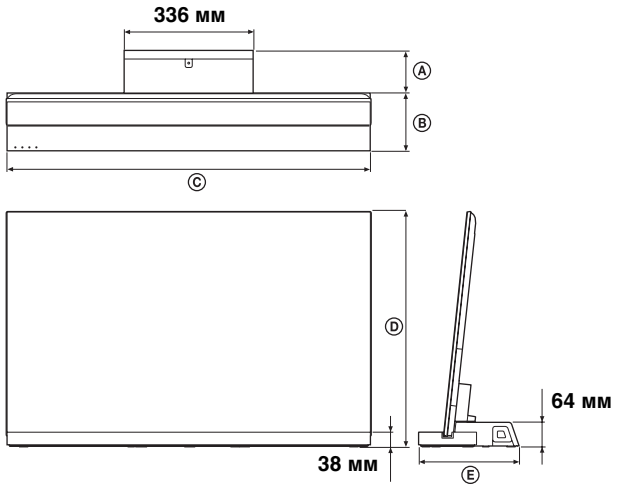

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
Размеры: мм	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1276	1079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	46HX92x: 686	–
		55HX82x: 798	46HX82x: 687	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
Вес подставки:		6,3 кг	5,6 кг	4,9 кг

Усилитель

Номинальная мощность на выходе
Передние: 10 Вт + 10 Вт, 8 Ом (на канал), 1 кГц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений менее 1%
Сабвуфер: 20 Вт, 6 Ом, 100 Гц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений менее 1%

HDMI

Разъем	Разъем HDMI™
Видеовходы/ -выходы	720 × 480p (60 Гц) 16:9 1280 × 720p (60 Гц) 16:9 1920 × 1080i (60 Гц) 16:9 1280 × 720p (50 Гц) 16:9 720 (1440) × 480i (60 Гц) 4:3 720 (1440) × 480i (60 Гц) 16:9 720 (1440) × 576i (50 Гц) 4:3 720 (1440) × 576i (50 Гц) 16:9 1920 × 1080p (60 Гц) 16:9 720 × 576p (50 Гц) 16:9 1920 × 1080i (50 Гц) 16:9 1920 × 1080p (50 Гц) 16:9 1920 × 1080p (24 Гц) 16:9 1920 × 1080p (30 Гц) 16:9 1280 × 720p (24 Гц) 16:9 1280 × 720p (30 Гц) 16:9 Deep Colour: 30 бит/36 бит
Видеовходы/ выходы (3D)	1280 × 720p@59,94/60 Гц Упаковка кадров 1920 × 1080i@59,94/60 Гц Упаковка кадров 1920 × 1080i@59,94/60 Гц Рядом (в половину) 1920 × 1080p@59,94/60 Гц Рядом (в половину) 1280 × 720p@50 Гц Упаковка кадров 1920 × 1080i@50 Гц Упаковка кадров 1920 × 1080i@50 Гц Рядом (в половину) 1920 × 1080p@50 Гц Рядом (в половину) 1920 × 1080p@24 Гц Упаковка кадров Deep Colour: 30 бит/36 бит
Аудиовходы	Линейный PCM 2-канальный/ 5.1-канальный/7.1-канальный Dolby Digital DTS Все сигналы совместимы с частотой 32, 44,1, 48 кГц.

Динамики

Передний динамик

Система динамика	2-полосная с 2 динамиками фазоинверторного типа
Динамик	Низкочастотный диаметром: 30 × 100 мм, конического типа ×1 Высокочастотный: 30 мм, конического типа

Сабвуфер

Система динамика	Сабвуфер, фазоинверторного типа
Динамик	70 мм, конического типа

Общие

Требования к источнику питания
100 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
В рабочем режиме: 12 Вт
В режиме ожидания: 0,7 Вт

- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,7 Вт
- При изготовлении определенных печатных плат не используются галогенизированные огнезащитные составы.
- Более 85 % КПД усилителя достигается за счет использования цифрового усилителя S-Master.

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Vấn đề An toàn

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này.
Các sản phẩm của Sony được thiết kế với sự chú trọng về vấn đề an toàn. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ra thương tích nghiêm trọng do hoả hoạn, điện giật, sản phẩm bị lật hoặc bị rơi. Đảm bảo bạn tuân theo những cảnh báo bảo vệ an toàn để tránh xảy ra những tai nạn này.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này trình bày cách sử dụng sản phẩm đúng và những cảnh báo quan trọng cần thiết để tránh xảy ra tai nạn. Đảm bảo bạn đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này và sử dụng sản phẩm đúng cách. Giữ lại tài liệu hướng dẫn này để tham khảo về sau.

CẨN THẬN

Sản phẩm được chỉ định

Chân đế này được thiết kế để sử dụng với các sản phẩm Sony được chỉ định dưới đây. Không lắp các sản phẩm khác ngoài sản phẩm được chỉ định.

Các sản phẩm sau có thể thay đổi mà không cần thông báo, có thể hết hàng hoặc ngừng sản xuất. Ngoài ra, một số model nhất định chỉ được bán ở một số khu vực.

	TV màu LCD
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* Trong các tên model thực tế, “x” cho biết số và/hoặc ký tự cụ thể cho từng model.

Vị trí của nhãn định danh

Nhãn ghi số Model nằm ở phía sau của Chân đế TV.

CẢNH BÁO

Nếu không tuân theo những cảnh báo dưới đây, có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong do hoả hoạn, điện giật hoặc sản phẩm bị lật.

Đảm bảo bạn thực hiện các biện pháp để tránh làm Chân đế TV bị lật.

Nếu bạn không thực hiện như vậy, TV có thể bị lật và gây ra thương tích.
Gắn chặt Chân đế TV và giá đỡ, v.v..để tránh lật.

Đảm bảo bạn lắp Chân đế TV trên bề mặt vững chắc.

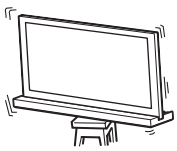

Nếu bạn lắp Chân đế TV trên bề mặt không vững chắc, chân đế có thể mất cân bằng và bị lật hoặc rơi. Việc này có thể gây ra thương tích hoặc hư hỏng tài sản.

Không dựa hoặc bám vào TV khi TV được lắp trên Chân đế TV.

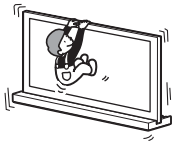

Chân đế TV có thể bị lật hoặc TV có thể rơi, gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Không che những lỗ thông gió trên TV.

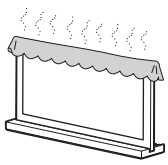

Các khe thông gió trên TV là cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định của TV và để bảo vệ TV khỏi bị quá nhiệt.

- Không chặn hoặc che các khe thông gió bằng vải hoặc các vật liệu khác.
- Không bao giờ để chất lỏng hoặc vật rắn rơi vào các khe thông gió.

Không đặt các vật chứa chất lỏng như bình hoa hoặc chậu cây trên TV.

Không đặt TV ở nơi mà dây cắm điện gần nguồn nước, ví dụ: gần bồn tắm, chậu rửa, chậu rửa nhà bếp, chậu giặt, nền ướt hoặc gần bể bơi, v.v..

Không lắp TV ở các vị trí có nhiệt độ quá cao, ví dụ: dưới ánh nắng trực tiếp, gần lò sưởi hoặc ống thoát nhiệt.

TV có thể quá nóng trong những điều kiện đó, khiến vỏ bị biến dạng và/hoặc TV hỏng hóc.

Không lắp TV ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với điều hoà nhiệt độ.

Hơi ẩm có thể ngưng tụ bên trong và khiến TV hỏng hóc.

Tạo khoảng trống thích hợp xung quanh TV để đảm bảo có sự tuần hoàn khí phù hợp.

Để đủ khoảng trống xung quanh TV như hình bên dưới.

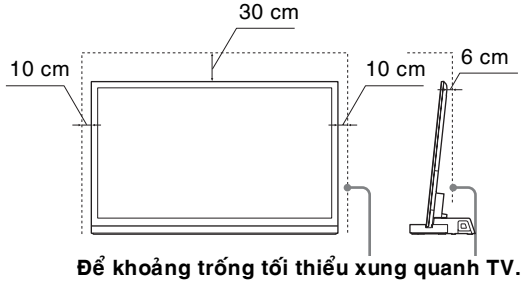

Để khoảng trống tối thiểu xung quanh TV.

Không để dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹp.

- Hình dạng của phích cắm AC được cung cấp cùng với Chân đế TV, khác nhau tuỳ thuộc vào từng vùng. Đảm bảo rằng bạn kết nối đúng dây nguồn AC được cung cấp với phích cắm khớp với ổ cắm điện AC.
- Kết nối chân đế TV sử dụng phích cắm AC loại nối đất gồm ba dây với ổ cắm điện AC bằng kết nối nối đất an toàn.
- Chỉ sử dụng dây nguồn AC được cung cấp của Sony không sử dụng loại khác.
- Không để dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹp khi bạn lắp TV trên Chân đế TV. Nếu dây nguồn AC hoặc cáp nối bị hỏng, có thể gây ra hoả hoạn hoặc điện giật.
- Không giẫm lên dây nguồn AC hoặc cáp nối khi bạn mang Chân đế TV. Dây nguồn AC hoặc cáp nối có thể bị hỏng và có thể gây ra hoả hoạn hoặc điện giật.

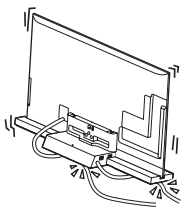

- Nếu bạn vấp vào dây nguồn AC hoặc cáp nối, Chân đế TV có thể bị lật và gây ra thương tích.
- Rút dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện trên tường sẽ hoàn toàn ngắt điện khỏi Chân đế TV.

LƯU Ý VỀ Bộ nguồn

Cảnh báo

Để giảm nguy cơ hoả hoạn hoặc điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với mưa hoặc độ ẩm.
Để phòng ngừa hoả hoạn hoặc nguy cơ điện giật, không đặt các vật thể chứa chất lỏng như bình hoa lên thiết bị.
Không lắp đặt thiết bị này trong không gian hạn chế, như giá sách hoặc bộ phận tương tự.

- Vui lòng đảm bảo rằng ổ cắm nguồn AC được lắp đặt gần thiết bị và dễ cắm.
- Đảm bảo sử dụng bộ nguồn và dây nguồn AC được cung cấp.
- Không sử dụng bất kỳ bộ nguồn nào khác. Nó có thể gây hỏng hóc.
- Cắm bộ nguồn vào ổ cắm nguồn AC dễ cắm.
- Không cuộn dây nguồn AC xung quanh bộ nguồn. Dây lõi có thể bị cắt và/hoặc dây này có thể làm hỏng TV.

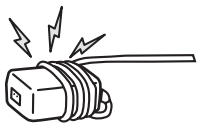

- Không chạm vào bộ nguồn khi tay ướt.
- Nếu bạn thấy có bất thường trong bộ nguồn, hãy rút bộ nguồn ra khỏi ổ cắm nguồn AC ngay lập tức.
- Bộ nguồn không được rút khỏi nguồn AC bởi vì bộ này đã được cắm vào ổ cắm nguồn AC, ngay cả khi chính bộ nguồn đã tắt.

CẨN THẬN

Nếu không tuân theo những cảnh báo dưới đây, có thể gây ra thương tích hoặc hư hỏng tài sản.

Không lắp bất kỳ thiết bị nào ngoài sản phẩm được chỉ định.

Chân đế TV này được thiết kế chỉ để sử dụng với sản phẩm được chỉ định này. Nếu bạn lắp thiết bị khác ngoài sản phẩm được chỉ định, thiết bị đó có thể bị rơi hoặc vỡ và gây ra thương tích. Các hình minh hoạ sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này minh hoạ cho KDL-40NX72x, nếu không có các ghi chú khác.

Đảm bảo bạn siết chặt TV.

Siết chặt TV vào Chân đế TV bằng các vít được cung cấp. Nếu TV không được lắp chặt, nó có thể rơi hoặc Chân đế TV có thể bị lật và gây ra thương tích.

Lưu ý khi lắp đặt

Không lắp Chân đế TV ở góc hoặc mặt nghiêng. Để tránh việc này, hãy tuân theo những cảnh báo dưới đây.

(Tiếp tục)

– Nếu bạn lắp Chân đế TV trên bề mặt mềm như đệm hoặc thảm, hãy đặt một miếng gỗ trên vị trí được chỉ định trước.
– Không lắp Chân đế TV ở vị trí có ánh nắng trực tiếp hoặc gần lò sưởi.
– Không lắp Chân đế TV ở vị trí nóng, ẩm ướt hay ở ngoài trời.

Lưu ý khi sử dụng

Vệ sinh

Để giữ cho Chân đế TV sạch, thỉnh thoảng lau chân đế bằng vải mềm khô. Có thể loại bỏ các vết bẩn khó lau chùi bằng vải có nhúng qua xà phòng trung tính. Đảm bảo sau đó lau khô khu vực đó bằng vải mềm khô. Không sử dụng hoá chất như chất để pha loãng hoặc benzen vì chúng làm hỏng lớp bóng của Chân đế TV.

Đảm bảo có từ hai người trở lên thực hiện công việc lắp đặt.

Đảm bảo có từ hai người trở lên lắp TV vào Chân đế TV. Nếu chỉ có một người thực hiện công việc lắp đặt, có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.

Không sửa đổi Chân đế TV.

Chân đế TV có thể đổ và gây thương tích.

Đảm bảo bạn lắp chặt TV theo đúng hướng dẫn.

Vặn chặt các vít. Nếu TV không được lắp chặt, nó có thể rơi và gây ra thương tích.

Cẩn thận để không làm bị thương bàn tay hoặc ngón tay khi lắp.

- Không di chuyển Chân đế TV bằng cách cầm phần Trục lắp.
- Cẩn thận để không làm đau ngón tay hoặc bàn tay khi lắp TV.

CẢNH BÁO

Về nguồn điện

- Nếu bạn không định sử dụng Chân đế TV trong thời gian dài, hãy đảm bảo ngắt kết nối Chân đế TV khỏi ổ cắm điện trên tường. Để ngắt kết nối dây nguồn AC, hãy cầm trực tiếp phích cắm; không bao giờ kéo dây điện.
- Chỉ được thay dây nguồn AC tại cửa hàng bảo dưỡng đủ tiêu chuẩn.

Về vận hành

Trước khi kết nối các bộ phận khác, hãy đảm bảo tắt và rút phích cắm Chân đế TV.

Bản quyền

Chân đế TV này kết hợp Dolby* Digital và Pro Logic Surround và DTS** Digital Surround System.

* Được sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic và biểu tượng hai chữ D là các thương hiệu của Dolby Laboratories.

** Được sản xuất theo giấy phép của Bằng sáng chế của Hoa Kỳ số: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & các bằng sáng chế khác của Hoa Kỳ và trên thế giới đã được & đang chờ cấp. DTS và Biểu tượng là các thương hiệu đã đăng ký & các biểu tượng DTS Digital Surround và DTS là các thương hiệu của DTS, Inc. Sản phẩm bao gồm phần mềm. © DTS, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Chân đế TV này kết hợp công nghệ Giao diện Đa phương tiện Độ phân giải cao (HDMI™).

HDMI, biểu tượng HDMI và Giao diện Đa phương tiện Độ phân giải cao là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

“BRAVIA” là thương hiệu của Sony Corporation.

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

dts™ Digital Surround

HDMI

S-FORCE PRO FRONT SURROUND

S-master Digital Amplifier

Lưu ý khi lấy Chân đế TV ra khỏi thùng cát-tông

Đảm bảo giữ Chân đế và di chuyển cẩn thận.

Bước 1: Kiểm tra các bộ phận

Tên	Số lượng
Chân đế 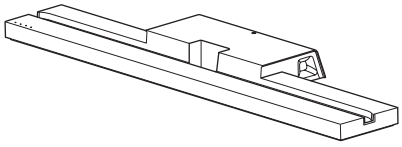	1
Bìa sau T* 	1
Bìa sau P* 	1
Bộ ghép 	1
Cổ 	1
Vòng Đệm cổ**	1
Vít gắn trục lắp chân đế TV (PSW5 × 16) (× 3) Vít nối (PSW5 × 16) (× 3)	6
Vít cổ (PSW4 × 12)	4
Bộ nguồn (ACDP-001)	1
Dây nguồn AC	
Cáp HDMI tốc độ cao	1
Tài liệu hướng dẫn sử dụng	1

* Chỉ dành cho model SU-B551S.

** Chỉ dành cho các model SU-B551S/461S.

CẢNH BÁO

Nếu bạn để dây nguồn AC bị bó kẹp bên dưới hoặc giữa các mảnh thiết bị, có thể xảy ra đoản mạch hoặc điện giật. Nếu bạn vấp vào dây nguồn AC hoặc cáp nối, Chân đế TV có thể bị lật và gây ra thương tích.

Xác định vị trí lắp đặt và đặt Chân đế TV xuống trước khi lắp đặt TV.

Vì TV nặng nên chúng tôi khuyên bạn xác định vị trí lắp đặt từ trước và lắp Chân đế TV tại chỗ.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo TV của bạn để biết thông tin về cách tháo Bệ để bàn khỏi TV.

Bước 2: Lắp đặt TV

Trước khi lắp

- Đảm bảo bạn có tuốc-nơ-vít bốn cạnh vừa với các vít trước khi lắp.
- Nếu sử dụng tuốc-nơ-vít điện thì nên đặt lực siết xấp xỉ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

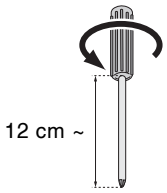

1 Định vị Vòng đệm cổ trên Chân đế TV.

Vòng đệm cổ được sử dụng để điều chỉnh độ cao của Cổ và TV.

Đảm bảo lắp Đệm cổ.

Chỉ dành cho KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x:

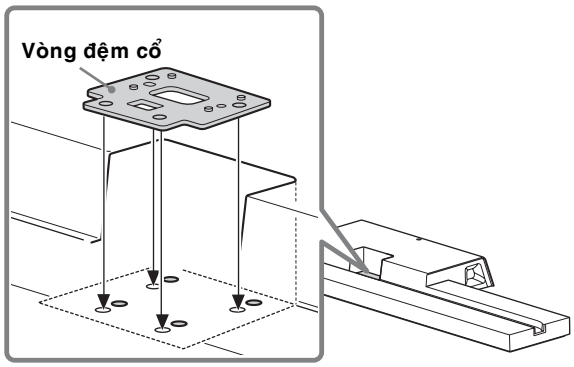

2 Lắp Cổ và Đệm cổ (Chỉ dành cho KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x) và Chân đế TV bằng bốn Vít cổ (PSW4 × 12) (kèm theo).

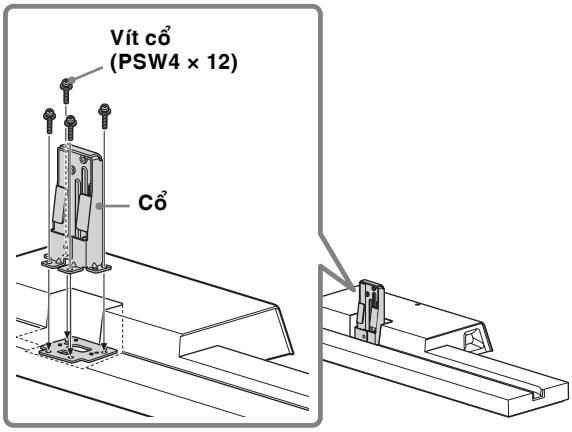

3 Khi di chuyển TV, hãy giữ TV như minh hoạ bên dưới.

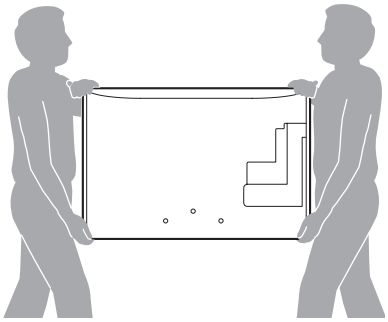

4 Lắp Bộ ghép được cung cấp vào phía sau TV bằng ba vít (PSW5 × 16) (được cung cấp).

Trượt Bộ ghép được cung cấp lên để lắp.

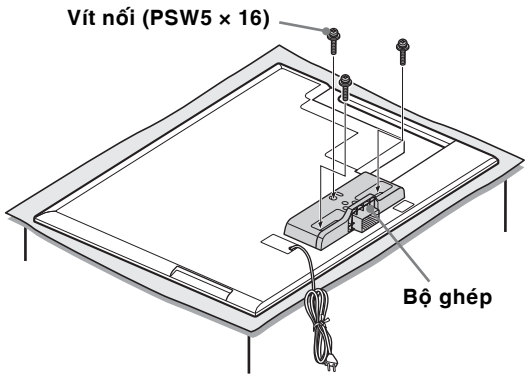

✍

- Đảm bảo giữ lại các vít đã tháo ra.
- Khi tháo Bệ để bản khỏi Màn hình, hãy đặt màn hình úp xuống một bề mặt làm việc chắc chắn có diện tích lớn hơn Màn hình.
- Để tránh làm hỏng bề mặt của màn hình LCD, hãy đảm bảo đặt một tấm khăn mềm lên bề mặt làm việc.

CẨN THẬN

- Nếu tì mạnh hoặc va chạm mạnh lên bề mặt của Màn hình, màn hình LCD có thể bị vỡ hoặc hư hỏng.
- Đặt màn hình úp xuống một bề mặt bằng phẳng và chắc chắn với Bệ để bàn treo phía trên mép bề mặt.
  Đặt màn hình và đế của Bệ để bàn trên cùng bề mặt bằng phẳng sẽ tạo ra điều kiện làm việc không ổn định và có thể làm hỏng Màn hình.

5 Lắp TV vào Chân đế TV.

Lắp đặt TV bằng cách đặt TV vào rãnh của Chân đế TV.

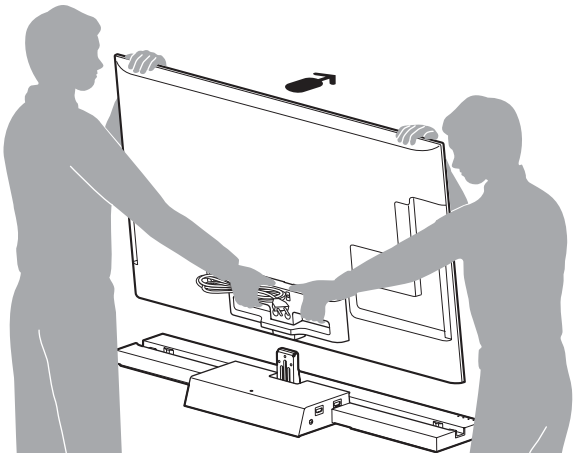

← Hướng mũi tên chỉ mặt trước của Chân đế TV.

6 Siết chặt TV và Chân đế TV bằng ba vít gắn trục lắp Chân đế TV (PSW5 × 16) (được cung cấp).

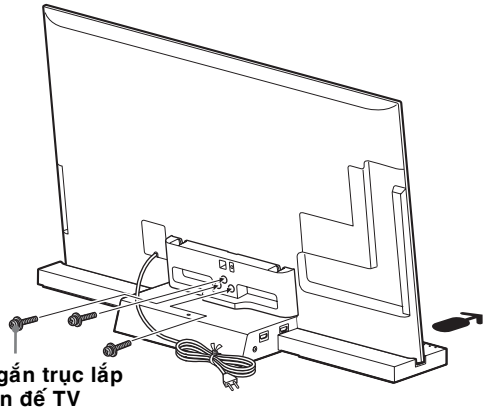

7 Lắp nắp che phía sau vào Chân đế TV. (Chỉ dành cho model SU-B551S.)

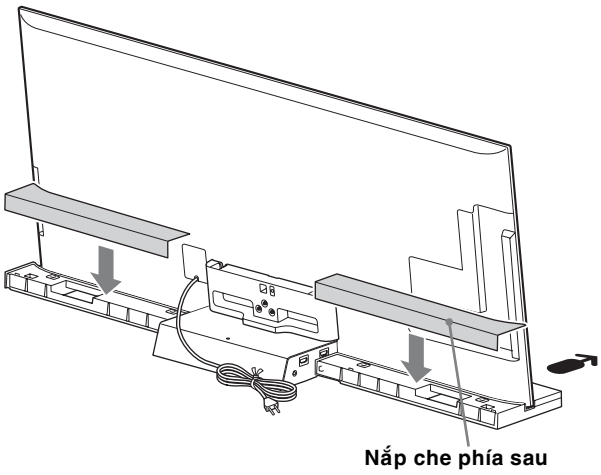

(Tiếp tục)

8 Bó cáp.

Sử dụng vòng kẹp dây cáp kèm theo TV.

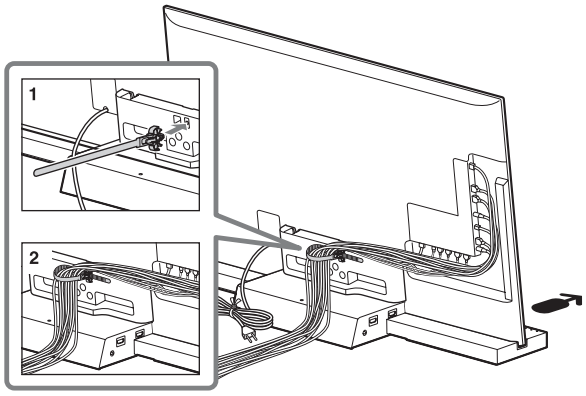

- Không bó dây nguồn AC cùng với các cáp khác.

Bước 3: Các biện pháp an toàn để tránh lật

CẢNH BÁO

Đảm bảo bạn thực hiện các biện pháp để tránh làm cho Chân đế TV bị lật và gây ra thương tích hoặc hư hỏng tiềm ẩn.

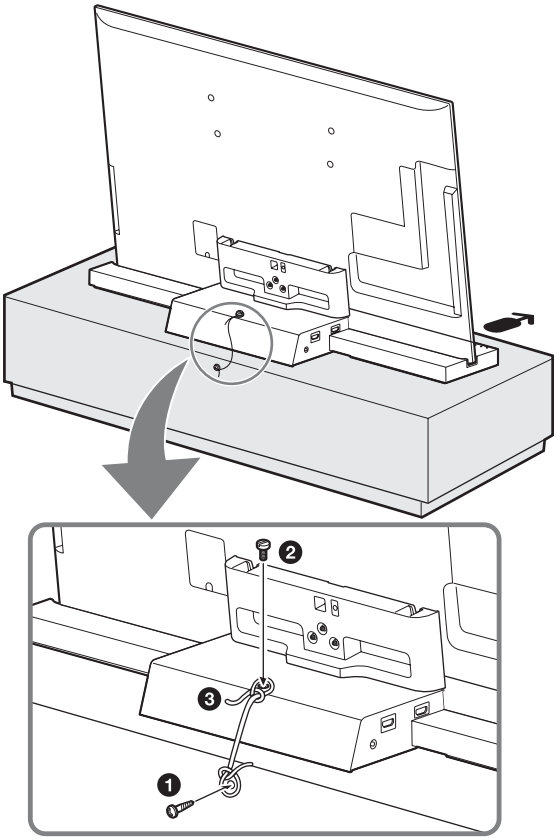

❶ Lắp vít gỗ (đường kính 4 mm, không được cung cấp) vào bảng.
❷ Lắp vít máy (M4 × 16, không được cung cấp) vào lỗ vít của Chân đế TV.
❸ Buộc vít gỗ và vít máy bằng sợi dây chắc chắn (không được cung cấp).

- Một bộ dây curơ hỗ trợ tuỳ chọn của Sony được sử dụng để bảo vệ TV. Bạn hãy liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng gần nhất của Sony để mua bộ dây đỡ này. Hãy nhớ tên model Chân đế TV của bạn để tiện tham khảo (SU-B551S/461S/401S).

Bước 4: Kết nối TV và Đầu

Kết nối TV với HDMI IN 1 vào Chân đế TV bằng cáp HDMI.

Bằng cách kết nối các bộ phận tương thích với "BRAVIA" Sync của Sony sử dụng cáp HDMI, bạn có thể đơn giản hoá thao tác khi đặt chức năng Điều khiển HDMI cho TV.

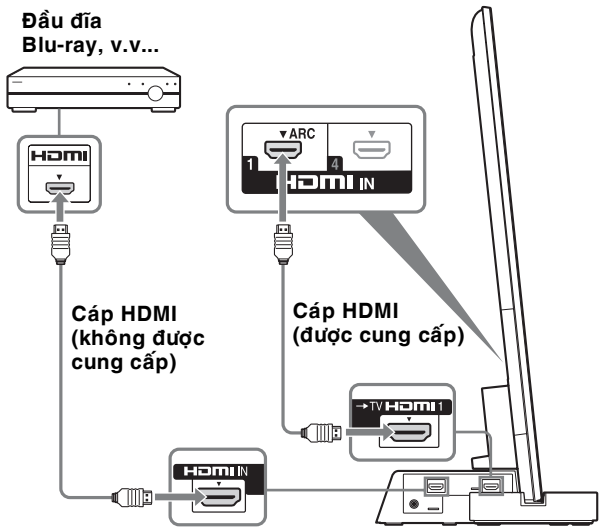

- Vui lòng không kết nối PC với HDMI.
- Chân đế TV tương thích với chức năng Kênh phản hồi âm thanh (ARC). Nếu bạn kết nối Chân đế TV với HDMI IN 1 của TV tương thích với ARC qua cáp HDMI, bạn không cần phải kết nối TV với Chân đế TV bằng cáp quang kỹ thuật số.
- Bạn có thể nhìn thấy ba chữ cái "ARC" bên cạnh ổ cắm HDMI của TV nếu ổ cắm đó tương thích với chức năng ARC. Ngay cả khi bạn kết nối cáp HDMI với ổ cắm, nếu ổ cắm HDMI không tương thích với chức năng ARC, bạn không thể sử dụng chức năng ARC.
- Chức năng ARC chỉ khả dụng khi Điều khiển HDMI được đặt thành bật.

- Ngay cả khi Chân đế TV bị tắt (chế độ chờ hoạt động), tín hiệu HDMI sẽ được gửi đi từ bộ phận đã kết nối với TV qua kết nối HDMI. Bạn có thể thưởng thức hình ảnh và âm thanh từ bộ phận này trên TV.

Lưu ý về các kết nối HDMI

- Sử dụng cáp HDMI tốc độ cao. Nếu bạn sử dụng cáp HDMI Tiêu chuẩn, các hình ảnh 1080p, màu sẫm, hoặc 3D có thể hiển thị không đúng.
- Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cáp HDMI được phép.
- Kiểm tra thiết lập của bộ phận được kết nối nếu chất lượng hình ảnh kém hoặc không có âm thanh phát ra khỏi bộ phận được kết nối qua cáp HDMI.
- Tín hiệu âm thanh (tần số lấy mẫu, độ dài bit, v.v..) được truyền từ ổ cắm HDMI có thể bị nén do bộ phận được kết nối.
- Âm thanh có thể bị gián đoạn khi tần số lấy mẫu hoặc số kênh của tín hiệu đầu ra âm thanh từ bộ phận phát bị chuyển đổi.
- Khi bộ phận được kết nối không tương thích với công nghệ bảo vệ bản quyền (HDCP), hình ảnh và/hoặc âm thanh từ ổ cắm HDMI TV OUT có thể bị méo hoặc không xuất ra được.
  Trong trường hợp này, kiểm tra thông số kỹ thuật của bộ phận được kết nối.
- Chúng tôi khuyên bạn không nên dùng cáp chuyển đổi HDMI-DVI.
- Hệ thống này hỗ trợ khả năng truyền Màu sẫm, "x.v.Colour", và 3D.

Bước 5: Nối dây nguồn AC

Kết nối tất cả các bộ phận và TV vào Chân đế TV trước khi cắm dây nguồn AC của Bộ nguồn của Chân đế TV đến ổ cắm trên tường.

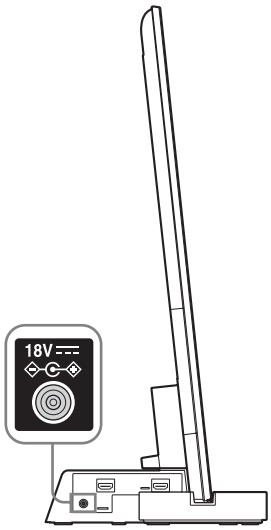

✍
- Nối Chân đế TV với ổ cắm điện AC dễ tiếp cận. Nếu bạn nhận thấy có sự bất thường trên Chân đế TV, hãy rút phích cắm chính khỏi ổ cắm điện AC ngay lập tức.

Bước 6: Thực hiện cài đặt TV

❶ **Chọn là "Bật" trong chức năng "Điều khiển HDMI".**
Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa của TV và chọn menu như sau;
Cài đặt > Ngõ vào ngoài > Thiết lập HDMI > Điều khiển HDMI > Bật.

❷ **Chọn là "Hệ thống âm thanh" trong menu "Loa".**
Nhấn nút SYNC MENU trên điều khiển từ xa của TV và chọn menu như sau;
Loa > Hệ thống âm thanh

✍
- Sau khi hoàn tất cài đặt cho quy trình ❶ và ❷, đèn báo I (nguồn) sẽ bật sáng màu lục.

💡
- **Chế độ Tuỳ chọn cảnh**

Chân đế TV này được tự động đồng bộ hoá với cài đặt âm thanh của TV và cùng hoạt động với chức năng Tuỳ chọn cảnh, để bạn chọn âm thanh ưa thích của mình cho cảnh đã chọn.
Để thay đổi âm thanh, hãy thay đổi cài đặt âm thanh của TV.

- **Vị trí điều khiển**

Nếu bạn đặt "Kiểm soát thiết bị ngoài" của TV thành "Bật", Chân đế TV này điều chỉnh độ cân bằng âm lượng giữa loa bên trái và bên phải theo vị trí xem. (Cài đặt của TV)
Để đặt "Vị trí điều khiển", bấm nút HOME, rồi chọn Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Vị trí điều khiển > tuỳ chọn mong muốn.

Xử lý sự cố

Âm thanh

Không có âm thanh:

- Kiểm tra kết nối cáp HDMI.
- Kiểm tra cài đặt “Điều khiển HDMI” và “Hệ thống âm thanh” ở bước 6 (trang 10).

Sử dụng cùng tai nghe:

- Chuyển “Hệ thống âm thanh” thành “Loa TV” trong cài đặt “Loa”.

Sử dụng với chế độ âm thanh đôi của truyền hình kỹ thuật số:

- Tuỳ thuộc vào chế độ truyền, âm thanh không thể bật. Chuyển cài đặt “Optical Out” (Ngõ ra Optical) của TV từ “Auto” (Tự động) sang “PCM”.

Sử dụng với thiết bị ngoài cho chế độ âm thanh đôi:

- Nếu không thể chuyển đổi âm thanh, hãy chuyển đổi cài đặt ngõ vào âm thanh của thiết bị bên ngoài để kích hoạt PCM.

Đèn báo

Mặc dù nguồn điện TV được bật, đèn báo I (nguồn) của Chân đế TV không sáng:

- Kiểm tra xem dây nguồn AC của bộ nguồn có được cắm vào ổ cắm trên tường hay không.
- Hãy hỏi ý kiến dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Đèn báo I (nguồn) nháy sáng đỏ:

- Có thể đã xảy ra sự cố với sản phẩm này. Kiểm tra xem đèn LED chớp sáng bao nhiêu lần và hỏi ý kiến trung tâm dịch vụ của Sony.

Đèn báo

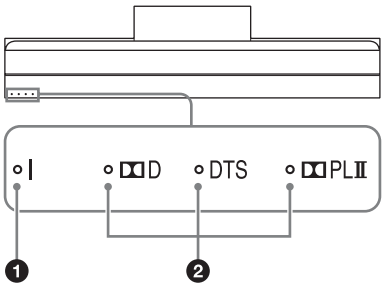

1 Đèn báo I (nguồn) sáng đỏ

Đèn sáng như sau:

Xanh lục: Chân đế TV bật. (“Hệ thống âm thanh” được chọn cho “Loa”)

Tắt: Chân đế TV ở chế độ chờ hoặc tắt.

2 Đèn báo định dạng âm thanh

Đèn sáng theo định dạng âm thanh đang được đưa vào chân đế TV.

D: Dolby Digital

DTS

PLII: Dolby Pro Logic II

Thông số kỹ thuật

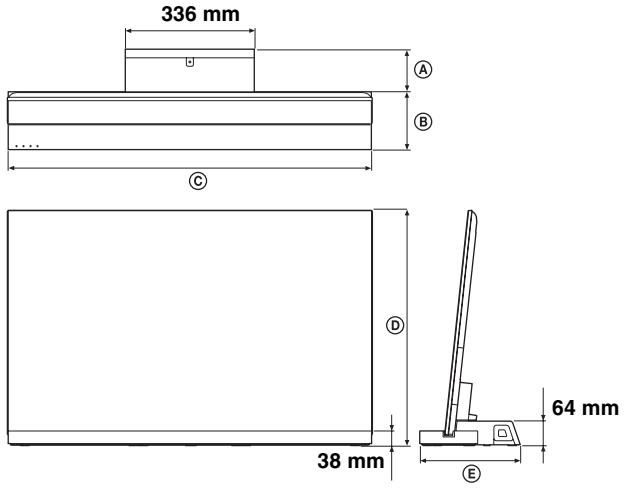

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
Kích thước: mm	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1.276	1.079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	46HX92x: 686	–
		55HX82x: 798	46HX82x: 687	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
Khối lượng chân đế:		6,3 kg	5,6 kg	4,9 kg

Phần bộ khuyếch đại

Công suất danh định: Loa trước: 10 W + 10 W, (cho mỗi kênh) 8 ohms, 1kHz, THD dưới 1%
Loa trầm phụ: 20 W, 6 ohms, 100 Hz, THD dưới 1%

Phần HDMI

Đầu nối: Đầu nối HDMI™

Ngõ vào/ngõ ra video:
720 × 480p (60Hz) 16:9
1280 × 720p (60Hz) 16:9
1920 × 1080i (60Hz) 16:9
1280 × 720p (50Hz) 16:9
720 (1440) × 480i (60Hz) 4:3
720 (1440) × 480i (60Hz) 16:9
720 (1440) × 576i (50Hz) 4:3
720 (1440) × 576i (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (60Hz) 16:9
720 × 576p (50Hz) 16:9
1920 × 1080i (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (24Hz) 16:9
1920 × 1080p (30Hz) 16:9
1280 × 720p (24Hz) 16:9
1280 × 720p (30Hz) 16:9
Màu sẫm: 30bit/36bit

Ngõ vào/ngõ ra video (3D):
1280 × 720p@59,94/60 Hz
Kỹ thuật đóng gói khung
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Kỹ thuật đóng gói khung
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Song song (Một nửa)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Song song (Một nửa)
1280 × 720p@50 Hz
Kỹ thuật đóng gói khung
1920 × 1080i@50 Hz
Kỹ thuật đóng gói khung
1920 × 1080i@50 Hz
Song song (Một nửa)
1920 × 1080p@50 Hz
Song song (Một nửa)
1920 × 1080p@24 Hz
Kỹ thuật đóng gói khung
Màu sẫm: 30bit/36bit

Ngõ vào âm thanh:
Tuyến tính PCM 2ch/5.1ch/7.1ch
Dolby Digital
DTS
Mỗi tín hiệu phù hợp với 32, 44,1, 48 kHz.

Loa

Loa trước

Hệ thống loa: Loại 2 chiều 2 trình điều khiển, phản hồi âm trầm

Loa:
Loa trầm: loại nón 30 × 100 mm × 1
Loa bổng: loại nón 30 mm

Loa siêu trầm

Hệ thống loa: Loa siêu trầm, loại có lỗ dội âm

Loa: Loại hình nón 70 mm

Thông tin chung

Yêu cầu về điện 100 – 240 V, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ
Hoạt động: 12 W
Chế độ chờ: 0,7 W

- Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ: 0,7 W
- Chất làm chậm cháy bị halogen hoá không được sử dụng trong một số tấm mạch in.
- Với bộ khuyếch đại kỹ thuật số hoàn toàn, S-Master, hiệu suất năng lượng của bộ khuyếch đại đạt được là trên 85%.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

安全事项

感谢您购买本产品。
Sony 的产品设计非常注重安全。使用不当可能会因火灾、电击、产品倾倒或跌落而导致人员严重受伤。请务必遵守安全注意事项以防止此类事故发生。

本使用说明书介绍了正确使用本产品的信息，以及为防止事故发生需注意的重要事项。请务必仔细通读本说明书并正确使用本产品。请妥善保管好本说明书以备将来参考。

注意

指定产品

此机座设计用于以下指定 Sony 产品。请勿安装非指定产品。

以下产品若有变更、缺货或是已停产的情况，恕不另行通知。
此外，一些型号只在某些地区有售。

	液晶彩色电视机
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* 在实际型号中，“x”表示每个机型特定的数字和 / 或字符。

识别标签的位置

型号标签位于电视机座背面。

警告

如果不遵守下列注意事项，可能因火灾、电击或产品倾倒而导致人员严重受伤或死亡。

请务必采取措施以防止电视机座倾倒。

若您未能采取措施，则电视机可能倾倒并造成人员受伤。
固定电视机座和托架等以防止电视机倾倒。

确保将电视机座安装在平稳表面上。

如果将电视机座安装在不平稳的表面上，则其可能会失去平衡而倾倒或跌落。这样可能会造成人员受伤或财产损失。

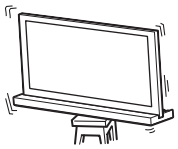

当电视机安装在电视机座上时，请勿倚靠或吊挂在电视机上。

电视机座可能会倾倒，或者电视机可能会跌落而造成严重人身伤害或死亡。

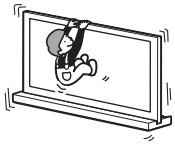

请勿遮盖电视机的通风孔。

电视机的通风口是确保电视机可靠运行和防止过热所必需的。

- 请勿用布或其它材料阻塞或覆盖通风口。
- 请勿使液体或固体物件掉进通风口。

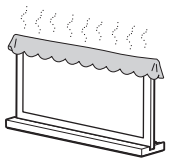

请勿将花瓶等盛满液体的物体或盆栽放在电视机上。

请勿在水源附近使用靠连接电源线使用的电视机；例如，浴缸附近、洗脸盆、厨房中的洗涤盆、洗衣盆、潮湿的地下室或游泳池附近等。

请勿将电视机安装在受高温影响的地方，例如受阳光直射、散热器或加热装置出风口附近。

电视机在此种条件下会过热，并会造成外壳变形和 / 或电视机故障。

请勿将电视机安装在受空调直吹的地方。

内部可能会湿气凝结并可能造成电视机故障。

在电视机周围留出适当空间以确保空气流通。

如下图所示，在电视机周围留出足够空间。

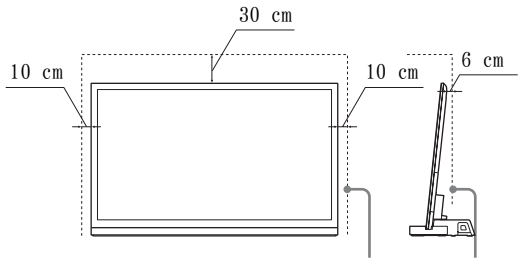

在电视机周围至少留出这些空间。

交流电源线

- 电视机座附送的交流电源插头的形状因地区而异。确保将附送的交流电源线连接到适合其插头的交流电源插座。
- 使用三线接地型交流电源插头将电视机座连接至带接地连接保护的交流电源插座。
- 请仅使用 Sony 附送的交流电源线，不可使用其他品牌的电源线。
- 在将电视机安装在电视机座上时，请勿让交流电源线或连接电缆夹住。如果交流电源线或连接电缆损坏，则可能会造成火灾或电击。
- 当搬运电视机座时，请勿踩踏在交流电源线或连接电缆上。交流电源线或连接电缆可能损坏，可能会造成火灾或电击。

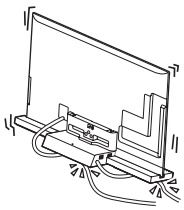

- 如果您绊在交流电源线或连接电缆上，则电视机座可能会倾倒并造成人员受伤。
- 将交流电源线从电源插座上拔下将会完全切断电视机座的电源。

关于交流适配器注意事项

警告

为了减少火灾或触电的危险，切勿让本设备与雨水接触或受潮。

为了防止火灾或电击危险，切勿将花瓶等装有液体的物品放在设备上。

切勿将本设备安装在书架或类似的狭窄空间内。

- 请确保交流电源插座安装在设备旁，并要便于插拔。
- 必须使用附带的交流适配器和交流电源线。
- 切勿使用任何其他交流电源适配器。否则可能导致故障。
- 将交流适配器连接至便于插拔的交流电源插座。
- 切勿将交流电源线绕在交流适配器上。芯线可能会折断且 / 或可能导致电视机故障。

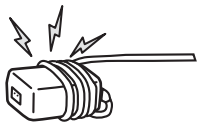

- 切勿用湿的手触摸交流适配器。
- 如果发现交流适配器有异常情况，请立即断开交流适配器与交流电源插座的连接。
- 只要本机与交流电源插座相连接，则即使机器本身已经关闭，但仍然未切断与交流电源的连接。

注意

如果不遵守下列注意事项，则可能导致人员受伤或财产损失。

请勿安装指定产品之外的其他设备。

本电视机座专门设计用于指定产品。如果您安装非指定设备，则可能跌落或破裂，并造成人员受伤。除非另有说明，本手册中使用的插图为 KDL-40NX72x。

确保固定电视机。

使用附送螺丝将电视机固定至电视机座。如果电视机未牢固安装，则可能会跌落，或者电视机座可能会倾倒，并造成人员受伤。

安装须知

请勿将电视机座呈角度或倾斜安装。为此，请遵守以下注意事项。

- 如果将电视机座安装在垫子或地毯等柔软的表面上，请事先在指定位置放置一块板。
- 请勿将电视机座安装在靠近直射阳光或电暖器附近。
- 请勿将电视机座安装在炎热、潮湿场所或室外。

使用须知

清洁

为保持电视机座清洁，请不定期用柔软的干布擦拭电视机座。用稍沾温和型肥皂的布擦拭可除去顽固污渍。请务必在事后用柔软的干布擦干此部位。请勿使用稀释剂或汽油等化学品，否则可能会损坏电视机座表面。

（续）

确保由两人以上进行安装。

确保两人以上将电视机安装在电视机座上。如果仅由一人进行安装，则可能会造成事故或人员受伤。

请勿改装电视机座。

否则可能跌落并造成人员受伤。

确保按照指示牢固安装电视机。

拧紧螺丝。如果电视机未牢固安装，则可能会跌落并造成人员受伤。

在装配时小心不要让手或手指受伤。

- 切勿握住电视机座的颈部移动。
- 在安装电视机时请小心不要伤到您的手或手指。

注意事项

关于电源

- 如果很长一段时间将不会使用电视机座，则必须从电源插座中拔掉电视机座的电源插头。若要断开交流电源线的连接，请抓住插头拔；切勿抓住电源线。
- 必须在授权的维修商店更换交流电源线。

关于操作

连接其他装置前，必须关闭电视机座并拔下电源插头。

版权

本电视机座采用 Dolby* Digital、Pro Logic Surround 和 DTS** Digital Surround 系统。

* 由 Dolby Laboratories 授权制造。
杜比、Dolby、Pro Logic 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

** 由以下美国专利授权制造:
5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 和其他美国和全球已颁布和申请中的专利。DTS 及其符号是注册商标； DTS Digital Surround 和 DTS 标识是 DTS, Inc. 的商标。产品含有软件。 © DTS, Inc. 保留所有权利。

本电视机座采用 High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) 技术。

HDMI、HDMI 标识和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。

“BRAVIA”是 Sony Corporation 的商标。

将电视机座从包装箱中取出的注意事项

请务必握稳电视机座并小心处理。

在安装电视机之前，确定安装位置并放置好电视机座。

由于电视机很重，建议事先确定安装位置，然后在现场组装电视机座。

有关如何从电视机上拆下台式底座的信息，请参阅随电视机附带的使用说明书。

步骤 1: 检查部件

名称	数量
机座 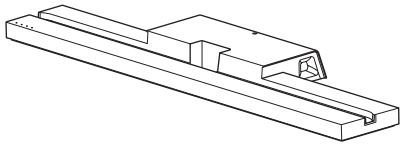	1
背面盖 L* 	1
背面盖 R* 	1
接头 	1
支撑架 	1
支撑架垫片 **	1
电视机座颈部安装螺丝 (PSW5 × 16) (× 3) 接头螺丝 (PSW5 × 16) (× 3)	6
支撑架螺丝 (PSW4 × 12)	4
交流适配器 (ACDP-001)	1
交流电源线	
高速 HDMI 电缆	1
使用说明书	1

* 仅用于 SU-B551S 型号。

** 仅用于 SU-B551S/461S 型号。

警告

如果交流电源线夹在设备的零件下或零件之间，则可能造成短路或电击。如果您绊在交流电源线或连接电缆上，则电视机座可能会倾倒并造成人员受伤。

步骤 2:
安装电视机

装配前

- 确保您在装配前有适合以上螺丝的十字螺丝刀。
- 使用电动螺丝刀时，请将力矩设定到大约 1.5 N・m {15 kgf・cm}。

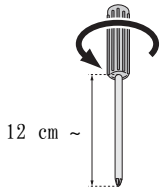

1 将支撑架垫片放置在电视机座上。

支撑架垫片用于调节支撑架和电视机的高度。
请务必安装支撑架垫片。

仅限 KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x:

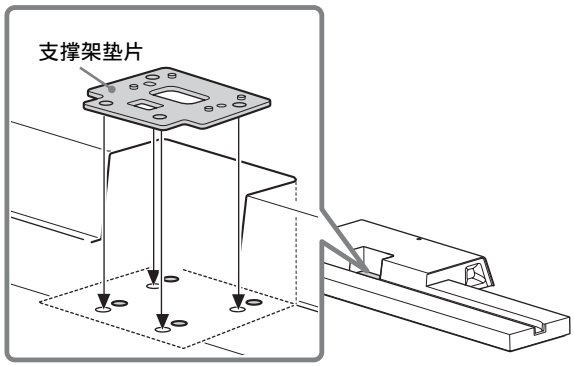

2 用四颗支撑螺丝（PSW4 × 12）（附送）将支撑架和支撑架垫片 （仅用于 KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x）安装到电视机座上。

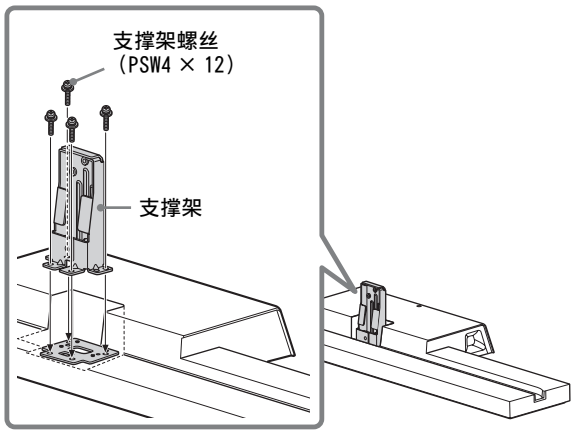

3 搬运电视机时，请如下图所示搬运。

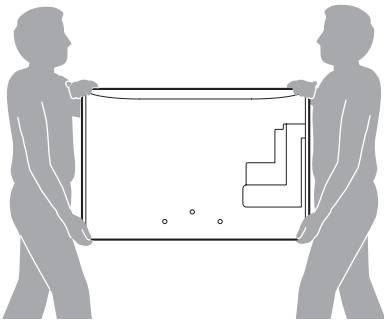

4 用三颗螺丝 （PSW5 × 16）（附送）将附送的接头安装到电视机背面。

向上滑动附送的接头进行安装。

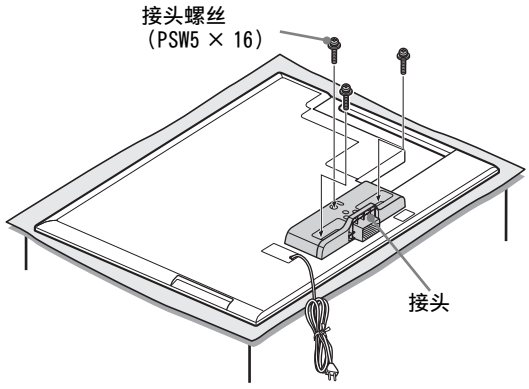

- 务必保留拆下的螺丝。
- 从显示屏上拆下台式底座时，将显示屏面朝下放置在比显示屏更大的稳定工作面上。
- 为了防止损坏液晶显示屏的表面，务必将一块软布铺在工作面上。

注意

- 如果对显示屏表面施加压力或敲击，则液晶显示屏可能破裂或损坏。
- 将显示屏面朝下放置在稳定、水平表面，并且将台式底座悬空在表面的边缘。
  将显示屏面和台式底座底部放在一个水平面上会造成工作条件不稳定，并可能损坏显示屏。

5 将电视机安装在电视机座上。

将电视机置于电视机座的槽口中以便安装。

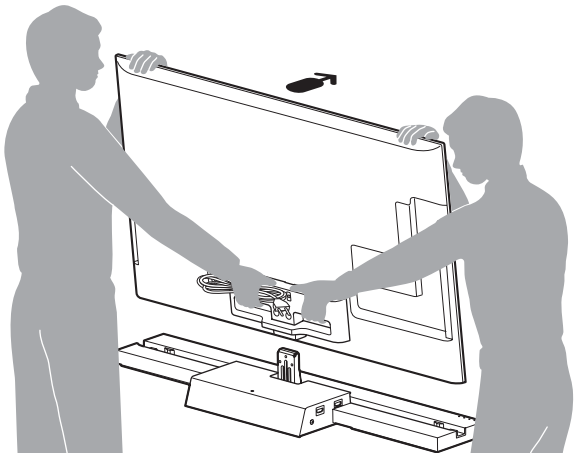

箭头方向表示电视机座的正面。

6 用三颗电视机座颈部安装螺丝（PSW5 × 16）（附送）固定电视机和电视机座。

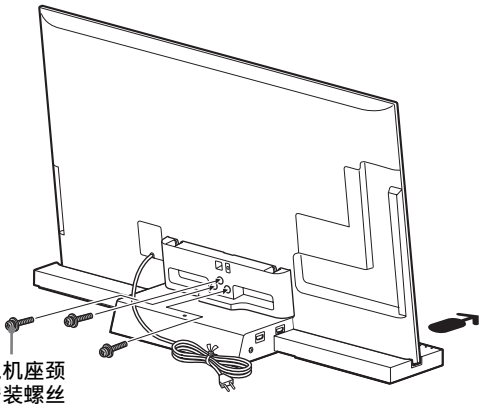

电视机座颈部安装螺丝（PSW5 × 16）

7 将背面盖安装至电视机座。（仅用于 SU-B551S 型号。）

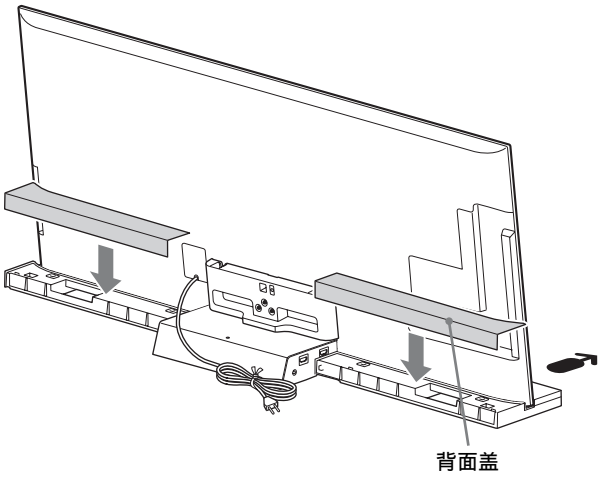

背面盖

8 捆绑电缆。

请使用电视机附带的电缆固定带。

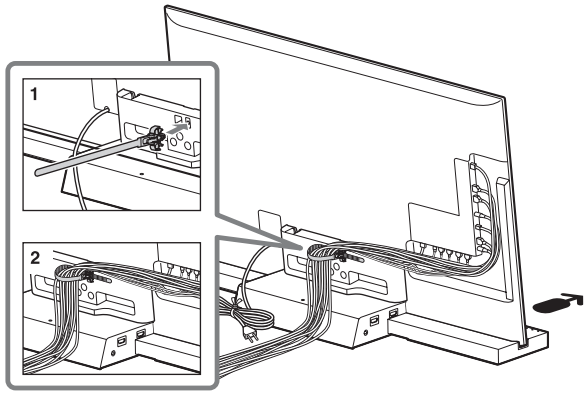

- 请勿将交流电源线与其他电缆绑在一起。

步骤 3:
防止倾倒的安全措施

警告

请务必采取措施以防止电视机座倾倒而造成人身伤害及物品损坏。

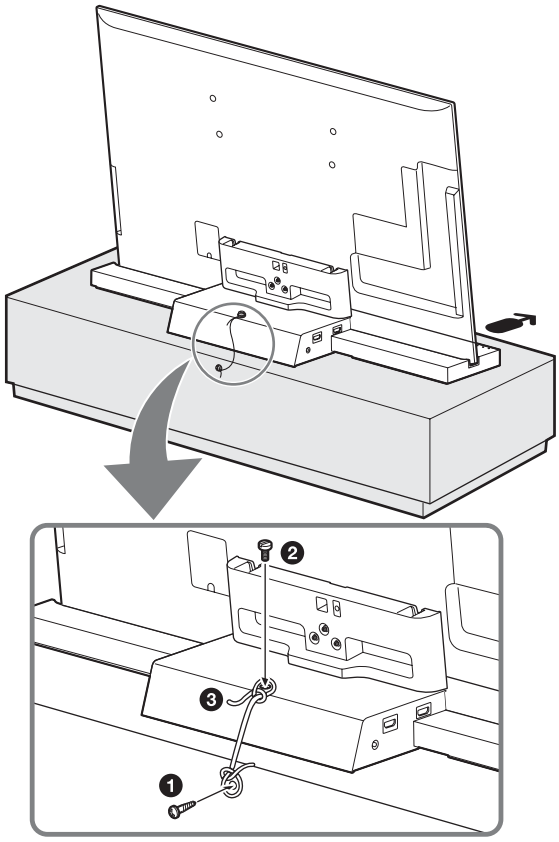

❶ 将木螺丝 （直径 4 mm，未随机提供）安装到板上。
❷ 将机用螺丝 （M4 × 16，未随机提供）安装到电视机座的螺丝孔内。
❸ 用结实的绳索 （未随机提供）系紧木螺丝和机用螺丝。

- 选购的 Sony 支撑带套件可用于固定电视机。请联系最近的 Sony 服务中心购买套件。准备好您的电视机座机型名称用作参考 （SU-B551S/461S/401S）。

步骤 4:
连接电视机和播放器

用 HDMI 电缆将带有 HDMI IN 1 的电视机连接到电视机座。

通过使用 HDMI 电缆连接 Sony “BRAVIA” Sync 兼容装置，当对电视机设定了 HDMI 控制功能时，操作将会更方便。

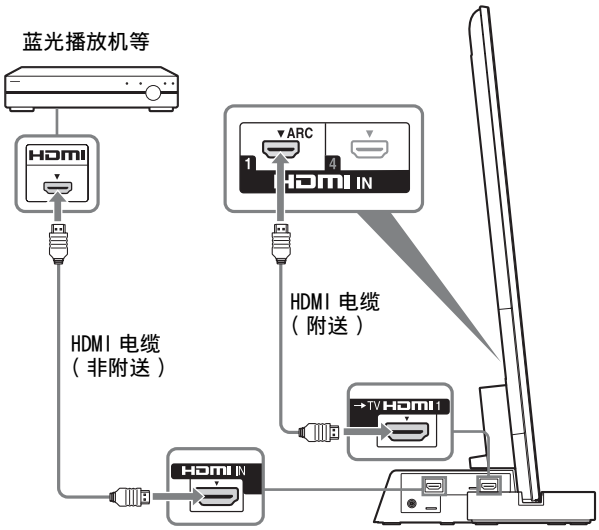

- 请勿使用 HDMI 连接电脑。
- 电视机座兼容 Audio Return Channel （ARC）功能。如果通过 HDMI 电缆将电视机座连接到 ARC 兼容电视机的 HDMI IN 1，则无需用数字光学导线将电视机连接到电视机座。
- 如果电视机兼容ARC功能，则在电视机的HDMI插口旁能看到字母 “ARC”。即使将 HDMI 电缆连接到此插口，如果 HDMI 输入插口不兼容 ARC 功能，也无法使用 ARC 功能。
- 仅当 HDMI 控制设定为开启才可使用 ARC 功能。

- 即使关闭电视机座 （有源待机模式），HDMI 信号也会通过 HDMI 连接从连接装置传送到电视机。在电视机上可以欣赏来自该装置的图像和声音。

关于 HDMI 连接的注意事项

- 使用高速 HDMI 电缆。如果使用标准 HDMI 电缆，可能无法正确显示 1080p、Deep Colour 或 3D 图像。
- 建议使用 HDMI 授权电缆。
- 如果图像质量差或声音无法从 HDMI 电缆连接的装置传出，请检查所连接装置的设定。

- 来自 HDMI 插口的音频信号（采样频率、位长等）可能会被所连接的装置抑制。
- 当从播放装置来切换采样频率或音频输出信号的声道数量时，声音可能会中断。
- 当所连接的装置不兼容版权保护技术（HDCP）时，来自 HDMI TV OUT 插口的图像和 / 或声音可能会失真或者不会输出。
  此时，请检查所连接的装置的规格。
- 不建议使用 HDMI-DVI 转换电缆。
- 本系统支持 Deep Colour、“x.v.Colour”和 3D 传送。

步骤 5: 连接交流电源线

将电视机座的交流电源适配器的交流电源线连接到电源插座之前，请将所有装置和电视机连接到电视机座。

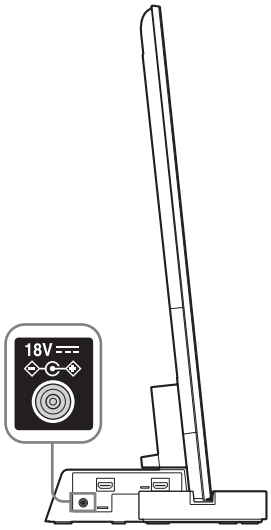

✍

- 将电视机座连接到易于插拔的交流电源插座。一旦发现电视机座出现异常，请立即从交流电源插座中拔掉电源插头。

步骤 6:
执行电视机设定

❶ 在 “HDMI 控制”功能中设定为 “开”。
按电视机遥控器的 HOME 按钮并如下所示选择菜单;
设定> 外接输入 > HDMI 设定 > HDMI 控制>开。

❷ 在 “扬声器”菜单中设定为 “音响系统”。
按电视机遥控器的 SYNC MENU 按钮并如下所示选择菜单;
扬声器 > 音响系统

- 完成步骤 ❶ 和 ❷ 的设定后,I(电源)指示灯以绿色亮起。

• 场景选择模式

本电视机座自动与电视机声音设定进行同步,并与场景选择功能一起生效,适合对所选择的场景选择偏好的声音。
若要更改声音,请更改电视机声音设定。

• 智能定位优化

如果将电视机的 “外部设备控制”设定为 “开”,电视机座会根据观看位置调整左右扬声器之间的音量平衡。(电视机的设定)
若要设定 “智能定位优化”,请按 HOME 按钮,然后选择 > 系统设定 > 智能定位优化 > 所需选项。

故障排除

声音

没有声音:
- 检查 HDMI 电缆连接。
- 查看在步骤 6(第 10 页)中“HDMI 控制”和“音响系统”的设定。

使用耳机时:
- 将 “扬声器”设定中的 “音响系统”切换至 “电视机扬声器”。

使用电视数字传送的双伴音:
- 视传送而定,可能无法切换声音。将电视机的 “光纤输出”设定从 “自动”切换为 “PCM”。

将外接设备用于双伴音:
- 如果无法切换声音,则切换外接装置的音频输出设定以启用 PCM。

指示灯

尽管电视机电源已开启,但电视机座的I(电源)指示灯未亮起:
- 检查交流适配器的交流电源线是否已插入电源插座。
- 咨询客户支持服务。

I(电源)指示灯闪烁红色:
- 本产品可能发生了故障。检查 LED 闪烁几次,并咨询 Sony 服务中心。

指示灯

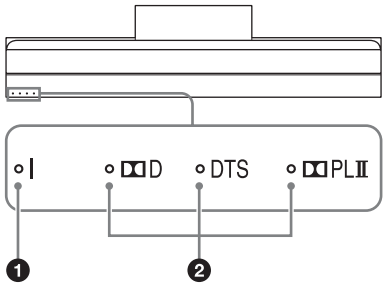

❶ I(电源)指示灯

如下点亮:
绿色:电视机座电源开启。(“扬声器”设定了 “音响系统”。)
熄灭:电视机座待机或电源关闭。

❷ 音频格式指示灯

根据当前输入到电视机座的音频格式亮起。
D: Dolby Digital
DTS
PLII: Dolby Pro Logic II

规格

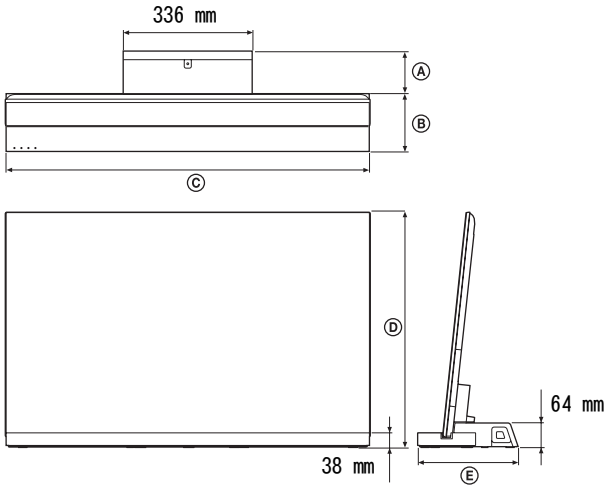

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
尺寸：mm	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1276	1079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	46HX92x: 686	–
		55HX82x: 798	46HX82x: 687	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
机座重量：		6.3 kg	5.6 kg	4.9 kg

放大器部分

额定输出功率　前置扬声器：10 W + 10 W，（每声道）8 欧姆，1 kHz，THD 小于 1%
超低音扬声器：20 W，6 欧姆，100 Hz，THD 小于 1%

HDMI 部分

连接器　HDMI™ 连接器

视频输入 / 输出
720 × 480p（60Hz）16:9
1280 × 720p（60Hz）16:9
1920 × 1080i（60Hz）16:9
1280 × 720p（50Hz）16:9
720（1440）× 480i（60Hz）4:3
720（1440）× 480i（60Hz）16:9
720（1440）× 576i（50Hz）4:3
720（1440）× 576i（50Hz）16:9
1920 × 1080p（60Hz）16:9
720 × 576p（50Hz）16:9
1920 × 1080i（50Hz）16:9
1920 × 1080p（50Hz）16:9
1920 × 1080p（24Hz）16:9
1920 × 1080p（30Hz）16:9
1280 × 720p（24Hz）16:9
1280 × 720p（30Hz）16:9
Deep Colour：30 位 /36 位

视频输入 / 输出（3D）
1280 × 720p@59.94/60 Hz
画面集合
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
画面集合
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
并行（半）
1920 × 1080p@59.94/60 Hz
并行（半）
1280 × 720p@50 Hz
画面集合
1920 × 1080i@50 Hz
画面集合
1920 × 1080i@50 Hz
并行（半）
1920 × 1080p@50 Hz
并行（半）
1920 × 1080p@24 Hz
画面集合
Deep Colour：30 位 /36 位

音频输入
线性 PCM 2ch/5.1ch/7.1ch
Dolby Digital
DTS
各信号兼容 32、44.1、48 kHz。

扬声器

前置扬声器单元

扬声器系统　2 路 2 驱动器，低音反射型

扬声器单元
低音扬声器：
30 × 100 mm 圆锥型 × 1
高音扬声器：30 mm 圆锥型

（续）

超低音扬声器单元

扬声器系统	超低音扬声器，低音反射型
扬声器单元	70 mm 圆锥型

一般

电源要求	100 - 240 V，50/60 Hz
功率消耗	
开启：12 W	
待机：0.7 W	

- 待机功率消耗：0.7 W
- 某些印刷电路板中未使用卤素阻燃剂。
- 使用 S-Master 全数字放大器，放大器组件的功率效率可以达到 85 % 以上。

设计和规格若有变更，恕不另行通知。

安全事項

感謝您購買本產品。
Sony 的產品設計非常注重安全。如果使用不正確，則可能因火災、電擊、產品傾倒或墜落而導致嚴重傷害。請務必遵守安全事項，以防止此類事故發生。

本使用說明書介紹了正確使用本產品與防止事故發生需知的重要事項。請務必詳細閱讀本手冊，以確保正確使用本產品。請妥善保管本手冊，以備將來參考。

產品名稱:	電視底座
型號:	SU-B551S SU-B461S SU-B401S
額定電壓:	18 V ⎓
消耗功率:	SU-B551S (12 W) SU-B461S (12 W) SU-B401S (12 W)
製造年份:	如機體上標示
機器號碼:	如機體上標示
生產國別:	馬來西亞
製造廠商:	Sony EMCS(Malaysia)Sdn Bhd
進口商:	台灣索尼股份有限公司
地址:	台北市長春路 145 號 5 樓

Sony客服中心
客服諮詢電話: 4499111
(行動電話撥打請加 02)
海外來電請撥: 886-2-77140021
服務網頁 http://www.sony.com.tw/service/

小心

特定產品

本底座是針對以下指定 Sony 產品所設計。請勿安裝指定產品之外的其他設備。

以下產品若有變更、無存貨或是已停產的情形，恕不另行通知。
此外，部分機型在某些地區並未上市。

	液晶彩色電視機
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* 在實際的型號名稱中，“x”指的是每種型號特有的數字和 / 或字元。

識別標籤的位置

機型標籤位於電視底座背面。

警告

如果不注意遵守下列事項，則可能會因火災、電擊或產品傾倒而導致嚴重傷害或死亡。

請務必採取預防措施，以避免電視底座傾倒。

若您未能採取措施，則電視機可能會傾倒並造成傷害。固定電視底座和架子等，以免傾倒。

請務必將電視底座安裝在穩定的表面上。

如果將電視底座安裝在不穩定的表面上，可能會失去平衡，造成傾倒或掉落。並可能造成傷害或財產損失。

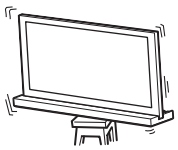

當電視機安裝在電視底座上時，請勿倚靠或懸掛在電視機上。

可能會導致電視底座傾倒或電視機掉落，而造成嚴重傷害或死亡。

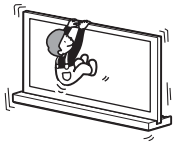

請勿覆蓋電視機的通風孔。

電視機的通風開口是為了確保電視機的穩定運作，並防止電視機發生過熱的現象。

- 切勿以布或其他材料阻塞或覆蓋通風開口。
- 切勿讓通風開口內掉入液體或堅硬物體。

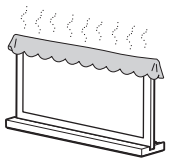

請勿將花瓶等裝滿液體的物體或盆栽放置在電視機上。

請勿在靠近水的地方透過電源線操作電視機；例如，浴缸、臉盆、廚房流理台、洗衣盆、潮濕的地下室或游泳池等附近。

請勿將電視機安裝在極端溫度下的位置，例如: 陽光直射，或靠近散熱器或暖氣通風口處。

在這種情況下，電視機可能過熱並導致機殼變形和 / 或電視機故障。

請勿將電視機安裝於直接暴露在空調中的位置。

濕氣可能在內部凝結並造成電視機故障。

請在電視機周圍保留足夠的空間，以確保通風良好。

如下所示，請在電視機周圍保留足夠的空間。

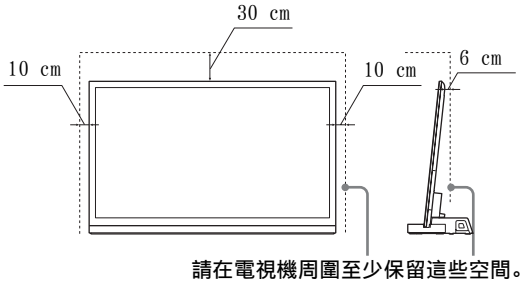

請在電視機周圍至少保留這些空間。

電源線

- 電視機所隨附的 AC 電源插頭形狀因地區而異。請僅使用所隨附且備有可插入 AC 電源插座插頭的正確 AC 電源線。
- 請將使用三線接地型 AC 電源插頭的電視機連接至帶有保護地線連接設備的 AC 電源插座。
- 請僅使用 Sony 隨附的 AC 電源線，不要使用其它品牌的電源線。
- 將電視機安裝在電視底座上時，請勿使電源線或連接電纜受到擠壓。如果電源線或連接電纜損壞，可能會造成火災或電擊。
- 搬運電視底座時，請勿踩踏電源線或連接電纜。電源線或連接電纜可能會損壞，而造成火災或電擊。
- 如果絆到電源線或連接電纜，電視底座可能會傾倒，並造成傷害。
- 從電源插座上拔掉電源線能完全斷開電視底座的電源。

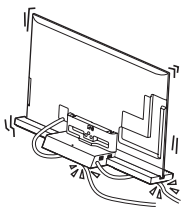

AC 變壓器的注意事項

警告

為降低火災或電擊危險，請勿讓本設備暴露於雨水或濕氣中。

為了防止火災或電擊危險，請勿將花瓶等裝滿液體的物體放置在本設備上。

切勿將本設備安裝在狹窄的空間內，如書櫃或類似裝置內。

- 請確定 AC 電源插座安裝在設備附近並便於插拔。
- 務必使用附件 AC 變壓器和 AC 電源線。
- 切勿使用任何其他 AC 變壓器。否則可能會造成故障。
- 將 AC 變壓器連接至便於插拔的 AC 電源插座。
- 切勿將 AC 電源線捲繞在 AC 變壓器上。線芯可能會被切斷，而且 / 或是可能造成電視機故障。
- 切勿用潮濕的手觸摸 AC 變壓器。
- 如果發現 AC 變壓器有異常情況，請立即斷開其與 AC 電源插座的連接。

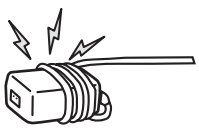

- 只要裝置的電源線仍連接在 AC 電源插座上，即使裝置本身的電源已經關閉，但裝置仍然未與 AC 電源斷開連接。

小心

若未能遵守下列事項，則可能造成傷害或財產損失。

請勿安裝指定產品之外的其他設備。

本電視底座僅針對指定產品所設計。如果您安裝非指定設備，則可能會掉落或破裂而造成傷害。除非另有說明，本手冊中的插圖均為 KDL-40NX72x。

請務必固定電視。

請使用隨附的螺絲，將電視機固定在電視底座上。如果電視機安裝不穩固，則可能會發生電視機掉落或電視底座傾倒，而造成傷害。

安裝注意事項

請勿將電視底座安裝在傾斜處。要避免該情況，請依照以下注意事項。

- 若您要將電視底座安裝在墊子或地毯等柔軟表面上，請在該處上放置隔板。
- 請勿將電視底座安裝在陽光直射或靠近暖氣的地方。
- 請勿將電視底座安裝在過熱、潮濕處或戶外。

使用注意事項

清潔

要保持電視底座清潔，請常用乾的軟布擦拭。用稍沾中性肥皂的布擦拭，可去除頑垢。之後務必用乾的軟布擦乾該區域。請勿使用稀釋劑或汽油等化學品，以免損壞電視底座的塗層。

請務必要有兩個或以上的人員處理安裝的工作。

請務必要有兩個或以上的人員將電視機安裝在電視底座上。如果一個人員單獨處理安裝的工作，可能會導致意外或傷害。

請勿改裝電視底座。

否則可能跌落並造成傷害。

請務必依照指示，牢固地安裝電視機。

將螺絲確實鎖緊。如果電視機安裝不穩固，電視機可能會掉落，而造成傷害。

組裝時，請務必小心，以避免您的手或手指受傷。

- 搬運電視底座時，請勿握住頸部。

(續)

- 在安裝電視機時，請務必小心，以免您的手指或手受傷。

使用須知

關於電源

- 如果長時間不使用電視底座，務必將電視底座的電源線從電源插座拔掉。若要將電源線拔掉，請抓住插頭；切勿拉扯電源線。
- 僅能在合格的維修商店更換電源線。

關於操作

連接其他裝置之前，務必關閉電視底座並拔掉電源插頭。

版權

本電視底座具有 Dolby* Digital、Pro Logic Surround 和 DTS** Digital Surround System。

* 由 Dolby Laboratories 授權製造。
Dolby、Pro Logic 與雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的商標。

** 經美國專利號:
5451942； 5956674； 5974380； 5978762； 6487535 及其他美國和全球已核發和申請中的專利授權製造。DTS 和符號為 DTS, Inc. 的註冊商標，DTS Digital Surround 和 DTS 標誌為 DTS, Inc. 的商標。本產品包括軟體。© DTS, Inc. 保留所有權利。

本電視底座採用 High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) 技術。

HDMI、HDMI 標誌和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美國和其他國家的商標或註冊商標。

“BRAVIA”是 Sony Corporation 的商標。

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

dts Digital Surround

HDMI

S-FORCE PRO FRONT SURROUND

S-master Digital Amplifier

將電視底座從包裝箱中取出的注意事項

請務必握穩電視底座並小心處理。

步驟 1: 檢查零件

名稱	數量
底座 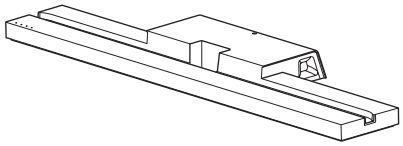	1
後蓋 L* 	1
後蓋 R* 	1
接頭 	1
頸架 	1
頸架墊圈 **	1
電視底座頸連接螺絲 (PSW5 × 16) (× 3) 接頭螺絲 (PSW5 × 16) (× 3)	6
頸架螺絲 (PSW4 × 12)	4
變壓器 (ACDP-001)	1
電源線	
高速 HDMI 電纜	1
使用說明書	1

* 僅限 SU-B551S 機型。

** 僅限 SU-B551S/461S 機型。

警告

若您讓電源線夾在設備間或壓在設備下，可能會導致短路或電擊。如果絆到電源線或連接電纜，電視底座可能會傾倒，並造成傷害。

安裝電視機前，請先決定好安裝位置並將電視底座放好。

因為電視機沉重，建議您先決定好安裝位置，然後在現場組裝電視底座。

關於如何從電視機移除桌面底座的資訊，請參閱隨電視機提供的使用說明書。

步驟 2: 安裝電視機

組裝前

- 請務必使用十字螺絲起子，以符合螺絲的尺寸進行組裝。
- 當使用電動螺絲起子時，請將扭矩設定至約 1.5 N·m {15 kgf·cm}。

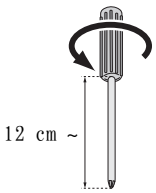

1 將頸架墊圈放置在電視底座上。

可使用頸架墊圈來調整頸架和電視機的高度。務必安裝頸架墊圈。

僅限 KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x:

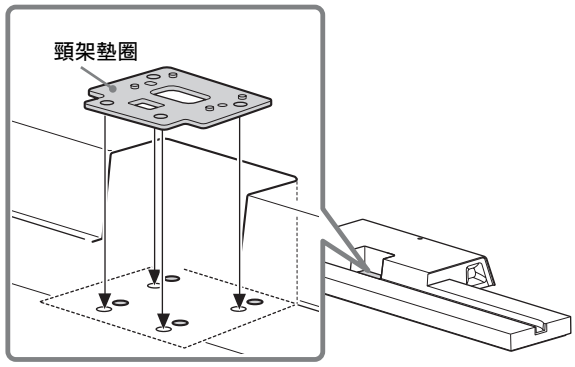

2 用四個頸架螺絲 (PSW4 × 12) (附件) 將頸架和頸架墊圈 (僅限 KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x) 安裝在電視底座上。

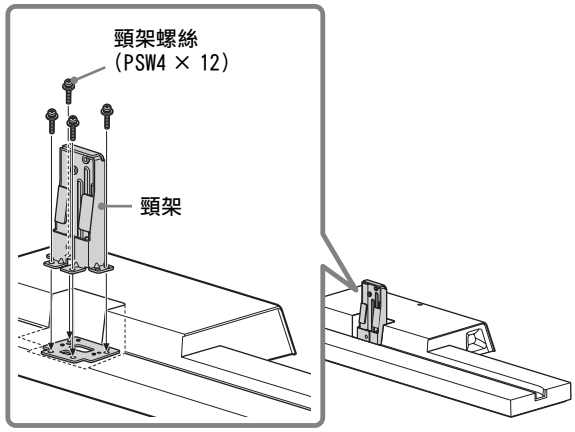

(續)

3 搬動電視機時，如下圖所示握住電視機。

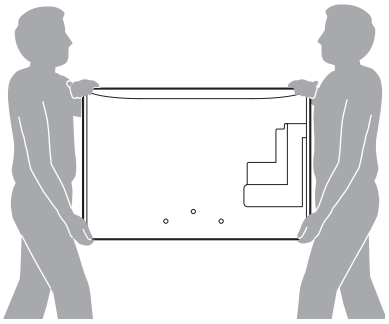

4 用三個螺絲 （PSW5 × 16）（提供）將提供的接頭安裝於電視機後面。

將提供的接頭向上滑動以安裝。

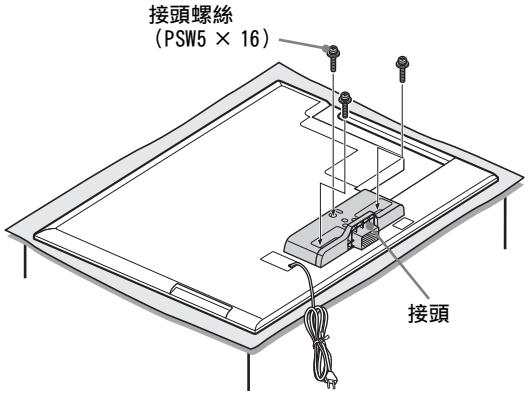

- 務必保留取下的螺絲。
- 拆下螢幕的桌面底座時，請將螢幕面朝下放置在比螢幕大的平穩工作檯面上。
- 爲避免損壞 LCD 螢幕表面，務必將軟布先鋪在工作檯面上。

小心

- 如果螢幕受到壓力或震動，則 LCD 螢幕可能會破裂或損壞。
- 將螢幕面朝下放置在穩固的平面上，並且將桌面底座伸出平面的邊緣放置。
  如果將螢幕與桌面底座放置在相同高度的平面上，會使操作條件不穩定，因而造成螢幕損壞。

5 將電視機安裝在電視底座上。

將電視機放入電視底座的溝槽以安裝電視機。

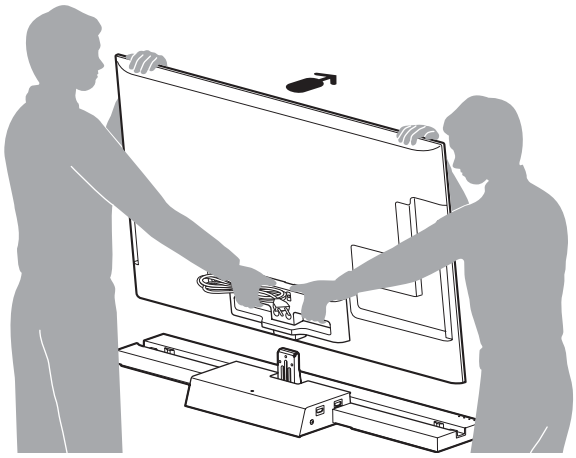

箭頭方向顯示電視底座的正面。

6 請使用三個電視底座頸連接螺絲（PSW5 × 16）（提供）固定電視機和電視底座。

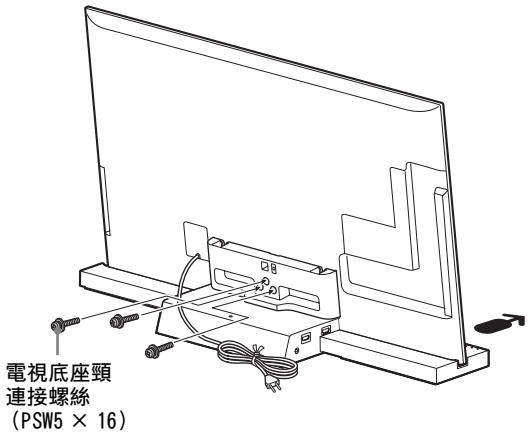

7 將後蓋安裝到電視底座上。（僅限 SU-B551S 機型。）

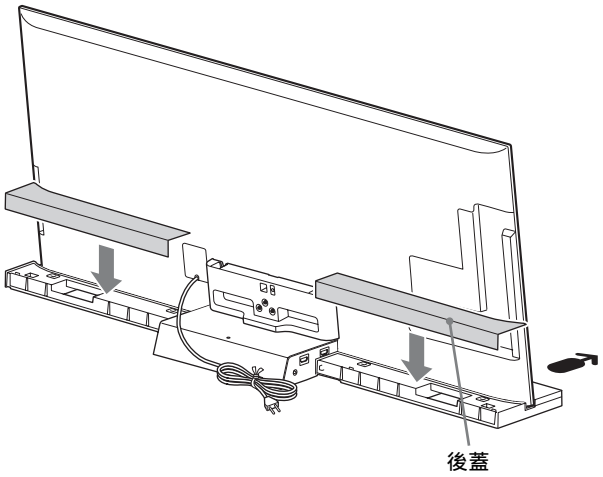

8 捆紮纜線。

使用電視機附帶的纜線夾。

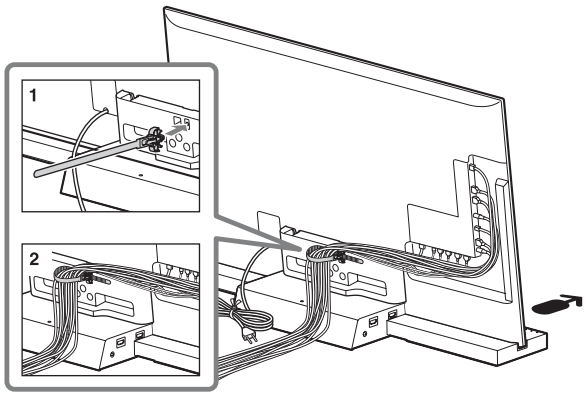

✍

- 請勿將交流電源線和其他纜線綁在一起。

步驟 3: 避免傾倒的安全措施

警告

請務必採取預防措施，以避免電視底座傾倒，而造成傷害和損壞。

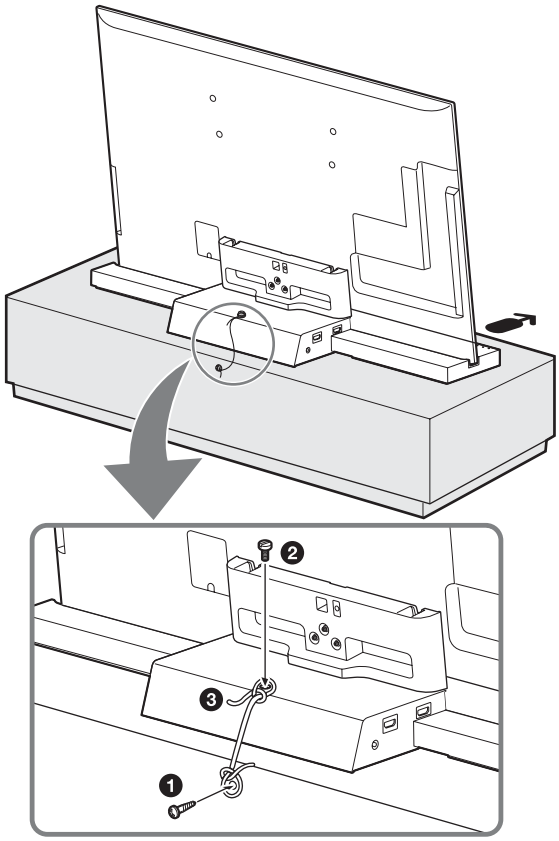

❶ 在板上安裝一個木螺絲 （直徑 4 mm，非附件）。
❷ 將一個金屬螺絲 （M4 × 16，非附件）鎖入電視底座的螺絲孔。
❸ 用堅韌的繩索 （非附件）將木螺絲和金屬螺絲綁在一起。

💡

- 可以用選購的 Sony 支撐帶固定電視。若要購買固定帶，請接洽最近的 Sony 服務中心。請備妥您的電視底座型號名稱以便參考 （SU-B551S/461S/401S）。

步驟 4:
連接電視機和播放機

使用 HDMI 電纜將帶有 HDMI IN 1 的電視機連接到電視底座。

用 HDMI 電纜連接 Sony “BRAVIA” Sync 相容裝置，為電視機設定 HDMI 控制功能時，可以簡化操作。

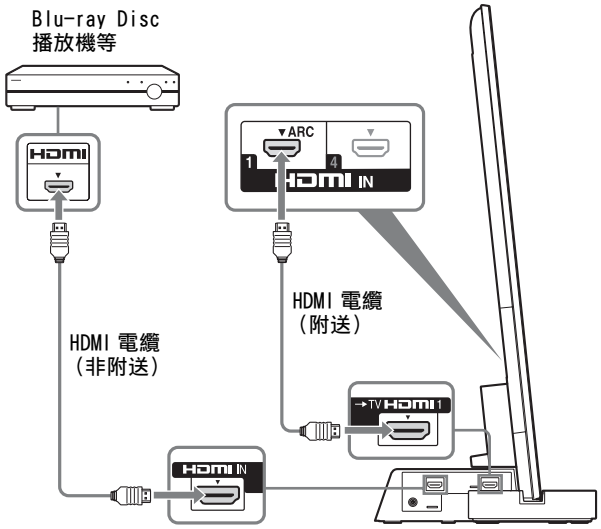

- 請勿使用 HDMI 連接 PC。
- 電視底座與 Audio Return Channel （ARC）功能相容。如果透過 HDMI 電纜將電視底座連接到 ARC 相容電視機的 HDMI IN 1，您不需要使用數位光纖導線將電視機連接到電視底座。
- 如果與 ARC 功能相容，電視機的 HDMI 插座旁會出現 “ARC” 字樣。即使您將 HDMI 電纜連接到插座，如果 HDMI 輸入插座與 ARC 功能不相容，仍然無法使用 ARC 功能。
- 只有在 HDMI 控制設定為開啟時才能使用 ARC 功能。

- 即使電視底座關閉（待機模式開啟），HDMI 訊號仍將透過 HDMI 連接從連接的裝置傳送到電視機。您可在電視機上欣賞來自裝置的影像和聲音。

HDMI 連接的注意事項

- 使用高速 HDMI 電纜。如果您使用標準 HDMI 電纜，1080p、Deep Colour 或 3D 影像可能無法正確顯示。
- 我們建議您採用 HDMI 授權的電纜。
- 如果透過 HDMI 電纜連接的裝置無法輸出聲音或是畫質不良，請檢查連接裝置的設定。
- 從 HDMI 插座傳輸的聲音訊號（採樣頻率、位元長度等）可能受到連接裝置的抑制。
- 當採樣頻率或來自播放裝置的聲音輸出訊號的聲道數量轉換時，聲音可能會被干擾。
- 當連接的裝置與版權保護技術 （HDCP）不相容時，由 HDMI TV OUT 插座輸出的影像和 / 或聲音可能會失真或無法輸出。
  在此情況下，請檢查所連接裝置的規格。
- 我們不建議使用 HDMI-DVI 轉換電纜。
- 本系統支援 Deep Colour、“x.v.Colour” 和 3D 傳輸。

步驟 5:
連接電源線

將電視底座交流轉接器的交流電源線連接至電源插座之前，請將所有裝置和電視機連接至電視底座。

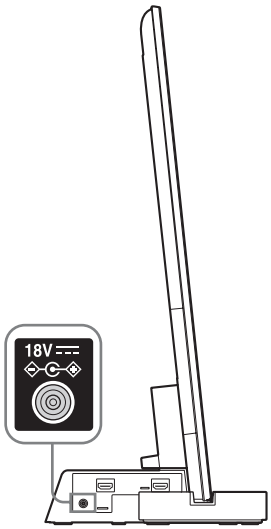

✍

- 請將電視底座連接至容易插拔的電源插座。一旦發現電源插座有異常情況，請立即斷開電源插頭與電源插座的連接。

步驟 6:
執行電視設定

❶ **將 “HDMI 控制” 功能設定為 “開”。**
按電視機遙控器的 HOME 鈕並如下所示選擇選單;
設定 > 外部輸入 > HDMI 設定 > HDMI 控制 > 開。

❷ **將 “揚聲器” 選單設定為 “音響系統”。**
按電視機遙控器的 SYNC MENU 鈕並如下所示選擇選單;
揚聲器 > 音響系統

✍

- 完成步驟 ❶ 與 ❷ 的設定後，▌(電源) 指示燈以綠色亮起。

💡

• 場景選擇模式

此電視底座自動與電視機聲音設定同步化，並且可以與場景選擇功能一起使用，讓您為所選場景選擇喜好的聲音。
若要變更聲音，請變更電視機聲音設定。

• 方位控制

如果您將電視機的 “外部裝置控制” 設定為 “開”，此電視底座根據觀看位置調整左右揚聲器之間的音量平衡。(電視機設定)
若要設定 “方位控制”，按 HOME 鈕，然後選擇 > 系統設定 > 方位控制 > 想要的選項。

故障排除

聲音

無聲音：

- 檢查 HDMI 電纜連接。
- 檢查步驟 6 中的“HDMI 控制”和“音響系統”設定 （第 9 頁）。

使用耳機：

- 將“揚聲器”設定中的“音響系統”切換為“電視機揚聲器”。

使用電視數字傳送的雙聲道：

- 視傳送而定，可能無法切換聲音。將電視機的“光纖輸出”設定從 “自動”切換為 “PCM”。

將外接設備用於雙聲道：

- 如果無法切換聲音，則切換外接裝置的音訊輸出設定以啟用 PCM。

指示燈

雖然電視機電源開啟，但是電視底座的 ▌（電源）指示燈沒有亮起：

- 檢查 AC 變壓器的 AC 電源線是否已插入電源插座。
- 請聯絡顧客支援服務。

▌（電源）指示燈閃爍紅燈：

- 本產品可能發生故障。檢查 LED 閃爍次數，然後聯絡 Sony 維修中心。

指示燈

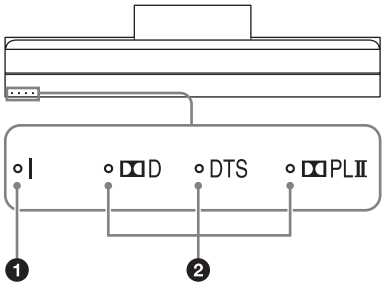

❶ ▌（電源）指示燈

如下亮起：

綠燈：電視底座電源打開。（“揚聲器”設定為“音響系統”。）

關：　電視底座待機或電源關閉。

❷ 音訊格式指示燈

根據輸入電視底座的音訊格式亮起。

D：Dolby Digital

DTS

PLII：Dolby Pro Logic II

規格

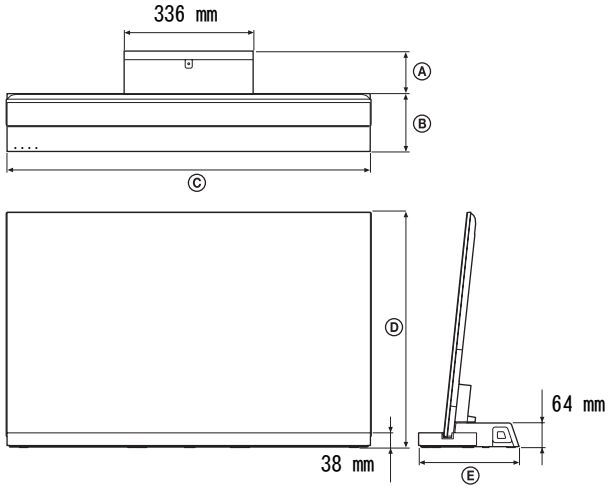

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
尺寸：mm	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1276	1079	944
	Ⓓ	55HX92x：796	46HX92x：686	–
		55HX82x：798	46HX82x：687	–
		55NX72x：797	46NX72x：687	40NX72x：612
	Ⓔ	292	277	261
底座重量：		6.3 kg	5.6 kg	4.9 kg

擴大機部分

額定輸出功率	前置：10 W + 10 W，（每聲道） 8 歐姆，1 kHz，THD 小於 1% 超低音揚聲器：20 W，6 歐姆， 100 Hz，THD 小於 1%

HDMI 部分

接頭	HDMI™ 接頭
視頻輸入 / 輸出	720 × 480p（60Hz）16:9 1280 × 720p（60Hz）16:9 1920 × 1080i（60Hz）16:9 1280 × 720p（50Hz）16:9 720（1440）× 480i（60Hz）4:3 720（1440）× 480i（60Hz）16:9 720（1440）× 576i（50Hz）4:3 720（1440）× 576i（50Hz）16:9 1920 × 1080p（60Hz）16:9 720 × 576p（50Hz）16:9 1920 × 1080i（50Hz）16:9 1920 × 1080p（50Hz）16:9 1920 × 1080p（24Hz）16:9 1920 × 1080p（30Hz）16:9 1280 × 720p（24Hz）16:9 1280 × 720p（30Hz）16:9 Deep Colour：30 位元 /36 位元
視頻輸入 / 輸出 （3D）	1280 × 720p@59.94/60 Hz 畫面壓縮 1920 × 1080i@59.94/60 Hz 畫面壓縮 1920 × 1080i@59.94/60 Hz 並排 （半幅） 1920 × 1080p@59.94/60 Hz 並排 （半幅） 1280 × 720p@50 Hz 畫面壓縮 1920 × 1080i@50 Hz 畫面壓縮 1920 × 1080i@50 Hz 並排 （半幅） 1920 × 1080p@50 Hz 並排 （半幅） 1920 × 1080p@24 Hz 畫面壓縮 Deep Colour：30 位元 /36 位元
聲音輸入	線性 PCM 2ch/5.1ch/7.1ch Dolby Digital DTS 每個訊號與 32、44.1、48 kHz 相容。

揚聲器

前置揚聲器單元

揚聲器系統	2 向 2 驅動，低音反射類型
揚聲器單元	低音揚聲器： 30 × 100 mm 圓錐形× 1 高音揚聲器：30 mm 圓錐形

超低音揚聲器單元

揚聲器系統	超低音揚聲器，低音反射類型
揚聲器單元	70 mm 圓錐形

一般

電源輸入	110 V ～ 240 V，60 Hz
功率消耗	
開機時：12 W	
待機：0.7 W	

- 待機功率消耗：0.7 W
- 主線路板上不使用鹵素類難燃劑。
- 利用 S-Master 全數位放大器，擴大機組件可達到超過 85 % 的功率效率。

產品設計與規格若有變更，恕不另行通知。

안전을 위하여

본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
Sony의 제품은 안전을 고려하여 설계되었습니다. 제품을 잘못 사용할 경우 화재, 감전 사고 또는 제품의 넘어짐으로 인해 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 사고를 방지하기 위해서 적절한 안전조치를 따라 주십시오.

본 사용설명서에는 제품을 올바르게 다루는 방법과 사고를 방지하기 위한 중요한 안전조치가 들어 있습니다. 본 사용설명서 전체를 필히 숙독한 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오. 또한 추후 참조를 위하여 본 사용설명서를 잘 보관하여 주십시오.

주의

지정제품

본 스탠드는 아래에 지정한 Sony 제품용으로 제작되었습니다. 지정된 제품 이외의 기기를 설치하지 마십시오.

당 제품은 사전 예고 없이 변경, 재고 부족 또는 생산 중단될 수 있습니다.
또한 일부 모델은 특정 지역에서만 판매됩니다.

다음 정보는 한국 고객용입니다.

	LCD 컬러 TV
SU-B551S	KDL-55HX92x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* 실제 모델명에서 "x"는 각 모델에 고유한 번호 및/또는 글자를 나타냅니다.

식별 라벨의 위치

모델 번호가 나오는 라벨은 TV 스탠드 뒷면에 있습니다.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

경고

만일 다음의 안전조치를 지키지 않을 경우 화재, 감전 사고 또는 제품의 넘어짐으로 인해 심각한 부상 또는 사망에 이르는 사고가 발생할 수 있습니다.

TV 스탠드가 넘어지지 않도록 안전장치를 마련하여 주십시오.

그렇지 않으면 TV가 넘어져서 부상을 입을 수 있습니다. TV 스탠드 및 선반 등이 넘어지지 않도록 고정하십시오.

TV 스탠드는 안정적인 표면에 설치해 주십시오.

TV 스탠드를 불안정한 표면에 설치하면 균형을 잃고 넘어지거나 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 부상 또는 자산 손실을 입을 수 있습니다.

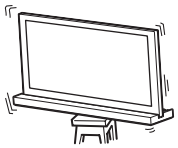

TV를 TV 스탠드에 설치했을 때에는 TV에 기대거나 매달리지 마십시오.

TV 스탠드가 넘어지거나 TV가 떨어져 사망이나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

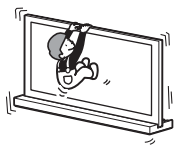

TV의 환기구를 막지 마십시오.

TV 환기구는 TV의 안정적인 작동과 과열을 방지하기 위해 필요합니다.

- 헝겊이나 기타 천으로 환기구를 막거나 가리지 마십시오.
- 환기구에 액체를 쏟거나 물건을 떨어트리지 마십시오.

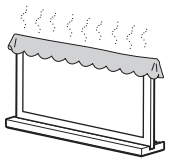

TV 위에 꽃병이나 화분 등와 같이 물이 든 물건을 올려 놓지 마십시오.

욕조, 세면대, 싱크대, 빨래통, 젖은 바닥 또는 수영장 근처 등과 같이 물이 있는 곳에서 전선이 연결된 TV를 사용하지 마십시오.

직사광선 아래, 라디에이터 근처 또는 열 풍구와 같이 TV를 뜨거운 곳에 설치하지 마십시오.

이러한 환경에서 TV가 과열되면 외형이 변형되어 TV가 오작동을 일으킬 수 있습니다.

에어컨 바람을 직접적으로 맞는 곳에 TV를 설치하지 마십시오.

내부에 습기가 맺혀서 TV가 오작동을 일으킬 수 있습니다.

환기가 잘 되도록 TV 주변에 공간을 적절히 띄워 두십시오.

아래와 같이 TV 주변을 충분히 띄워 주십시오.

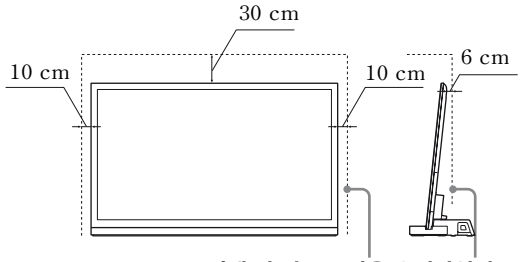

주변에 이 정도 공간은 유지하십시오.

AC 전원 코드

- TV 스탠드에 부속된 AC 전원 플러그의 모양은 지역에 따라 다릅니다. AC 전원 콘센트에 맞는 부속된 AC 전원 코드를 연결했는지 확인하십시오.
- 보호 접지 연결 기능이 있는 3선 접지 AC 전원 플러그를 사용하여 TV 스탠드를 AC 전원 콘센트에 연결하십시오.
- Sony 상표의 부속된 AC 전원 코드만 사용하십시오. 다른 브랜드는 사용하지 마십시오.
- TV 스탠드에 TV를 설치할 때 AC 전원 코드나 연결 케이블이 눌리지 않도록 하십시오. AC 전원 코드나 연결 케이블이 손상되어 화재나 감전 사고가 일어날 수 있습니다.
- TV 스탠드를 운반할 때에는 AC 전원 코드나 연결 케이블을 뽑지 마십시오. AC 전원 코드나 연결 케이블이 손상되어 화재나 감전 사고가 일어날 수 있습니다.

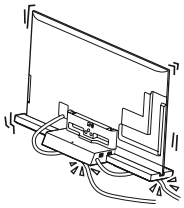

- AC 전원 코드나 연결 케이블에 발부리가 걸리면 TV 스탠드가 넘어져서 부상을 입을 수 있습니다.
- TV 스탠드에서 전원을 완전히 차단하려면 AC 전원 코드를 콘센트에서 빼야 합니다.

AC 어댑터에 관한 주의

경고

화재 또는 감전 사고의 위험을 줄이려면 본 제품에 비나 수분이 닿지 않도록 하십시오.
화재나 감전을 방지하기 위하여 본 제품 위에 물이 들어 있는 꽃병 등을 올려 놓지 마십시오.
책장과 같이 같은 막혀 있는 공간에는 본 장치를 설치하지 마십시오.

- AC 전원 콘센트가 장비 근처에 설치되어 있어야 하며 접근하기 쉬워야 합니다.
- 제공된 AC 어댑터 및 AC 전원 코드를 사용하십시오.
- 그 외 다른 AC 어댑터를 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- AC 어댑터를 주변의 가까운 AC 전원 콘센트에 연결하십시오.
- AC 어댑터에 AC 전원 코드를 감지 마십시오. 전선이 끊어지거나 TV가 오작동할 수 있습니다.

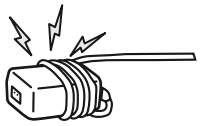

- 젖은 손으로 AC 어댑터를 만지지 마십시오.
- AC 전원 어댑터에 이상이 있으면 AC 전원 콘센트에서 즉시 빼 주십시오.
- 본 제품의 전원을 끄더라도 AC 전원 콘센트에 연결되어 있는 동안은 AC 전원이 공급되고 있습니다.

주의

만일 다음의 안전조치를 지키지 않을 경우 부상 또는 자산 손실을 입을 수 있습니다.

지정된 제품 이외의 기기를 설치하지 마십시오.

본 TV 스탠드는 지정된 제품용으로 제작되었습니다. 만일 지정된 제품 이외의 기기를 설치할 경우 제품이 떨어지거나 깨져서 부상을 입을 수 있습니다. 다른 언급이 없는 한 본 설명서에 사용된 그림은 KDL-40NX72x의 그림입니다.

TV를 안전하게 고정하십시오.

제공된 나사를 사용하여 TV를 TV 스탠드에 단단히 고정하십시오. TV를 안전하게 설치하지 않으면 TV 스탠드가 넘어져서 부상을 입을 수 있습니다.

설치에 관한 주의

한쪽으로 각 진 곳이나 기울어진 곳에는 TV 스탠드를 설치하지 마십시오. 이를 방지하려면 다음 안전조치를 따라 주십시오.

- 매트나 카페트와 같은 표면이 푹신한 곳에 TV 스탠드를 설치하는 경우에는 설치할 곳에 미리 보드를 깔아 주십시오.
- 직사광선이 비치는 곳이나 히터 근처에는 TV 스탠드를 설치하지 마십시오.
- 고온다습한 곳이나 실외에는 TV 스탠드를 설치하지 마십시오.

(계속)

사용에 관한 주의

청소

TV 스탠드의 청결을 유지하기 위해 가끔 부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오. 찌든 때는 중성 세제를 천에 살짝 적셔서 제거할 수 있습니다. 제거한 후에는 반드시 그 부분을 부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오. 시너 혹은 벤젠과 같은 화학 물질 등은 TV 스탠드의 표면을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

제품을 설치할 때에는 반드시 2명 이상이 함께 작업하여 주십시오.

TV를 TV 스탠드에 설치할 때에는 반드시 2명 이상이 함께 작업하여 주십시오. 1명이 혼자 설치 작업을 하는 경우 사고나 부상을 입을 수 있습니다.

TV 스탠드를 개조하지 마십시오.

넘어지면 부상을 입을 수 있습니다.

다음 지침에 따라 TV를 안전하게 설치하십시오.

나사를 단단히 조이십시오. TV를 안전하게 설치하지 않으면 TV가 떨어져서 부상을 입을 수 있습니다.

조립 중에 손이나 손가락을 다치지 않도록 주의하십시오.

- TV 스탠드를 옮길 때 넥 부분을 잡지 마십시오.
- TV를 설치할 때 손이나 손가락이 다치지 않도록 주의하십시오.

안전조치

전원에 대하여

- TV 스탠드를 장시간 사용하지 않는 경우 TV 스탠드를 콘센트에서 분리하십시오. AC 전원 코드를 뽑으려면 코드를 잡아 당기지 말고 플러그를 잡고 빼십시오.
- AC 전원 코드의 교체는 자격이 있는 수리점에서만 해야 합니다.

작동에 대하여

다른 컴포넌트를 연결하기 전에 TV 스탠드를 끄고 플러그를 뽑으십시오.

저작권

본 TV 스탠드는 Dolby* Digital 및 Pro Logic Surround 및 DTS** Digital Surround System을 채택하고 있습니다.

* Dolby Laboratories의 사용 허가 아래에서 제작되었습니다. Dolby, Pro Logic 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

** 다음과 같은 미국 특허 번호의 사용 허가 아래에서 제작됨: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 및 기타 미국 및 전 세계에서 출원되었거나 출원 중인 특허. DTS 및 해당 기호는 등록 상표이며, DTS Digital Surround 및 DTS 로고는 DTS, Inc.의 상표입니다. 제품에는 소프트웨어가 포함됩니다. © DTS, Inc. 모든 권리 보호됨.

본 TV 스탠드는 High-Definition Multimedia Interface(HDMI™) 기술을 채택하고 있습니다.

HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

"BRAVIA"는 Sony Corporation의 상표입니다.

TV 스탠드를 상자에서 꺼낼 때의 주의

TV 스탠드를 잡고 조심스럽게 꺼내십시오.

1 단계: 부품 확인하기

이름	수량
스탠드 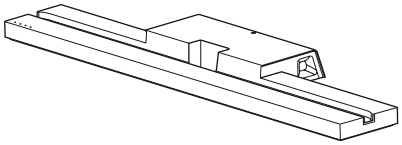	1
뒷면 커버 L* 	1
뒷면 커버 R* 	1
조인트 	1
넥 	1
넥 스페이서**	1
검은색 TV 스탠드 넥 부속 나사 (PSW5 × 16) (× 3) 검은색 조인트 나사 (PSW5 × 16) (× 3)	6
넥 나사 (PSW4 × 12)	4
AC 어댑터(ACDP-001)	1
AC 전원 코드	
고속 HDMI 케이블	1
사용설명서	1

* SU-B551S 모델에만 해당.

** SU-B551S/461S 모델에만 해당.

경고

기기 사이 또는 아래에서 AC 전원 코드가 눌리는 경우 단락이나 감전 사고가 일어날 수 있습니다. AC 전원 코드나 연결 케이블에 발부리가 걸리면 TV 스탠드가 넘어져서 부상을 입을 수 있습니다.

TV를 설치하기 전에 설치할 위치를 정하고 TV 스탠드를 내려 놓으십시오.

TV가 무거우므로 설치하기 전에 설치할 위치를 정하고 그 자리에서 TV 스탠드를 조립하십시오.

TV에서 탁상용 스탠드를 분리하는 방법은 TV와 함께 제공된 사용설명서를 참조하십시오.

2 단계:
TV 설치하기

조립하기 전에

- 조립에 앞서 나사에 맞는 십자 드라이버를 준비하십시오.
- 전기 드라이버를 사용할 때에는 토크를 약 1.5 N·m {15 kgf·cm}로 설정하십시오.

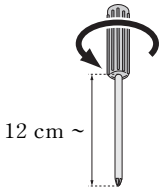

1 TV 스탠드의 제자리에 넥 스페이서를 올려 놓습니다.

넥 스페이서는 넥과 TV의 높이를 조정하는 데 사용됩니다.
넥 스페이서를 부착합니다.

KDL-55NX72x/46NX72x에만 해당:

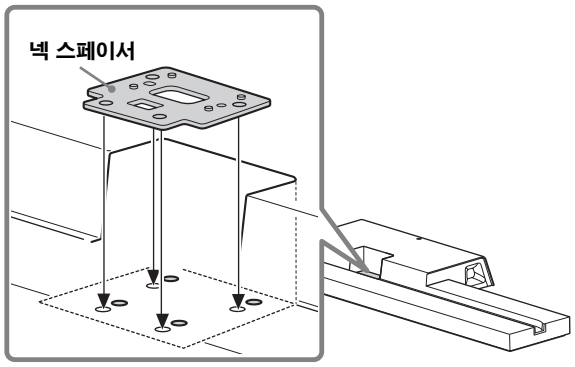

2 네 개의 넥 나사(PSW4 × 12)(제공됨)를 사용하여 넥과 넥 스페이서(KDL-55NX72x/46NX72x에만 해당)를 TV 스탠드에 장착합니다.

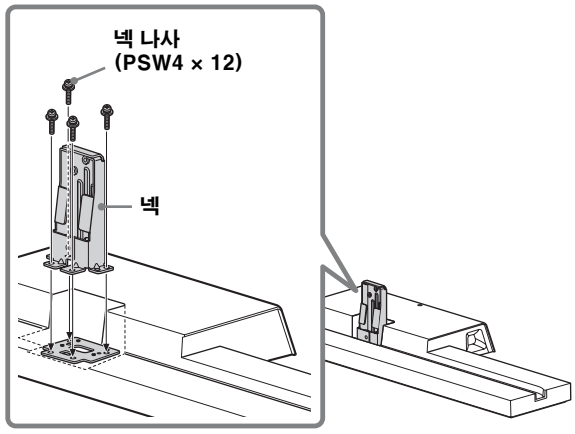

3 TV를 옮길 때에는 TV를 아래와 같이 잡으십시오.

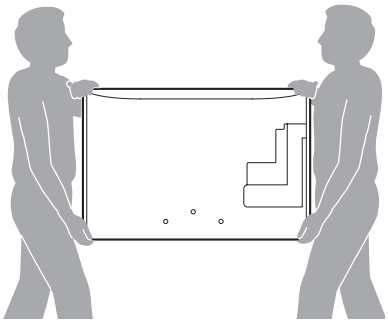

4 제공된 조인트를 나사(PSW5 × 16) (제공됨) 세 개를 사용하여 TV 뒷면에 부착합니다.

제공된 조인트를 위로 밀어 장착합니다.

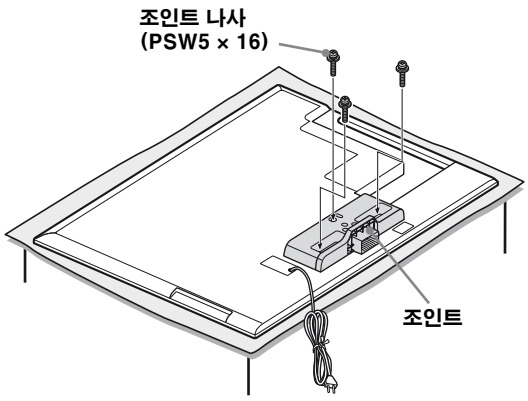

✍
- 제거한 나사를 잘 보관하십시오.
- 디스플레이에서 탁상용 스탠드를 분리하는 경우 디스플레이보다 크고 안정된 작업대 위에 디스플레이를 엎어 놓으십시오.
- LCD 디스플레이의 표면이 손상되지 않게 하려면 작업대 위에 부드러운 천을 깔아 놓으십시오.

주의
- 디스플레이 표면을 누르거나 충격을 주면 LCD 디스플레이가 파손되거나 손상될 수 있습니다.
- 탁상용 스탠드가 작업대 끝에 걸쳐지도록 안정되고 평평한 면에 디스플레이를 엎어 놓으십시오.
  디스플레이 쪽과 탁상용 스탠드의 바닥을 같은 높이로 올려 놓으면 작업 환경이 불안정해서 디스플레이가 손상될 수 있습니다.

5 TV 스탠드에 TV를 설치합니다.

TV 스탠드의 홈에 TV를 끼웁니다.

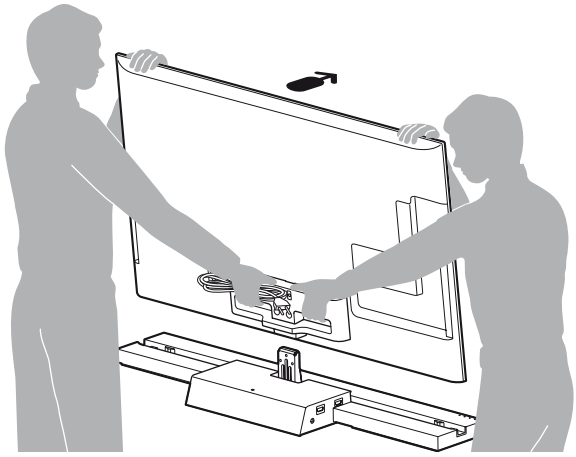

◀ 화살표 방향은 TV 스탠드의 앞면을 나타냅니다.

6 TV 스탠드 넥 부속 나사(PSW5 × 16) (제공됨) 세 개를 사용하여 TV와 TV 스탠드를 고정합니다.

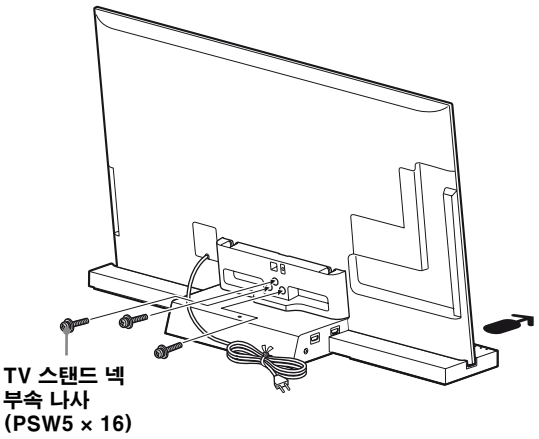

7 TV 스탠드에 뒷면 커버를 부착합니다. (SU-B551S 모델에만 해당.)

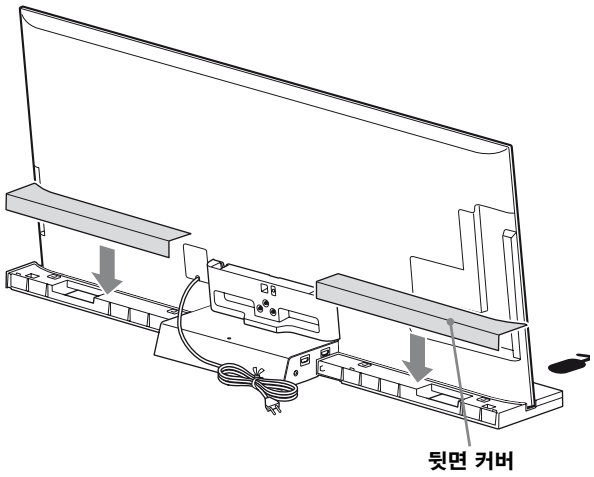

(계속)

8 케이블 정리.

TV와 함께 제공된 케이블 클램퍼를 사용하십시오.

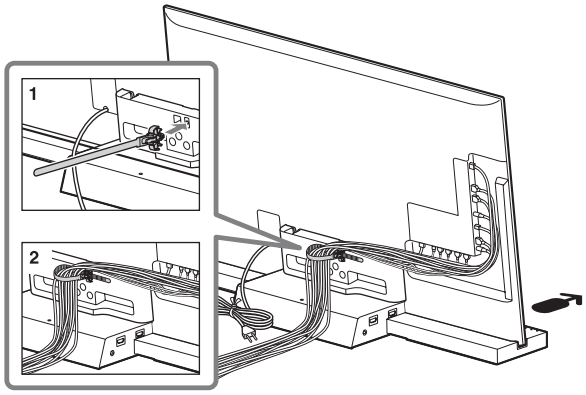

✍

• AC 전원 코드를 다른 케이블과 같이 묶지 마십시오.

3 단계: 넘어짐 방지를 위한 안전조치

경고

TV 스탠드가 넘어져서 부상을 당하거나 손상을 입지 않으려면 안전장치를 마련하여 주십시오.

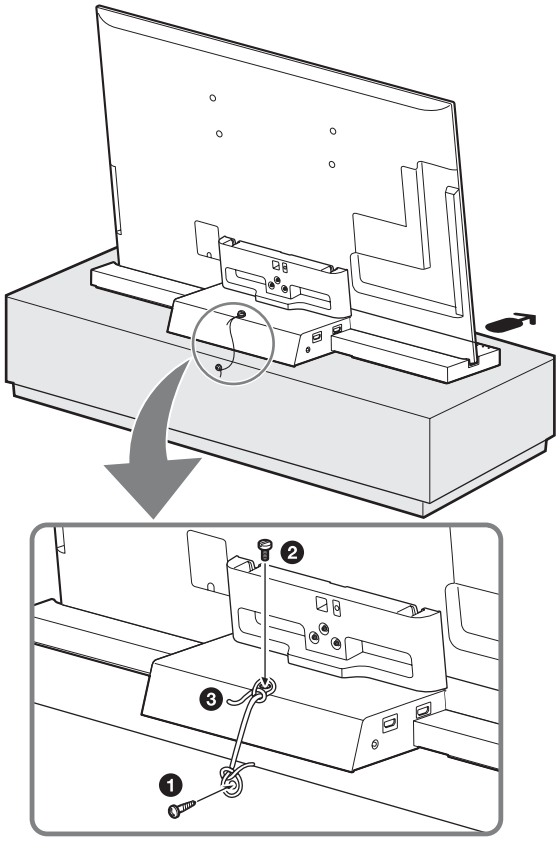

❶ 목재용 나사(직경 4 mm, 제공 안함)를 보드에 설치합니다.
❷ 기계용 나사(M4 × 16, 제공 안함)를 TV 스탠드의 나사 구멍에 설치합니다.
❸ 목재용 나사와 기계용 나사를 단단한 끈(제공 안함)으로 묶습니다.

💡

• 옵션으로 제공되는 Sony 지지 벨트 키트는 TV를 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 키트를 구입하려면 근처의 Sony 서비스 센터에 문의하십시오. TV 스탠드 모델 이름을 미리 확인해 두십시오(SU-B551S/461S/401S).

4 단계:
TV 및 플레이어 연결하기

HDMI 입력 1이 있는 TV를 HDMI 케이블을 사용하여 TV 스탠드에 연결합니다.

HDMI 케이블을 사용하여 Sony "BRAVIA" Sync 호환 컴포넌트를 연결하면 TV에서 HDMI 제어 기능 설정 시 조작이 간편해집니다.

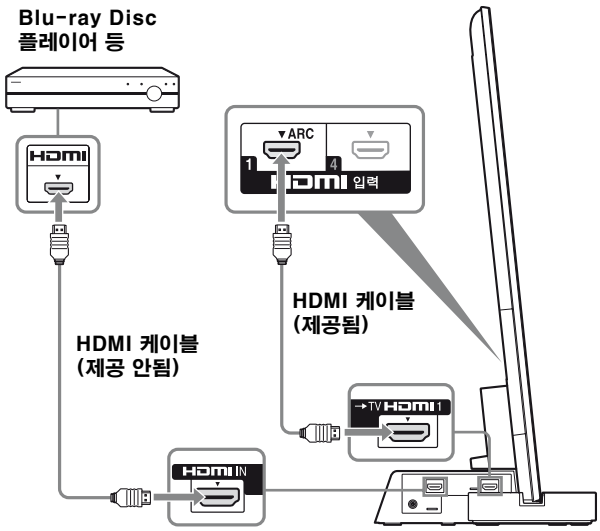

- PC를 HDMI로 연결하지 마십시오.
- TV 스탠드는 ARC(Audio Return Channel) 기능과 호환됩니다. HDMI 케이블을 사용하여 TV 스탠드를 ARC 호환 TV의 HDMI 입력 1에 연결하면 TV를 디지털 광 코드로 TV 스탠드에 연결할 필요가 없습니다.
- ARC 기능과의 호환 여부는 TV의 HDMI 소켓 옆에 적혀 있는 "ARC"로 알 수 있습니다. HDMI 케이블을 소켓에 연결하더라도 HDMI 입력 소켓이 ARC 기능과 호환되지 않으면 ARC 기능을 사용할 수 없습니다.
- ARC 기능은 HDMI 제어가 켬으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

- TV 스탠드가 꺼져 있더라도(활성 대기 모드) 연결된 컴포넌트의 HDMI 신호가 HDMI 연결을 통해 TV로 전송됩니다. 컴포넌트에서 전송된 영상과 사운드를 TV에서 보거나 들을 수 있습니다.

HDMI 연결에 관한 주의

- 고속 HDMI 케이블을 사용하십시오. 표준 HDMI 케이블을 사용하면 1080p, 딥 컬러 또는 3D 영상이 올바로 표시되지 않을 수 있습니다.
- HDMI 인증 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
- 영상의 화질이 떨어지거나 HDMI 케이블을 통해 연결된 컴포넌트에서 사운드가 나오지 않는 경우 연결된 컴포넌트의 설정을 확인하십시오.
- HDMI 소켓에서 전송된 오디오 신호(샘플링 주파수, 비트 길이 등)가 연결된 컴포넌트에서 억제될 수 있습니다.
- 샘플링 주파수 또는 재생 컴포넌트의 오디오 출력 신호의 채널 수가 변경되면 사운드가 끊어질 수 있습니다.
- 연결된 컴포넌트가 저작권 보호 기술(HDCP)과 호환되지 않으면 HDMI TV OUT 소켓의 영상 및/또는 사운드가 왜곡되거나 출력되지 않을 수 있습니다.
  이런 경우 연결된 컴포넌트의 제품 사양을 확인하십시오.
- HDMI-DVI 변환 케이블은 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 본 시스템은 딥 컬러, "x.v.Colour" 및 3D 전송을 지원합니다.

5 단계:
AC 전원 코드 연결하기

모든 컴포넌트와 TV를 TV 스탠드에 연결한 다음, TV 스탠드 AC 어댑터의 AC 전원 코드를 콘센트에 연결하십시오.

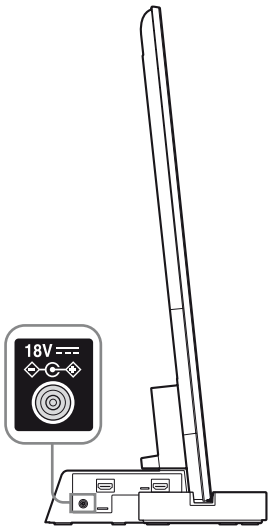

- 가까운 AC 콘센트에 TV 스탠드를 연결하십시오. TV 스탠드에 이상 징후가 느껴지면 플러그를 AC 콘센트에서 즉시 빼십시오.

6 단계:
TV 설정하기

❶ **"HDMI 제어" 기능에서 "설정"으로 설정합니다.**
TV 리모컨의 HOME 버튼을 누르고 다음과 같이 메뉴를 선택합니다.
설정 > 입력 관리 > HDMI 설정 > HDMI 제어 > 설정.

❷ **"스피커" 메뉴에서 "오디오 시스템"으로 설정합니다.**
TV 리모컨의 SYNC MENU 버튼을 누르고 다음과 같이 메뉴를 선택합니다.
스피커 > 오디오 시스템

- 절차 ❶과 ❷의 설정을 완료한 후 ▌(전원) 표시등이 녹색으로 켜집니다.

• 장면 선택 모드
본 TV 스탠드는 TV 사운드 설정과 자동으로 동기화되며 장면 선택 기능과 연동되어 작동되므로 선택한 장면에 적합한 사운드를 원하는 것으로 선택할 수 있습니다.
사운드를 변경하려면 TV 사운드 설정을 변경하십시오.

• 위치 제어
TV의 "외부 기기 제어"를 "설정"으로 한 경우 시청 위치에 따라 왼쪽 및 오른쪽 스피커 사이의 음량 밸런스가 본 TV 스탠드에서 조정됩니다. (TV 설정)
"위치 제어"를 설정하려면 HOME 버튼을 누른 다음,
> 기본 설정 > 위치 제어 > 원하는 위치를 선택합니다.

문제 해결

음향

사운드가 나오지 않는 경우:

- HDMI 케이블 연결을 확인합니다.
- 6 단계에서 "HDMI 제어" 및 "오디오 시스템" 설정을 확인합니다(10페이지).

헤드폰을 사용하는 경우:

- "스피커" 설정에서 "오디오 시스템"을 "TV 스피커"로 전환합니다.

듀얼 사운드를 위해 외부 기기를 사용하는 경우:

- 사운드가 전환되지 않으면 외부 기기의 오디오 출력 설정을 전환하여 PCM을 활성화하십시오.

표시등

TV 전원을 켜도 TV 스탠드의 I(전원) 표시등이 켜지지 않는 경우:

- AC 어댑터의 AC 전원 코드가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 고객 지원 서비스에 문의합니다.

I(전원) 표시등이 적색으로 깜박이는 경우:

- 본 제품에 오작동이 발생한 것 같습니다. LED가 몇 번 깜박였는지 확인한 다음, Sony 서비스 센터에 문의합니다.

표시등

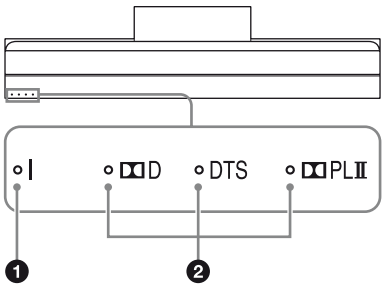

❶ I(전원) 표시등

다음과 같이 점등됨:

녹색: TV 스탠드가 켜졌습니다. ("스피커"에 "오디오 시스템"이 설정되었습니다.)

꺼짐: TV 스탠드가 대기 모드이거나 꺼졌습니다.

❷ 오디오 형식 표시등

TV 스탠드로 입력되고 있는 오디오 형식에 따라 점등됩니다.

D: Dolby Digital

DTS

PLII: Dolby Pro Logic II

제품 사양

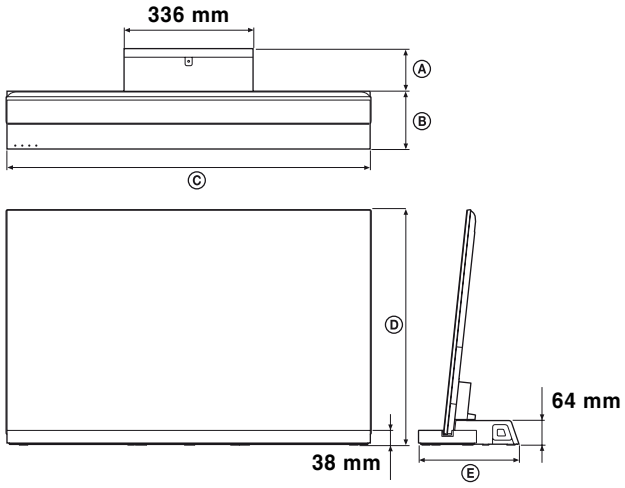

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
외형치수: mm	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1,276	1,079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	–	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
스탠드 중량:		6.3 kg	5.6 kg	4.9 kg

앰프 부문

정격 출력 프론트: 10 W + 10 W, (채널당)
8 ohms, 1 kHz, THD 1% 미만
서브우퍼: 20 W, 6 ohms, 100 Hz,
THD 1% 미만

HDMI 부문

커넥터 HDMI™ 커넥터

비디오 입력/출력
720 × 480p (60Hz) 16:9
1280 × 720p (60Hz) 16:9
1920 × 1080i (60Hz) 16:9
1280 × 720p (50Hz) 16:9
720 (1440) × 480i (60Hz) 4:3
720 (1440) × 480i (60Hz) 16:9
720 (1440) × 576i (50Hz) 4:3
720 (1440) × 576i (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (60Hz) 16:9
720 × 576p (50Hz) 16:9
1920 × 1080i (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (50Hz) 16:9
1920 × 1080p (24Hz) 16:9
1920 × 1080p (30Hz) 16:9
1280 × 720p (24Hz) 16:9
1280 × 720p (30Hz) 16:9
딥 컬러: 30bit/36bit

비디오 입력/출력(3D)
1280 × 720p@59.94/60 Hz
프레임 패킹
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
프레임 패킹
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
사이드 바이 사이드(Half)
1920 × 1080p@59.94/60 Hz
사이드 바이 사이드(Half)
1280 × 720p@50 Hz
프레임 패킹
1920 × 1080i@50 Hz
프레임 패킹
1920 × 1080i@50 Hz
사이드 바이 사이드(Half)
1920 × 1080p@50 Hz
사이드 바이 사이드(Half)
1920 × 1080p@24 Hz
프레임 패킹
딥 컬러: 30bit/36bit

오디오 입력
Linear PCM 2ch/5.1ch/7.1ch
Dolby Digital
DTS
각 신호는 32, 44.1, 48 kHz와 호환됩니다.

스피커

프론트 스피커

스피커 시스템 2-way 2-driver, 베이스 리플렉스형
스피커 우퍼: 30 × 100 mm 콘형 ×1
트위터: 30 mm 콘형

서프우퍼

스피커 시스템 서브우퍼, 베이스 리플렉스형
스피커 70 mm 콘형

일반

필요 전원 100 – 240 V, 50/60 Hz
소비 전원
켬: 12 W
대기: 0.7 W

- 대기 전원 소비: 0.7 W
- HFR(Halogenated Flame Retardants)은 특정 PWB에 사용되지 않습니다.
- 완전 디지털 앰프, S-Master에서 85% 이상의 앰프 블록 효율을 달성했습니다.

디자인 및 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ว่าด้วยความปลอดภัย

ขอขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของ Sony ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงจากไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร ผลิตภัณฑ์ล้มใส่ หรือผลิตภัณฑ์ตกกระแทกพื้น โปรดดูข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหล่านั้น

หนังสือคู่มือวิธีใช้เล่มนี้แสดงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์และข้อปฏิบัติสำคัญๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ อย่าลืมอ่านหนังสือคู่มือนี้ให้ถี่ถ้วนและใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเก็บหนังสือคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

แท่นวางนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Sony ที่ระบุไว้ด้านล่าง อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าอาจหมดสต๊อก หรือไม่ผลิตแล้ว
และ สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น

	ทีวีสี LCD
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* ในชื่อรุ่นที่แท้จริง “x” จะแสดงหมายเลข และ/หรือคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรุ่น

ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด

ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของแท่นวางทีวี

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้จากไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร ผลิตภัณฑ์ล้มใส่ หรือผลิตภัณฑ์ตกกระแทกพื้น

อย่าลืมใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้แท่นวางทีวีล้มคว่ำได้

หากท่านไม่ดำเนินการเช่นนั้น เครื่องทีวีอาจล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ เพื่อป้องกันการไม่ให้ทีวีล้มลง อาจทำได้โดยตรึงแท่นวางทีวีเข้ากับผนัง เป็นต้น

ติดตั้งแท่นวางทีวีบนพื้นผิวที่มั่นคง

หากท่านติดตั้งแท่นวางทีวีบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง อาจทำให้แท่นวางทีวีเสียสมดุล และล้มทับหรือตกหล่น และทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้

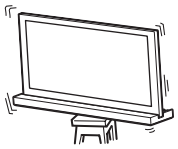

อย่าพิงหรือโหนทีวีขณะที่ทีวีติดตั้งอยู่กับแท่นวางทีวี

แท่นวางทีวีอาจล้มทับใส่ หรือทีวีอาจหล่นลงและทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต

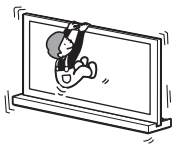

อย่าปิดรูระบายอากาศบนทีวี

มีความจำเป็นต้องเปิดช่องระบายอากาศในทีวีเพื่อให้มั่นใจว่าทีวีสามารถทำงานได้ตามปกติและเพื่อป้องกันทีวีร้อนจัด

- อย่าปิดช่องระบายอากาศด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นๆ
- ระวังอย่าให้วัตถุที่เป็นของเหลวหรือของแข็งตกลงไปในช่องระบายอากาศ

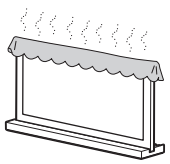

อย่าวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน หรือกระถางต้นไม้ไว้บนทีวี

อย่าวางสายไฟที่เสียบกับทีวีไว้ใกล้น้ำ เช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างล้างจานในครัว ถังซักผ้า พื้นห้องที่เปียกแฉะ หรือใกล้สระว่ายน้ำ ฯลฯ

อย่าติดตั้งแท่นวางทีวีตรงบริเวณที่มีอุณหภูมิร้อนจัด เช่น บริเวณที่โดนแดดส่องโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือ ช่องระบายความร้อน

ทีวีอาจร้อนจัดในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นซึ่งอาจทำให้ขอบของทีวีผิดรูปหรือทำให้ทีวีทำงานผิดปกติ

อย่าติดตั้งแท่นวางทีวีตรงบริเวณที่โดนแดดส่องโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับเครื่องทำความร้อน

ความชื้นอาจควบแน่นอยู่ภายในเป็นสาเหตุให้ทีวีทำงานผิดปกติ

ควรเว้นช่องว่างรอบ ๆ พื้นที่ที่ติดตั้งทีวีอย่างเพียงพอเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

เว้นระยะห่างรอบๆ ทีวีตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

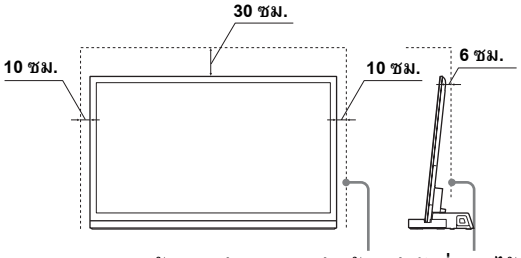

เว้นระยะห่างรอบ ๆ อย่างน้อยเท่ากับที่แสดงไว้

สายไฟหลัก

- รูปร่างของปลั๊กเสียบไฟ AC ที่ให้มากับเครื่องทีวี จะแตกต่างกันไปตามท้องที่ ดูให้แน่ใจว่าได้ต่อสายไฟหลักที่ให้มาด้วย โดยใช้ปลั๊กที่เข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ได้พอดี
- ต่อสายไฟเครื่องทีวีเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ที่มีสายดิน โดยใช้ปลั๊กไฟ AC ชนิดที่มีสามสาย พร้อมสายดิน
- ใช้เฉพาะสายไฟหลักของ Sony ที่ให้มาด้วยเท่านั้น อย่าใช้สายไฟยี่ห้ออื่น
- อย่าปล่อยให้สายไฟหลักหรือสายเคเบิ้ลถูกกดทับขณะทำการติดตั้งทีวีบนแท่นวางทีวี ถ้าสายไฟหลักหรือสายเคเบิ้ลชำรุดเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
- อย่าเหยียบบนสายไฟหลักหรือสายเคเบิ้ลในขณะที่ท่านเลื่อนแท่นวางทีวี สายไฟหลักหรือสายเคเบิ้ล อาจชำรุดเสียหายและอาจเป็นเหตุทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

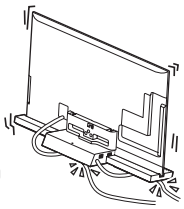

- ถ้าท่านสะดุดสายไฟหลักหรือสายเคเบิ้ล แท่นวางทีวีอาจล้มลงและทำให้บาดเจ็บได้
- การถอดสายไฟหลักจากเต้ารับบนผนังเป็นการตัดกำลังไฟออกจากแท่นวางทีวีโดยสมบูรณ์

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแด็ปเตอร์ AC

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูด ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในที่ที่อาจโดนฝน หรือมีความชื้น

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้า อย่าวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์

อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือ หรืออื่นๆที่ใกล้เคียงกัน

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟ AC ติดตั้งอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายไฟ AC และอะแด็ปเตอร์ AC ที่ให้มา
- ห้ามใช้อะแด็ปเตอร์ AC อื่นๆนอกเหนือจากที่ให้มา เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเกิดอาการผิดปกติ
- เชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
- อย่าพันสายไฟ AC รอบๆ อะแด็ปเตอร์ AC อาจทำให้แกนสายไฟขาด และ/หรือ อาจทำให้ทีวีเกิดอาการผิดปกติได้

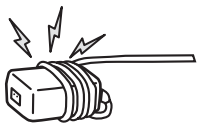

- อย่าสัมผัสอะแด็ปเตอร์ AC ด้วยมือที่เปียก
- หากท่านสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นกับอะแด็ปเตอร์ AC ให้ถอดอะแด็ปเตอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟ AC ทันที
- ผลิตภัณฑ์นี้จะยังไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากยังมีการเชื่อมต่อกับเต้าเสียบไฟ AC อยู่แม้ว่าจะทำการปิดเครื่องแล้วก็ตาม

ข้อควรระวัง

ถ้าข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอาจเกิดขึ้นได้

อย่าติดตั้งอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้

แท่นวางทีวีนี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น หากท่านติดตั้งอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ แท่นวางทีวีอาจล้มหรือแตกหักชำรุดและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ภาพที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้เป็นของรุ่น KDL-40NX72x ถ้าไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

อย่าลืมตรึงทีวีให้อยู่กับที่

ตรึงทีวีไว้กับแท่นวางทีวีโดยใช้หมุดยึดที่ให้มา ถ้าไม่ได้ติดตั้งทีวีให้ตรึงอยู่กับที่ ทีวีอาจตกลงมา หรือแท่นวางทีวีอาจลื่นไถลลงมา และทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ข้อสังเกตในการติดตั้ง

ระวังอย่าให้แท่นวางทีวีติดตั้งแบบเฉียงๆ หรือเอียงๆ โดยท่านสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้แท่นวางทีวีเฉียงๆ เอียงๆ ได้โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้

- หากท่านติดตั้งแท่นวางทีวีบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น บนเสื่อหรือพรม ให้นำแผ่นกระดานปูไว้ล่วงหน้าบนบริเวณที่กำหนดไว้
- อย่าติดตั้งแท่นวางทีวีตรงบริเวณที่โดนแดดส่องโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับเครื่องทำความร้อน
- อย่าติดตั้งแท่นวางทีวีตรงบริเวณที่ร้อนหรือชื้นเกินไป หรือกลางแจ้ง

ข้อสังเกตการใช้งาน

การทำความสะอาด

ในการรักษาแท่นวางทีวีให้สะอาด ให้เช็ดแท่นวางทีวีด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ รอยสกปรกที่ทำความสะอาดยากอาจเช็ดออกได้ด้วยผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนๆ บิดหมาดๆ และต้องเช็ดพื้นที่ดังกล่าวให้แห้งทันทีหลังจากนั้นด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ อย่าใช้สารเคมีใดๆ อย่างเช่น ทินเนอร์หรือเบนซิน เนื่องจากน้ำยาเหล่านี้ จะทำลายผิวหน้าวัสดุของแท่นวางทีวี

(มีต่อ)

อย่าลืมว่าต้องใช้คน 2 คน หรือมากกว่า 2 คน ติดตั้งแท่นวางทีวี

อย่าลืมว่าต้องใช้คน 2 คนหรือมากกว่า 2 คนในการติดตั้งทีวีบนแท่นวางทีวี ในกรณีที่ทำการติดตั้งเพียงคนเดียว อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได้

ห้ามดัดแปลงแท่นวางทีวี

ทีวีอาจตกและก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

ต้องติดตั้งทีวีให้แน่นหนาตามคำแนะนำ

ให้ขันตะปูควงให้แน่นหนา ถ้าทีวีติดตั้งไม่แน่นหนามั่นคง อาจร่วงหล่นลงมาโดนใครบาดเจ็บได้

ระวังอย่าทำมือหรือนิ้วเจ็บระหว่างการติดตั้ง

- ห้ามเคลื่อนย้ายแท่นวางทีวีโดยจับที่คอทีวี
- ระวังอย่าให้มือหรือนิ้วโดนหนีบระหว่างการติดตั้งเครื่องทีวี

ข้อควรระวัง

เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ

- หากท่านจะไม่ใช้งานแท่นวางทีวีเป็นระยะเวลานาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการถอดแท่นวางทีวีออกจากเต้ารับบนผนังแล้ว การถอดสายไฟหลัก ห้ามดึงที่สาย ให้จับที่ตัวปลั๊ก
- การเปลี่ยนสายไฟหลักต้องได้รับการบริการที่ร้านหรือศูนย์บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

เกี่ยวกับการทำงาน

ก่อนทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ โปรดแน่ใจว่าได้ปิดและดึงปลั๊กออกจากแท่นวางทีวีแล้ว

ลิขสิทธิ์

แท่นวางทีวีนี้ได้รวมการใช้งานระบบ Dolby* Digital, Pro Logic Surround และ DTS** Digital Surround ไว้ด้วยกัน

* ผลิตขึ้นภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby, Pro Logic และ สัญลักษณ์ DD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

** ผลิตขึ้นภายใต้การอนุญาตจาก U.S. Patent #'s:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 พร้อมด้วยสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงสิทธิบัตรที่อยู่ในกระบวนการพิจารณา DTS พร้อมทั้งสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Digital Surround และ โลโก้ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ผลิตภัณฑ์รวมทั้งซอฟท์แวร์ © DTS, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด

แท่นวางทีวีนี้ใช้เทคโนโลยี High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)

HDMI โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

"BRAVIA" เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sony Corporation

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

dts™ Digital Surround

HDMI

S-FORCE PRO FRONT SURROUND

S-master Digital Amplifier

หมายเหตุเกี่ยวกับการนำแท่นวางทีวีออกจากกล่องกระดาษ

ต้องจับและยกแท่นวางทีวีออกด้วยความระมัดระวัง

ขั้นที่ 1: ตรวจดูชิ้นส่วน

ชื่อ	จำนวน
แท่นวางทีวี 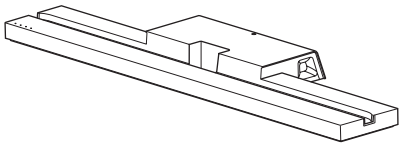	1
ฝาครอบด้านหลัง ด้านซ้าย* 	1
ฝาครอบด้านหลัง ด้านขวา* 	1
ข้อต่อ 	1
ขาตั้ง 	1
ฐานรองขาตั้ง**	1
สกรูยึดคอแท่นวางทีวี (PSW5 × 16) (× 3) สกรูข้อต่อ (PSW5 × 16) (× 3)	6
สกรูยึดขาตั้ง (PSW4 × 12)	4
AC อะแดปเตอร์ (ACDP-001)	1
สายไฟหลัก	
สาย HDMI ความเร็วสูง	1
คู่มือการใช้งาน	1

* สำหรับรุ่น SU-B551S เท่านั้น

** สำหรับรุ่น SU-B551S/461S เท่านั้น

คำเตือน

หากท่านปล่อยให้สายไฟหลักถูกกดทับหรือหนีบอยู่ระหว่างชิ้นส่วนอุปกรณ์ อาจมีผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าดูดได้ ถ้าท่านสะดุดสายไฟหลักหรือสายเคเบิ้ล แท่นวางทีวีอาจล้มลงและทำให้บาดเจ็บได้

กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้ง แล้วจับแท่นวางทีวีให้นอนลงก่อนทำการติดตั้งทีวี

เนื่องจากทีวีมีน้ำหนักมาก ขอแนะนำว่าท่านควรกำหนดตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งไว้ก่อน จากนั้นจึงประกอบแท่นวางทีวีที่บริเวณดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถอดแท่นวางออกจากตัวเครื่องทีวี โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีของท่าน

ขั้นที่ 2:
การติดตั้งทีวี

ก่อนทำการประกอบ

- อย่าลืมเตรียมไขควงปลายแฉกไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ขันสกรูที่ใช้ในการประกอบ
- ถ้าหากใช้ไขควงไฟฟ้า ตั้งแรงบิดไว้ที่ประมาณ
  1.5 N·m (15 kgf·cm)

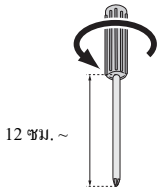

1 วางฐานรองขาตั้งบนแท่นวางทีวี

ฐานรองขาตั้งใช้สำหรับปรับความสูงของขาตั้งและทีวี
ต้องไม่ลืมติดตั้งฐานรองขาตั้ง

สำหรับรุ่น KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x เท่านั้น:

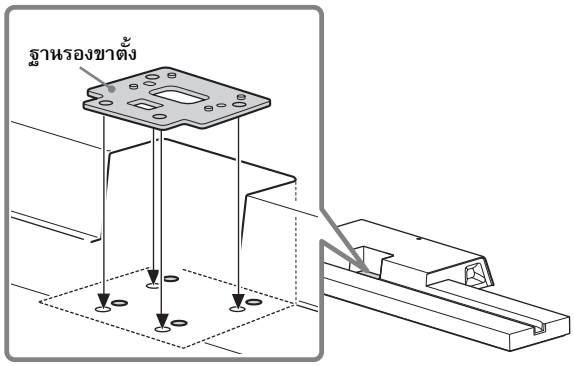

2 ติดตั้งขาตั้งและฐานรองขาตั้ง (สำหรับรุ่น KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x เท่านั้น) เข้ากับแท่นวางทีวีโดยใช้สกรูยึดขาตั้งสี่ตัว (PSW4 × 12) (ให้มาด้วย)

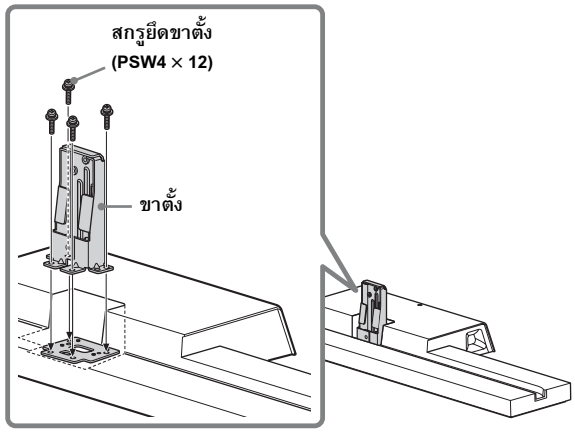

3 ในการเคลื่อนย้ายทีวี ให้จับทีวีตามภาพที่แสดงด้านล่างนี้

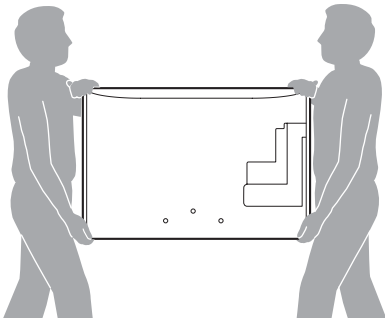

4 ยึดข้อต่อที่ให้มาเข้ากับด้านหลังของทีวีด้วยสกรูสามตัว (PSW5 × 16) (ให้มาด้วย)

เลื่อนข้อต่อที่ให้มาขึ้นเพื่อทำการติดตั้ง

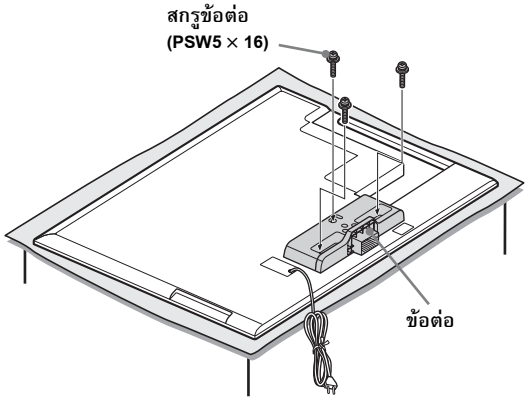

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเก็บสกรูที่ถอดออกแล้ว
- ในการถอดแท่นวางออกจากหน้าจอ ให้คว่ำหน้าจอลงบนพื้นผิวที่มั่นคงที่มีขนาดกว้างกว่าหน้าจอ
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปูผ้านุ่มลงบนพื้นผิวที่ใช้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันหน้าจอ LCD เสียหาย

ข้อควรระวัง

- หากพื้นผิวหน้าจอได้รับแรงกระแทกหรือสั่นสะเทือน อาจทำให้หน้าจอ LCD แตกหรือเสียหายได้
- วางหน้าจอคว่ำลงบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคงซึ่งมีแท่นวางแขวนอยู่บนขอบของพื้นผิว
  การวางหน้าจอและฐานของแท่นวางไว้บนระนาบเดียวกันอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงและทำให้หน้าจอเสียหายได้

5 ติดตั้งเครื่องทีวีลงบนแท่นวางทีวี

ติดตั้งทีวีโดยวางทีวีลงในร่องของแท่นวางทีวี

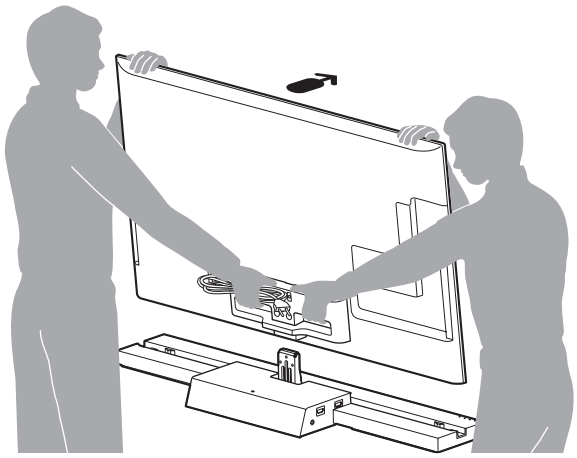

ทิศทางลูกศรแสดงด้านหน้าของแท่นวางทีวี

6 ยึดทีวีและแท่นวางทีวีด้วยสกรูยึดคอแท่นวางทีวีสามตัว (PSW5 × 16) (ให้มาด้วย)

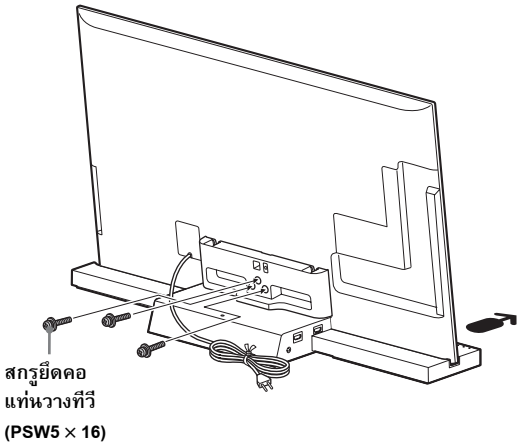

7 ติดฝาครอบด้านหลังเข้ากับแท่นวางทีวี (สำหรับรุ่น SU-B551S เท่านั้น)

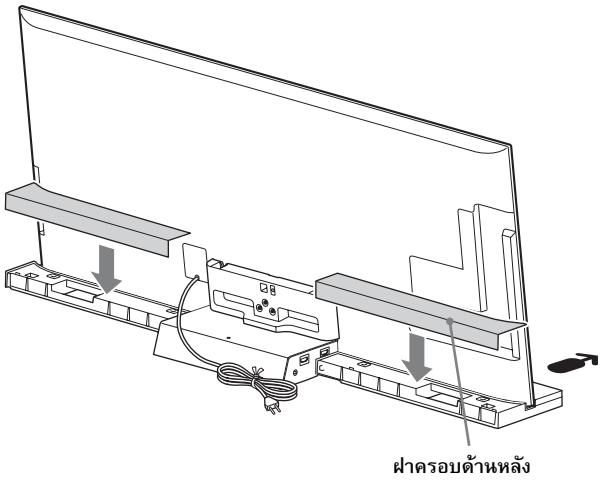

(มีต่อ)

8 รวบสายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ใช้เข็มขัดรัดสายที่ให้มากับทีวี

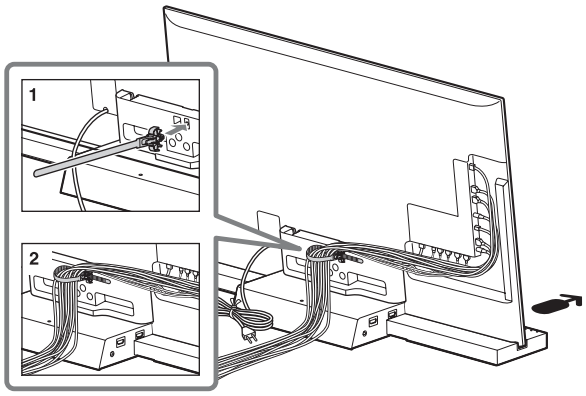

- ห้ามรวบสายไฟหลักไปรวมเข้ากับสายอื่นๆ

ขั้นที่ 3: มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการล้มลง

คำเตือน

โปรดแน่ใจว่าท่านได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้แท่นวางทีวีล้มลง ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและเกิดความเสียหายได้

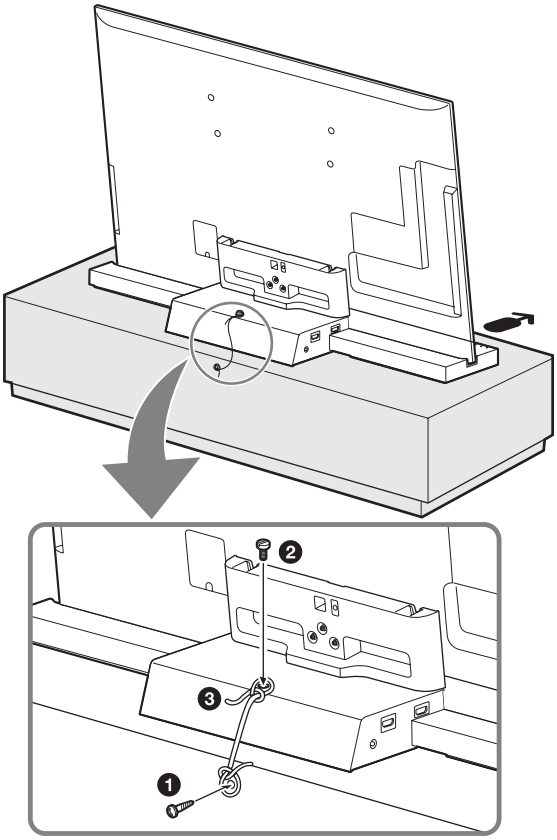

❶ ขันตะปูควง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับแผ่นกระดาน
❷ ติดสกรู (M4 × 16 ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับรูสกรูของแท่นวางทีวี
❸ ยึดตะปูควงเข้ากับสกรูด้วยสายรัดที่แข็งแรง (ไม่ได้ให้มาด้วย)

- ชุดสายรัดของ Sony ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมใช้เพื่อยึดตัวเครื่องทีวี โปรดติดต่อศูนย์บริการ Sony ใกล้บ้านท่านเพื่อขอซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว โดยใช้ชื่อรุ่นแท่นวางทีวีของท่านเพื่อการอ้างอิง (SU-B551S/461S/401S)

ขั้นที่ 4:
เชื่อมต่อทีวีกับเครื่องเล่น

เชื่อมต่อทีวีกับช่องเสียบ HDMI IN 1 เข้ากับแท่นวางทีวีด้วยสาย HDMI

ท่านสามารถใช้งานอย่างง่ายเมื่อตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมสำหรับ HDMI สำหรับทีวี โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Sony ที่รองรับการใช้งาน “BRAVIA” Sync

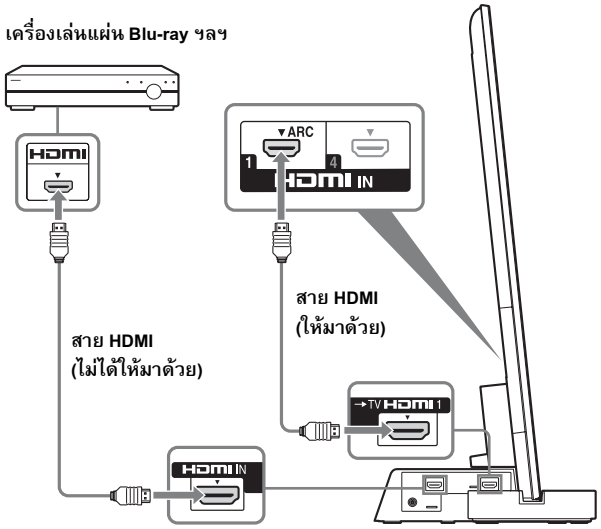

- ห้ามต่อเครื่อง PC ด้วยสาย HDMI
- แท่นวางทีวีนี้รองรับฟังก์ชันการใช้งาน Audio Return Channel (ARC) หากท่านเชื่อมต่อแท่นวางทีวีเข้ากับช่องต่อ HDMI IN 1 ของทีวีที่รองรับฟังก์ชัน ARC ด้วยสาย HDMI แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อทีวีเข้ากับแท่นวางทีวีด้วยสายดิจิตอลแบบอ็อปติคอลอีก
- ท่านสามารถสังเกตตัวอักษร “ARC” ทางด้านข้างช่องต่อ HDMI ของตัวทีวี ว่ารองรับการใช้งานฟังก์ชัน ARC หรือไม่ แม้ว่าท่านจะทำการเชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับช่องต่อแล้ว แต่หากช่องต่อสัญญาณเข้า HDMI นั้นไม่รองรับฟังก์ชัน ARC ท่านก็ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน ARC ได้
- ฟังก์ชัน ARC สามารถใช้งานได้ เมื่อตั้งค่าการควบคุมสำหรับ HDMI เป็น เปิด เท่านั้น

- แม้ว่าจะปิดแท่นวางทีวีแล้ว (โหมดเตรียมพร้อมใช้งาน) แต่สัญญาณ HDMI จะยังถูกส่งออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีผ่านทางการเชื่อมต่อ HDMI ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพ และเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านจอทีวี

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HDMI

- ใช้สาย HDMI ความเร็วสูง หากท่านใช้สาย HDMI ธรรมดา 1080p Deep Colour หรือ ภาพ 3D อาจแสดงได้ไม่สมบูรณ์นัก
- เราแนะนำให้ท่านใช้สาย HDMI ที่ผ่านการรับรองแล้ว
- ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหากภาพที่ได้ไม่ชัดเจนหรือเสียงไม่ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางสาย HDMI
- สัญญาณเสียง (ความถี่ในการสุ่ม, ความยาวบิต ฯลฯ) ที่ส่งมาจากช่องต่อ HDMI อาจจะถูกปิดกั้นโดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- เสียงอาจถูกรบกวนเมื่อมีการเปลี่ยนความถี่ในการสุ่ม หรือจำนวนช่องของสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่
- เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่รองรับเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ (HDCP) ภาพ และ/หรือเสียงจากช่องต่อ HDMI OUT อาจผิดเพี้ยน หรืออาจไม่ปรากฏขึ้น
  ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- เราไม่แนะนำให้ใช้สายแปลง HDMI-DVI
- ระบบนี้รองรับการส่งสัญญาณ Deep Colour “x.v.Colour” และ 3D

ขั้นที่ 5:
เชื่อมต่อสายไฟหลัก

ก่อนเชื่อมต่อสายไฟหลักของอะแด็ปเตอร์ AC จากแท่นวางทีวีเข้ากับเต้ารับบนผนัง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดและทีวีเข้ากับแท่นวางทีวีให้เรียบร้อย

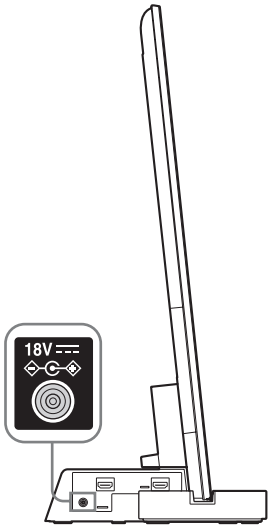

- เชื่อมต่อแท่นวางทีวีเข้ากับเต้ารับที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หากท่านสังเกตพบความผิดปกติกับแท่นวางทีวี ให้ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับทันที

ขั้นที่ 6:
แสดงการตั้งค่าทีวี

❶ **ตั้งค่าฟังก์ชัน “การควบคุมสำหรับ HDMI” เป็น “เปิด”**
กดปุ่ม HOME ที่รีโมทของทีวีและเลือกเมนูดังต่อไปนี้;
ตั้งค่า > ช่องต่อเข้า > ตั้งค่ารายการ HDMI > การควบคุมสำหรับ HDMI > เปิด

❷ **ตั้งค่าเมนู “ลำโพง” เป็น “เครื่องเสียง”**
กดปุ่ม SYNC MENU ที่รีโมทของทีวีและเลือกเมนูดังต่อไปนี้;
ลำโพง > เครื่องเสียง

- หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าในขั้นตอนที่ ❶ และ ❷ แล้ว ไฟแสดงสถานะ ❙ (เปิด) จะสว่างเป็นสีเขียว

• โหมดเลือกฉาก

แท่นวางทีวีนี้จะตั้งค่าเสียงให้ตรงกับการตั้งค่าเสียงทีวีโดยอัตโนมัติ และทำงานร่วมกับฟังก์ชันเลือกฉาก เพื่อให้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงที่ท่านโปรดปรานสำหรับฉากที่เลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงทีวี เพื่อเปลี่ยนเสียง

• ควบคุมตำแหน่ง

ถ้าท่านตั้งค่า “การควบคุมอุปกรณ์ภายนอก” ของทีวีเป็น “เปิด” แท่นวางทีวีนี้จะทำการปรับความสมดุลของระดับเสียงระหว่างลำโพงซ้ายและลำโพงขวาให้เหมาะสมกับตำแหน่งรับชมของท่าน (การตั้งค่าทีวี)
หากต้องการตั้งค่า “ควบคุมตำแหน่ง” ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก > ตั้งค่าระบบ > ควบคุมตำแหน่ง > ตัวเลือกที่ต้องการ

การแก้ปัญหา

เสียง

ไม่มีเสียง:

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย HDMI
- ตรวจสอบการตั้งค่าของ “การควบคุมสำหรับ HDMI” และ “เครื่องเสียง” ในขั้นตอนที่ 6 (หน้า 10)

ใช้กับหูฟัง:

- เปลี่ยน “เครื่องเสียง” เป็น “ลำโพงทีวี” ในการตั้งค่า “ลำโพง”

ใช้กับสัญญาณโทรทัศน์ที่ออกอากาศแบบดิจิตอลสองภาษา :

- ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณออกอากาศ เปลี่ยนการตั้งค่า “ช่องต่อ Optical” ของทีวีจาก “อัตโนมัติ” เป็น “PCM”

ใช้กับอุปกรณ์ภายนอกที่ส่งสัญญาณดิจิตอลสองภาษา :

- ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกที่อุปกรณ์ภายนอกเป็น PCM

ไฟแสดงสถานะ

แม้ว่าจะเปิดทีวีแล้ว ไฟแสดง ▌(เปิด) ของแท่นวางทีวีไม่สว่างขึ้น:

- ตรวจสอบว่าสายไฟ AC ของอะแด็ปเตอร์ AC เชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับบนผนังอยู่หรือไม่
- ขอคำแนะนำจากศูนย์บริการลูกค้า

ไฟแสดงสถานะ ▌(เปิด) กะพริบเป็นสีแดง:

- ผลิตภัณฑ์นี้อาจเกิดความผิดปกติ ตรวจสอบว่าไฟแสดง LED กะพริบกี่ครั้ง และขอคำแนะนำจากศูนย์บริการของ Sony

ไฟแสดงสถานะ

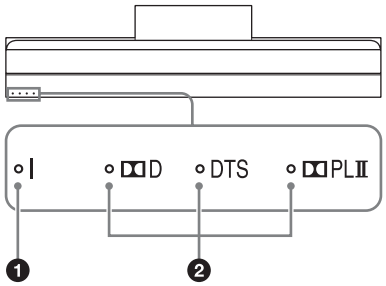

❶ ไฟแสดงสถานะ ▌(เปิด)

สว่างขึ้นดังนี้:

สีเขียว: แท่นวางทีวีเปิด (“เครื่องเสียง” จะถูกตั้งค่าสำหรับ “ลำโพง”)

ปิด: แท่นวางทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือ ปิด

❷ ไฟแสดงรูปแบบเสียง

สว่างขึ้นตามรูปแบบเสียงที่ถูกปล่อยเข้าไปยังแท่นวางทีวี

D: Dolby Digital

DTS

PLII: Dolby Pro Logic II

ข้อมูลจำเพาะ

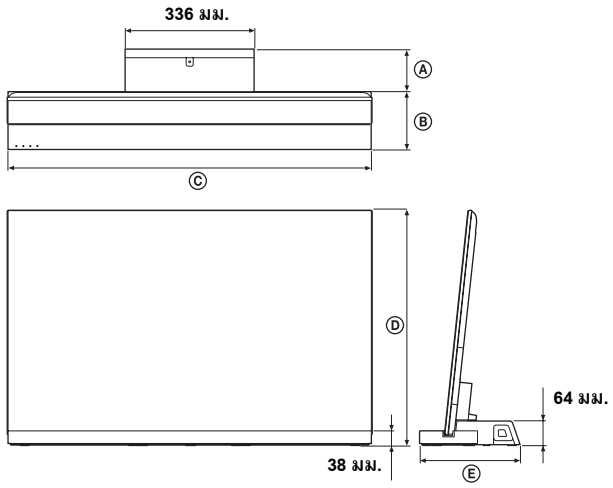

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
ขนาด: มม.	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1,276	1,079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	46HX92x: 686	–
		55HX82x: 798	46HX82x: 687	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
น้ำหนักแท่นวาง:		6.3 กก.	5.6 กก.	4.9 กก.

ส่วนของเครื่องขยายเสียง

อัตรากำลังขับ — หน้า: 10 วัตต์ + 10 วัตต์, (ต่อช่อง)
8 โอห์ม, 1 กิโลเฮิรตซ์, THD น้อยกว่า 1 %
ซับวูฟเฟอร์: 20 วัตต์, 6 โอห์ม, 100 เฮิรตซ์,
THD น้อยกว่า 1 %

ส่วนของ HDMI

ขั้วต่อ — ขั้วต่อ HDMI™
ช่องต่อสัญญาณภาพเข้า/ออก — 720 × 480p (60 เฮิรตซ์) 16:9
1280 × 720p (60 เฮิรตซ์) 16:9
1920 × 1080i (60 เฮิรตซ์) 16:9
1280 × 720p (50 เฮิรตซ์) 16:9
720 (1440) × 480i (60 เฮิรตซ์) 4:3
720 (1440) × 480i (60 เฮิรตซ์) 16:9
720 (1440) × 576i (50 เฮิรตซ์) 4:3
720 (1440) × 576i (50 เฮิรตซ์) 16:9
1920 × 1080p (60 เฮิรตซ์) 16:9
720 × 576p (50 เฮิรตซ์) 16:9
1920 × 1080i (50 เฮิรตซ์) 16:9
1920 × 1080p (50 เฮิรตซ์) 16:9
1920 × 1080p (24 เฮิรตซ์) 16:9
1920 × 1080p (30 เฮิรตซ์) 16:9
1280 × 720p (24 เฮิรตซ์) 16:9
1280 × 720p (30 เฮิรตซ์) 16:9
Deep Colour: 30 บิต/36 บิต
ช่องต่อสัญญาณภาพเข้า/ออก (3D) — 1280 × 720p@59.94/60 เฮิรตซ์
Frame packing
1920 × 1080i@59.94/60 เฮิรตซ์
Frame packing
1920 × 1080i@59.94/60 เฮิรตซ์
Side-by-Side (Half)
1920 × 1080p@59.94/60 เฮิรตซ์
Side-by-Side (Half)
1280 × 720p@50 เฮิรตซ์
Frame packing
1920 × 1080i@50 เฮิรตซ์
Frame packing
1920 × 1080i@50 เฮิรตซ์
Side-by-Side (Half)
1920 × 1080p@50 เฮิรตซ์
Side-by-Side (Half)
1920 × 1080p@24 เฮิรตซ์
Frame packing
Deep Colour: 30 บิต/36 บิต
ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้า — Linear PCM 2 ช่องเสียง/5.1 ช่องเสียง/7.1 ช่องเสียง
Dolby Digital
DTS
ทุกสัญญาณรองรับ 32, 44.1, 48 กิโลเฮิรตซ์

ลำโพง

ลำโพงหน้า

ระบบลำโพง — 2 ทาง 2 ตัวขับเคลื่อน, ชนิดสะท้อนเสียงทุ้ม
ลำโพง — วูฟเฟอร์: 30 × 100 มม. ชนิดโคน × 1
ทวีตเตอร์: 30 มม. ชนิดโคน

ซับวูฟเฟอร์

ระบบลำโพง — ซับวูฟเฟอร์, ชนิดสะท้อนเสียงทุ้ม
ลำโพง — 70 มม. ชนิดโคน

ทั่วไป

ความต้องการพลังงาน 100 – 240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์

กินไฟ

เปิด: 12 วัตต์

สแตนด์บาย: 0.7 วัตต์

- การกินไฟโหมดสแตนด์บาย 0.7 วัตต์
- แผงวงจรบางแผ่นไม่ได้ใช้สารชะลอการติดไฟที่ก่อให้เกิดฮาโลเจน
- กำลังงานไฟกว่า 85 % ของตัวขยายสัญญาณนั้นบรรจุด้วยตัวขยายสัญญาณดิจิตอล, S-Master

แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Mengenai Keselamatan

Terima kasih telah membeli produk ini. Produk Sony dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan. Kesalahan penggunaan dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, tergulingnya produk, atau jatuhnya produk yang dapat mengakibatkan cedera parah. Pastikan Anda mematuhi tindakan pencegahan untuk mencegah kecelakaan tersebut.

Manual instruksi ini menunjukkan cara menangani produk dengan benar dan tindakan pencegahan penting yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Pastikan Anda membaca seluruh manual ini dan menggunakan produk dengan benar. Simpanlah manual ini untuk digunakan pada saat yang akan datang.

Perangkat ini diproduksi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jepang. Perwakilan Resmi untuk EMC dan keselamatan produk adalah Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Jerman. Untuk urusan layanan atau garansi lihatlah alamat-alamat yang diberikan pada dokumen layanan atau garansi yang terpisah.

PERHATIAN

Produk-produk yang disebutkan

Dudukan ini dirancang khusus untuk digunakan dengan produk-produk Sony berikut. Jangan pasang produk lain yang tidak disebutkan di sini.

Daftar produk ini bisa diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, mungkin karena stok habis atau produk tidak diproduksi lagi.
Selain itu, beberapa model hanya dijual di kawasan tertentu.

	TV LCD berwarna
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* Pada nama-nama model yang sebenarnya, "x" menunjukkan angka dan/atau karakter khusus untuk setiap model.

Lokasi label identifikasi

Label untuk nomor Model terletak pada bagian belakang Dudukan TV.

PERINGATAN

Jika tindakan pencegahan berikut tidak dipatuhi, bisa terjadi cedera serius akibat kebakaran, sengatan listrik, atau tergulingnya produk.

Pastikan Anda melakukan upaya yang diperlukan untuk mencegah agar Dudukan TV tidak terguling.

Jika tidak begitu, TV bisa terguling dan menyebabkan cedera.
Pancang Dudukan TV dan rak, dll, untuk mencegahnya terguling.

Pastikan Dudukan TV terpasang di permukaan yang stabil.

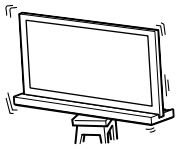

Jika Anda memasang Dudukan TV di permukaan yang tidak stabil, perangkat bisa hilang keseimbangan dan terguling atau jatuh. Hal ini bisa menyebabkan cedera atau kerusakan produk.

Jangan bersandar atau bergelantungan pada TV saat TV terpasang pada Dudukan.

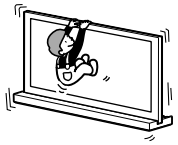

Dudukan TV dapat terguling, atau TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera serius atau kematian.

Jangan menutup lubang ventilasi di TV.

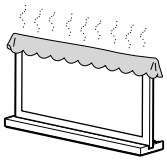

Celah ventilasi pada TV diperlukan agar pengoperasian TV dapat diandalkan dan melindunginya dari panas berlebihan.

- Jangan menghalangi atau menutup celah ventilasi dengan kain atau bahan-bahan lain.
- Jangan biarkan benda-benda cair atau padat masuk ke celah ventilasi.

Jangan letakkan benda-benda berisi cairan seperti vas atau pot berisi tanaman di atas TV.

Jangan gunakan TV yang memakai kabel daya di dekat air; misalnya, dekat bak mandi, wastafel, tempat cuci piring, atau bak cuci baju, ruang yang kebanjiran atau dekat kolam renang, dsb.

Jangan pasang TV di tempat yang terpapar suhu ekstrim, seperti yang langsung terkena sinar matahari, atau di dekat radiator dan ventilasi pemanas.

TV dapat memanas sehingga dapat menyebabkan perubahan bentuk bodi TV dan/atau kerusakan TV.

Jangan memasang TV di tempat yang langsung terpapar pengatur suhu.

Pengembunan dapat terjadi di dalam TV dan dapat menyebabkan kerusakan.

Berikan cukup ruang di sekitar TV untuk memastikan sirkulasi udara yang baik.

Berikan cukup ruang di sekitar TV seperti gambar berikut.

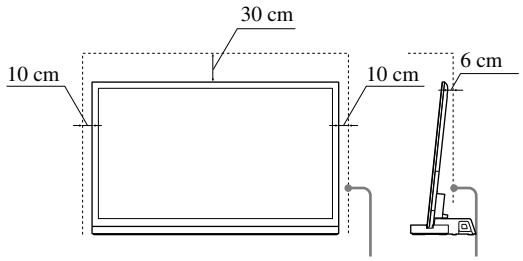

Sisakan ruang setidaknya sebanyak ini di sekitar TV.

Kabel daya AC

- Bentuk colokan daya AC, yang disediakan dengan Dudukan TV, bermacam-macam tergantung kawasan. Pastikan selalu menghubungkan kabel daya yang disediakan dengan colokan yang cocok dengan stopkontak AC.
- Sambungkan Dudukan TV dengan menggunakan kabel daya AC tipe tiga kabel ke stopkontak AC dengan colokan listrik pentanahan.
- Gunakan kabel daya AC yang disediakan Sony saja, bukan merek lain.
- Jangan biarkan kabel daya AC atau kabel penghubung tergencet saat Anda memasang TV ke Dudukan TV. Kerusakan pada kabel daya AC atau kabel penghubung dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

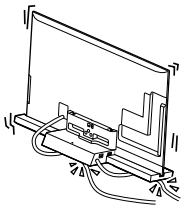

- Jangan menginjak kabel daya AC atau kabel penghubung saat Anda mengangkat Dudukan TV. Kabel daya AC atau kabel penghubung bisa rusak, dan hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jika Anda tersandung kabel daya AC atau kabel penghubung, Dudukan TV dapat terguling dan menimbulkan cedera.
- Melepas kabel daya AC dari stopkontak dinding benar-benar menghilangkan daya dari Dudukan TV.

CATATAN UNTUK Adaptor AC

Peringatan

Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan perangkat ini pada hujan atau kelembaban.
Untuk mencegah terjadinya kebakaran atau sengatan, jangan letakan benda-benda berisi cairan, seperti vas, di atas perangkat.
Jangan pasang perangkat ini di tempat yang sempit, seperti misalnya rak buku atau semacamnya.

- Pastikan bahwa stopkontak daya AC terpasang di dekat peralatan dan mudah dijangkau.
- Pastikan menggunakan adaptor AC dan kabel daya AC.
- Jangan gunakan adaptor AC lain. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan.
- Sambungkan adaptor AC ke stopkontak AC yang mudah dijangkau.
- Jangan gulung kabel daya AC di sekeliling adaptor AC. Kawat kabel dapat terputus dan/atau dapat menyebabkan kerusakan TV.

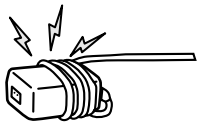

- Jangan sentuh adaptor AC saat tangan Anda basah.
- Jika Anda menemukan ketidakwajaran pada adaptor AC, segera lepaskan adaptor dari stopkontak AC.
- Sambungan perangkat sumber AC tidak terputus selama perangkat tersambung pada stopkontak AC, meskipun perangkatnya sendiri telah dimatikan.

PERHATIAN

Jika peringatan berikut tidak dipatuhi, dapat terjadi cedera atau kerusakan perangkat.

Jangan pasang peralatan selain produk yang disebutkan.

Dudukan TV ini dirancang hanya untuk digunakan dengan produk yang disebutkan di sini. Jika Anda memasang perangkat selain yang disebutkan di sini, perangkat tersebut bisa jatuh atau rusak, dan mengakibatkan cedera. Ilustrasi yang digunakan dalam manual ini menggambarkan KDL-40NX72x, kecuali jika disebutkan lain.

Pastikan untuk merekatkan TV.

Rekatkan TV dan Dudukan TV dengan sekrup yang disediakan. Jika tidak direkatkan dengan baik, TV bisa jatuh, atau Dudukan TV bisa terguling, dan mengakibatkan cedera.

(Bersambung)

Catatan pemasangan

Jangan biarkan Dudukan TV terpasang dengan posisi menyudut atau miring. Untuk menghindarinya, patuhi peringatan berikut.

– Jika Anda memasang Dudukan TV pada permukaan yang lunak seperti kasur atau karpet, letakkan papan di atas lokasi yang diinginkan sebelumnya.
– Jangan pasang Dudukan TV di tempat yang langsung terpapar sinar matahari atau dekat pemanas.
– Jangan pasang Dudukan TV di tempat yang panas atau lembab, atau di luar ruangan.

Catatan penggunaan

Pembersihan

Agar Dudukan TV tetap bersih, sesekali sekalah perangkat dengan kain kering yang lembut. Noda yang membandel dapat hilang jika diseka dengan kain yang agak dibasahi dengan sedikit sabun. Setelahnya, keringkan bagian tersebut dengan kain lembut yang kering. Jangan gunakan bahan kimia, seperti pengencer cat atau bensin, karena dapat merusak lapisan Dudukan TV.

Pastikan agar pemasangan dilakukan dua orang atau lebih.

Pastikan pemasangan Dudukan TV dilakukan dua orang atau lebih. Jika pemasangan hanya dilakukan oleh satu orang, bisa terjadi kecelakaan atau cedera.

Jangan memodifikasi Dudukan TV.

Dudukan dapat jatuh dan menyebabkan cedera.

Pastikan memasang TV dengan erat sesuai petunjuk berikut.

Eratkan sekrup dengan baik. Jika tidak terpasang dengan erat, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera.

Berhati-hatilah agar tidak melukai tangan atau jari Anda saat merakitnya.

- Jangan pindahkan Dudukan TV dengan memegang bagian Leher.
- Berhati-hatilah agar tidak melukai jari dan tangan Anda saat memasang TV.

PENCEGAHAN

Mengenai sumber daya

- Jika Anda tidak akan menggunakan Dudukan TV untuk waktu yang lama, lepas kabel Dudukan TV dari stopkontak dinding. Untuk melepas kabel daya AC, pegang colokannya; jangan tarik kabelnya.
- Kabel daya AC hanya boleh diganti di toko layanan resmi.

Mengenai pengoperasian

Sebelum menyambungkan komponen-komponen lain, pastikan mematikan dan melepas colokan Dudukan TV.

Hak Cipta

Dudukan TV ini memiliki Dobly* Digital dan Pro Logic Surround dan DTS** Digital Surround System.

* Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dan simbol D-ganda merupakan merek-merek dagang dari Dolby Laboratories.

** Diproduksi di bawah lisensi no. Paten AS: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 & paten AS dan seluruh dunia yang sudah dikeluarkan & statusnya masih menunggu dikeluarkan. DTS dan Simbolnya ini adalah merek dagang terdaftar & logo DTS Digital Surround dan DTS adalah merek dagang DTS, Inc. Produk disertai perangkat lunak. © DTS, Inc. Hak Cipta Dilindungi.

Dudukan TV ini memiliki teknologi High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

HDMI, dan Logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara lain.

"BRAVIA" adalah merek dagang Sony Corporation.

Catatan tentang mengeluarkan Dudukan TV dari kardus

Pastikan memegang Dudukan TV dan memperlakukannya dengan hati-hati.

Langkah 1: Memeriksa bagian

Nama	Jumlah
Dudukan 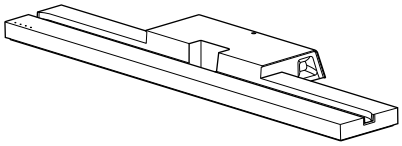	1
Tutup Belakang Kiri* 	1
Tutup Belakang Kanan* 	1
Sambungan 	1
Leher 	1
Perenggang-Leher**	1
Sekrup Pemasangan Leher Dudukan TV (PSW5 × 16) (× 3) Sekrup Sambungan (PSW5 × 16) (× 3)	6
Sekrup Leher (PSW4 × 12)	4
Adaptor AC (ACDP-001)	1
Kabel daya AC	
Kabel HDMI Berkecepatan Tinggi	1
Manual instruksi	1

* Hanya untuk model SU-B551S.

** Hanya untuk model SU-B551S/461S.

PERINGATAN

Jika Anda membiarkan kabel daya AC tergencet di bawah atau di antara bagian-bagian perangkat, hal ini dapat menimbulkan hubungan pendek atau sengatan listrik. Jika Anda tersandung kabel daya AC atau kabel penghubung, Dudukan TV dapat terguling dan menyebabkan cedera.

Tentukan tempat pemasangan dan letakkan Dudukan TV sebelum memasang TV.

Karena TV ini berat, dianjurkan agar Anda memutuskan tempat pemasangan sebelumnya, dan baru merakit Dudukan TV saat sudah di sana.

Rujuklah instruksi pengoperasian yang disediakan bersama TV untuk informasi mengenai cara melepas Dudukan Atas Meja dari TV.

Langkah 2: Pemasangan TV

Sebelum perakitan

- Sebelum perakitan, pastikan Anda punya obeng Philips yang cocok dengan sekrup.
- Saat menggunakan obeng elektrik, pastikan torsi diatur kira-kira pada 1,5 N·m [15 kgf·cm}.

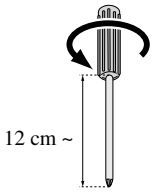

1 Pasang Perenggang-Leher pada Dudukan TV.

Perenggang-Leher dipakai untuk menyesuaikan tinggi antara Leher dan TV.
Pastikan memasang Penyangga-Leher.

Hanya untuk KDL-55HX82x/46HX82x/ 55NX72x/46NX72x:

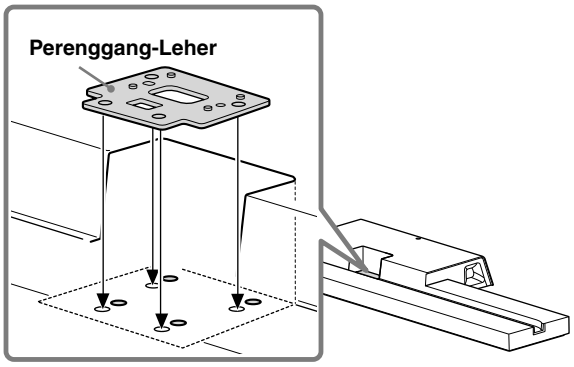

2 Pasang Leher dan Perenggang-Leher (hanya untuk KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/ 46NX72x) pada Dudukan TV dengan empat Sekrup Leher (PSW4 x 12) (sudah disediakan).

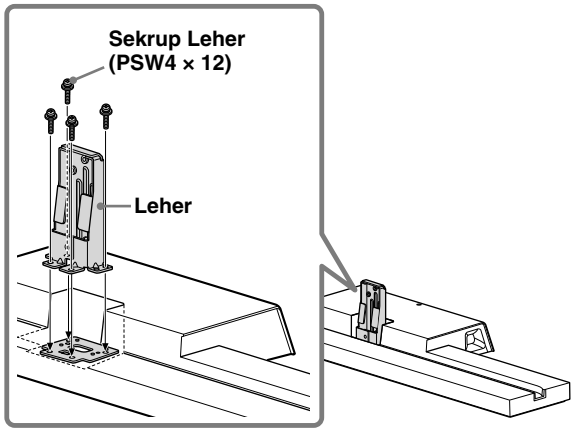

3 Saat memindah TV, pegang TV seperti gambar di bawah.

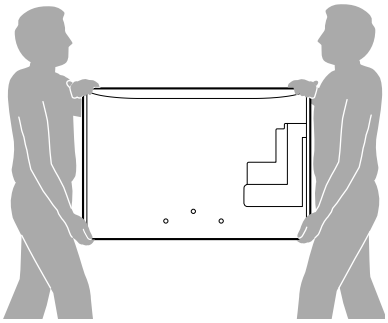

(Bersambung)

4 Pasang Sambungan yang sudah tersedia ke bagian belakang TV dengan tiga sekrup (PSW5 × 16) (sudah disediakan).

Geser naik Sambungan tersebut untuk memasangnya.

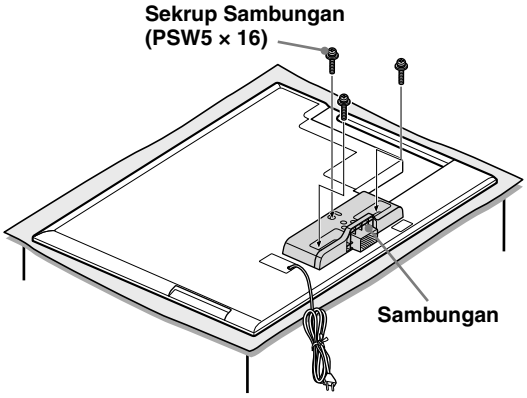

✍
- Pastikan menyimpan sekrup yang habis dilepas.
- Saat melepas Dudukan Atas Meja dari Layar, letakkan layar menghadap ke bawah di atas permukaan yang stabil dan lebih besar dari Layar.
- Untuk mencegah kerusakan permukaan layar LCD, pastikan meletakkan kain lembut di permukaan kerja.

PERHATIAN

- Jika permukaan Layar terkena tekanan atau goncangan, layar LCD bisa pecah atau rusak.
- Letakkan layar menghadap ke bawah di atas permukaan yang stabil dan datar dengan Dudukan Atas Meja menggantung di tepi permukaan tersebut.
  Dengan meletakkan layar dan dasar Dudukan Atas Meja pada permukaan datar yang sama, dapat tercipta kondisi kerja yang tidak stabil dan dapat merusak Layar.

5 Pasang TV di atas Dudukan TV.

TV terpasang dengan meletakkannya pada alur Dudukan TV.

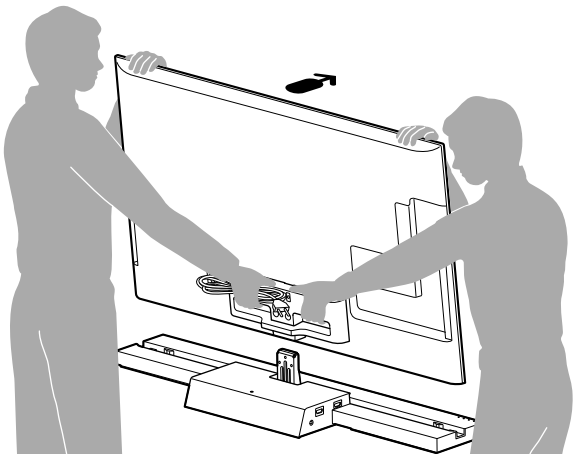

⟵ Arah panah menunjukkan bagian depan Dudukan TV.

6 Eratkan TV dan Dudukan TV dengan tiga Sekrup Pemasangan Leher Dudukan TV (PSW5 × 16) (sudah disediakan).

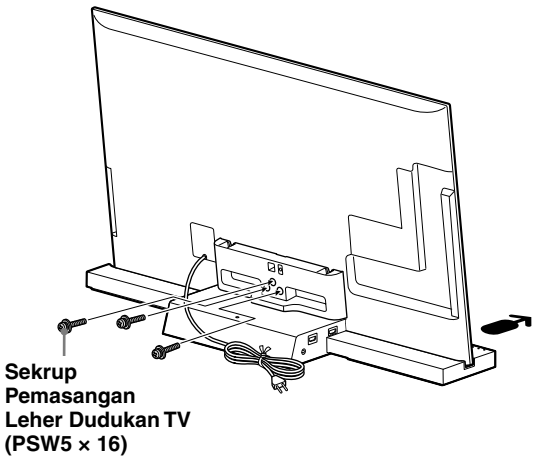

7 Pasang Tutup Belakang pada Dudukan TV. (Hanya untuk model SU-B551S model.)

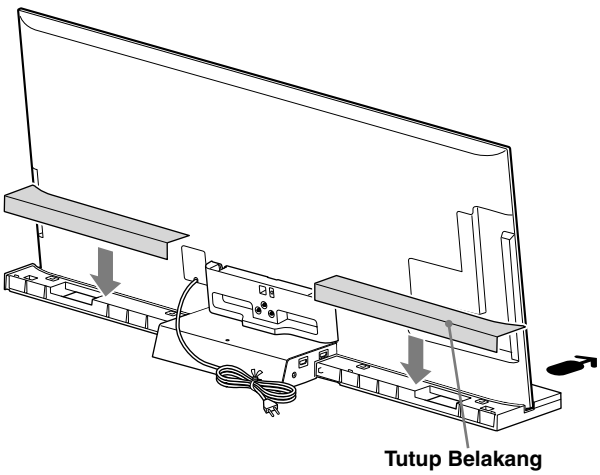

8 Menggulung kabel.

Gunakan klem kabel yang disediakan bersama TV.

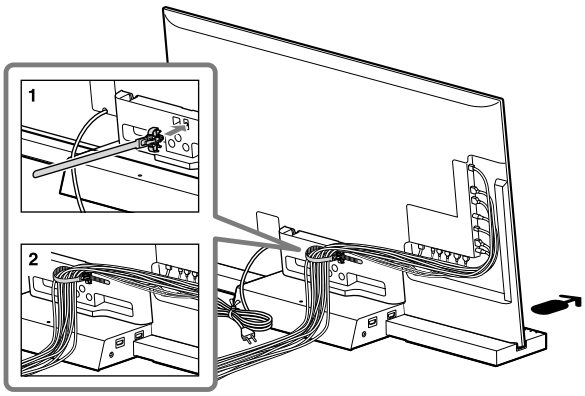

✍

- Jangan gulung kabel daya AC bersama kabel-kabel lain.

Langkah 3: Tindakan keselamatan untuk mencegah terguling

PERINGATAN

Pastikan untuk mencegah tergulingnya Dudukan TV yang memungkinkan terjadinya cedera atau kerusakan.

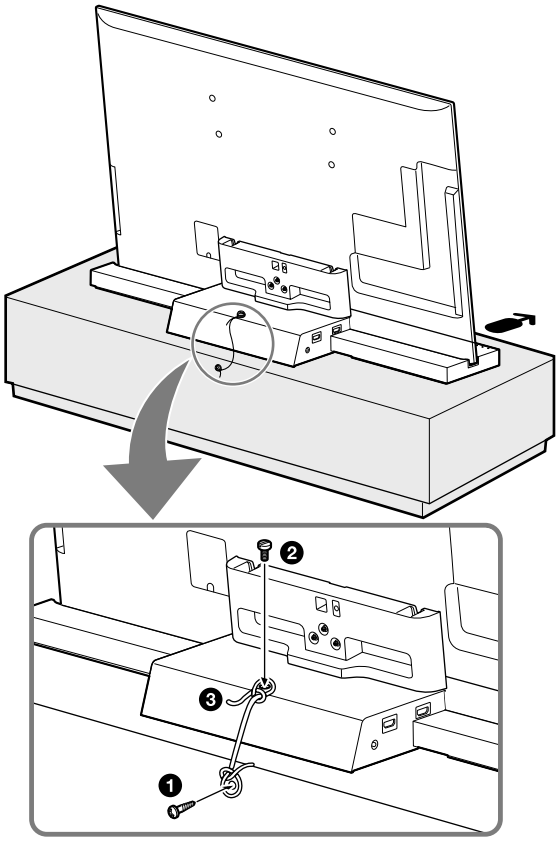

❶ Pasang sekrup kayu (dengan diameter 4 mm, yang tidak disediakan di sini) pada papan.

❷ Pasang sekrup perangkat (M4 x 16, tidak disediakan di sini) pada lobang sekrup di Dudukan TV.

❸ Ikat sekrup kayu dan sekrup perangkat dengan kabel yang kuat (tidak disediakan di sini).

💡

- Perangkat tali penahan Sony digunakan untuk merekatkan TV. Hubungi pusat layanan Sony terdekat untuk membeli perangkat. Siapkan nama model Dudukan TV Anda sebagai rujukan (SU-B551S/461S/401S).

Langkah 4: Menyambungkan TV dan Pemutar CD

Sambungkan TV dengan HDMI IN 1 ke Dudukan TV menggunakan kabel HDMI.

Dengan menyambungkan komponen yang kompatibel dengan Sony "Bravia" Sync menggunakan kabel HDMI, pengoperasian menjadi sederhana saat Anda memasang Kendali untuk fungsi HDMI (Control for HDMI) untuk TV.

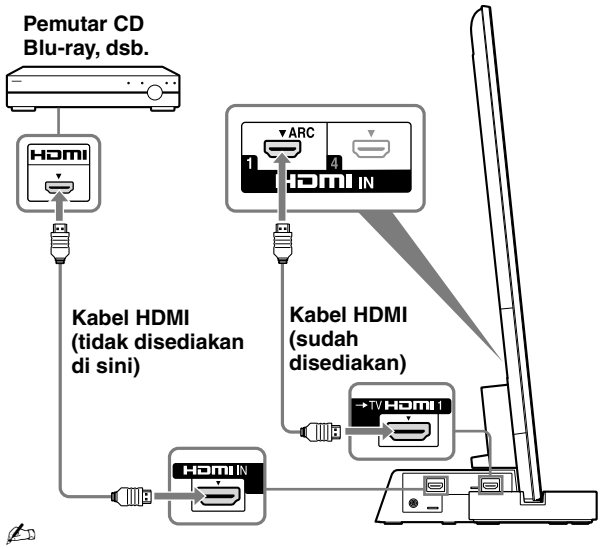

- Jangan sambungkan PC dengan HDMI.
- Dudukan TV kompatibel dengan fungsi Audio Return Channel (ARC). Jika Anda menyambungkan Dudukan TV dengan HDMI IN 1 TV yang kompatibel dengan ARC menggunakan kabel HDMI, Anda tidak perlu menyambungkan TV ke Dudukan TV dengan kabel optik digital.
- Anda dapat melihat kode "ARC" di sebelah colokan HDMI TV jika memang kompatibel dengan fungsi ARC. Meskipun Anda menyambungkan kabel HDMI ke soket, jika colokan input HDMI tidak kompatibel dengan fungsi ARC, Anda tidak dapat menggunakan fungsi ARC.
- Fungsi ARC hanya tersedia saat Kontrol HDMI (Control for HDMI) diaktifkan.

- Meskipun Dudukan TV dimatikan (mode berjaga aktif), sinyal HDMI akan terkirim ke komponen yang tersambung ke TV melalui koneksi HDMI. Anda dapat menikmati gambar dan suara dari komponen tersebut di TV.

Catatan mengenai koneksi HDMI

- Gunakan kabel HDMI Berkecepatan Tinggi. Jika Anda menggunakan kabel HDMI Standar, 1080p, Deep Colour, atau gambar 3D mungkin tidak dapat muncul dengan baik.
- Kami anjurkan Anda menggunakan kabel resmi HDMI.
- Periksa konfigurasi komponen yang tersambung jika gambar jelek atau suara tidak keluar dari komponen yang tersambung melalui kabel HDMI.
- Sinyal audio (frekuensi sampling, panjang bit, dst.) yang ditransmisikan dari colokan HDMI mungkin tertahan oleh komponen yang tersambung.
- Suara bisa terganggu saat frekuensi sampling atau jumlah saluran sinyal output audio dari komponen pemutar diganti.
- Saat komponen yang tersambung tidak kompatibel dengan teknologi perlindungan hak cipta (HDCP), gambar dan/atau suara dari stopkontak HDMI TV OUT bisa rusak atau tidak ada output sama sekali.
  Jika begitu, periksa spesifikasi komponen yang tersambung.
- Kami tidak menganjurkan pemakaian kabel konversi HDMI-DVI.
- Sistem ini mendukung transmisi Deep Colour, "x.v.Colour", dan 3D.

Langkah 5: Menyambungkan kabel daya AC

Sambungkan semua komponen dan TV ke Dudukan TV sebelum menyambungkan kabel daya AC dari adaptor AC Dudukan TV ke stopkontak dinding.

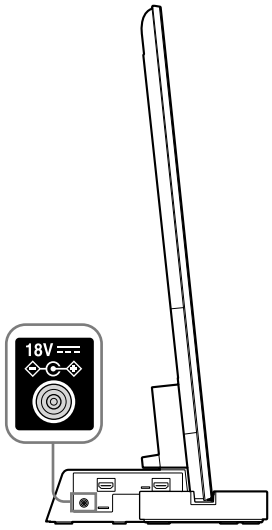

✍
- Sambungkan Dudukan TV ke stopkontak AC yang mudah dijangkau. Jika Anda menemukan ketidakwajaran pada Dudukan TV, segera cabut colokan listrik dari stopkontak AC.

Langkah 6: Melakukan pengaturan TV

❶ Set ke "On" pada fungsi "(Control for HDMI)".

Tekan tombol HOME pada pengendali jarak jauh TV dan pilih menu sebagai berikut;
Settings > External Inputs > HDMI Set-up > Control for HDMI > On.

❷ Atur ke "Audio System" pada menu "Speakers".

Tekan tombol SYNC MENU pada pengendali jarak jauh TV dan pilih menu sebagai berikut;
Speakers > Audio System

✍
- Setelah menyelesaikan pengaturan untuk prosedur ❶ dan ❷, ❙ lampu indikator (daya) akan menyala hijau.

💡
- **Mode Scene Select**

Dudukan TV ini tersinkronisasi secara otomatis dengan pengaturan suara TV, dan selaras dengan fungsi Scene Select, untuk memilih suara sesuai selera Anda untuk bagian yang dipilih.
Untuk mengubah suara, ubah pengaturan suara TV.

- **Position Control**

Jika Anda mengatur "External Device Control" ke "On" pada TV, Dudukan TV akan menyesuaikan keseimbangan volume antara speaker kiri dan kanan sesuai posisi tonton. (Pengaturan TV)
Untuk mengatur "Position Control", tekan tombol HOME, lalu pilih > System Settings > Position Control > opsi yang diinginkan.

Penyelesaian Masalah

Suara

Tidak ada suara:
- Periksa sambungan kabel HDMI.
- Periksa konfigurasi "Control for HDMI" dan "Audio System" pada Langkah 6 (halaman 11).

Penggunaan dengan headphone:
- Pindah "Audio System" ke "TV Speakers" pada pengaturan "Speakers".

Penggunaan dengan suara transmisi digital TV:
- Tergantung pada transmisinya, suara tidak dapat diganti. Pindah pengaturan "Optical Out" TV dari "Auto" ke "PCM".

Penggunaan dengan perangkat eksternal dual suara:
- Jika suara tidak dapat diganti, pindah pengaturan output audio peralatan eksternal untuk mengaktifkan PCM.

Indikator

Meskipun daya TV dinyalakan, I indikator (daya) Dudukan TV tidak menyala:
- Periksa apakah adaptor AC kabel daya listrik tercolok ke stopkontak dinding.
- Konsultasikan dengan layanan dukungan pelanggan.

Kilatan merah I indikator (daya):
- Mungkin telah terjadi kerusakan pada produk ini. Periksa berapa kali LED berkilat, dan konsultasikan dengan pusat layanan Sony.

Indikator

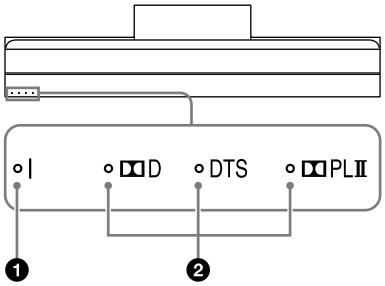

1 I indikator (daya)

Menyala seperti berikut:

Hijau: Dudukan TV hidup. ("Audio System" diatur untuk "Speakers".)

Mati: Dudukan TV sedang berjaga atau mati.

2 Indikator format audio

Menyala menurut format audio yang masuk ke Dudukan TV.

D: Dolby Digital

DTS

PLII: Dolby Pro Logic II

Spesifikasi

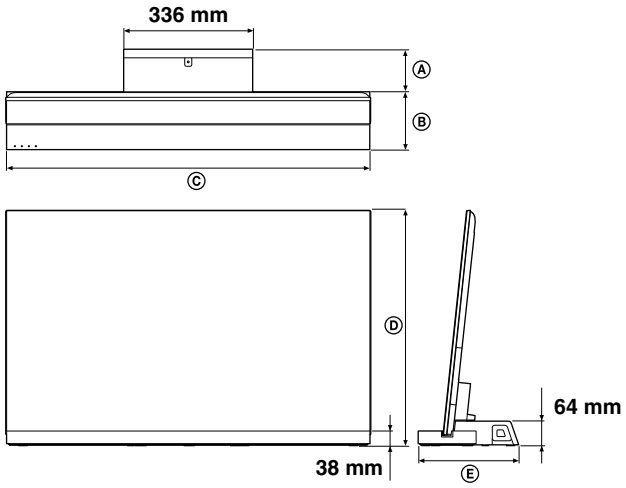

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
Dimensi: mm	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1.276	1.079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	46HX92x: 686	–
		55HX82x: 798	46HX82x: 687	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
Berat Dudukan:		6,3 kg	5,6 kg	4,9 kg

Bagian amplifier

Daya Output Sebagaimana Tercantum	Depan: 10 W + 10 W, (per saluran) 8 ohms, 1 kHz, THD kurang dari 1% Subwoofer: 20 W, 6 ohm, 100 Hz, THD kurang dari 1%

Bagian HDMI

Konektor	Konektor HDMI™
Input/output video	720 × 480p (60Hz) 16:9 1280 × 720p (60Hz) 16:9 1920 × 1080i (60Hz) 16:9 1280 × 720p (50Hz) 16:9 720 (1440) × 480i (60Hz) 4:3 720 (1440) × 480i (60Hz) 16:9 720 (1440) × 576i (50Hz) 4:3 720 (1440) × 576i (50Hz) 16:9 1920 × 1080p (60Hz) 16:9 720 × 576p (50Hz) 16:9 1920 × 1080i (50Hz) 16:9 1920 × 1080p (50Hz) 16:9 1920 × 1080p (24Hz) 16:9 1920 × 1080p (30Hz) 16:9 1280 × 720p (24Hz) 16:9 1280 × 720p (30Hz) 16:9 Deep Colour: 30bit/36bit
Input video/ output (3D)	1280 × 720p@59,94/60 Hz Kemasan bingkai 1920 × 1080i@59,94/60 Hz Kemasan bingkai 1920 × 1080i@59,94/60 Hz Bersebelahan (Setengah) 1920 × 1080p@59,94/60 Hz Bersebelahan (Setengah) 1280 × 720p@50 Hz Kemasan bingkai 1920 × 1080i@50 Hz Kemasan bingkai 1920 × 1080i@50 Hz Bersebelahan (Setengah) 1920 × 1080p@50 Hz Bersebelahan (Setengah) 1920 × 1080p@24 Hz Kemasan bingkai Deep Colour: 30bit/36bit
Input audio	PCM Linier 2ch/5.1ch/7.1ch Dolby Digital DTS Setiap sinyal sesuai dengan 32, 44,1, 48 kHz.

Speaker

Unit speaker depan

Sistem speaker	2-way 2-driver, Bass jenis refleks
Unit speaker	Woofer: 30 × 100 mm jenis kerucut ×1 Tweeter: 30 mm jenis kerucut

Unit subwoofer

Sistem speaker	Subwoofer, Bass jenis refleks
Unit speaker	70 mm jenis kerucut

(Bersambung)

Umum

Kebutuhan daya 100 – 240 V, 50/60 Hz
Konsumsi daya
Nyala: 12 W
Siaga: 0,7 W

- Konsumsi daya saat siaga: 0.7 W
- Pengendali nyala berhalogen tidak digunakan pada papan sirkuit tertentu.
- Lebih dari 85% efisiensi daya blok amplifier tercapai jika amplifier digital amplifier digital penuh, S-Master.

Rancangan dan spesifikasi ini dapat diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

واحد سابووفر

سیستم بلندگو: سابووفر، نوع بازتاب بم
واحد بلندگو: نوع قیفی 70 میلیمتر

موارد کلی

برق مورد نیاز: 100 – 240 وات، 50/60 هرتز
مصرف برق
روشن: 12 وات
حالت آماده به کار: 0.7 وات

- مصرف برق در حالت آماده به کار: 0.7 وات
- بازدارنده های شعله هالوژن دار در برخی تخته های سیم کشی چاپی استفاده نمی شوند.
- بیش از 85% کارایی نیروی انسداد آمپلی فایر را با استفاده از آمپلی فایر کاملاً دیجیتالی S-Master می توان بدست آورد.

طرح و مشخصات بدون اطلاع در معرض تغییر هستند.

مشخصات فنی

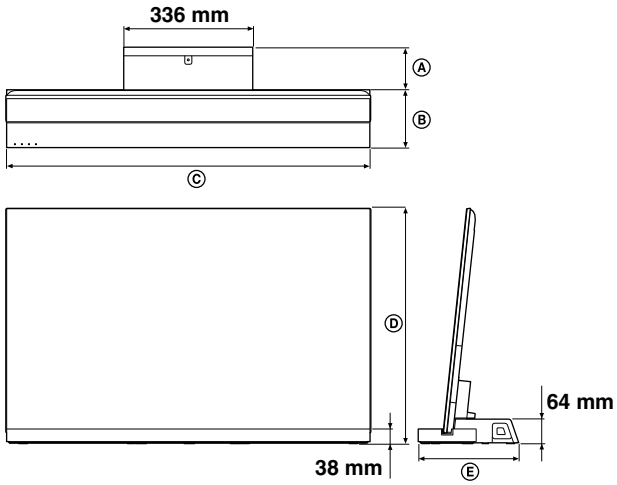

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
ابعاد: میلی متر	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1,276	1,079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	46HX92x: 686	–
		55HX82x: 798	46HX82x: 687	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
وزن پایه:		6.3 کیلوگرم	5.6 کیلوگرم	4.9 کیلوگرم

بخش آمپلی فایر

نیروی خروجی مجاز جلو: 10 وات + 10 وات، (در هر کانال) 8 اهم، 1 کیلوهرتز، THD کمتر از 1%
سابووفر: 20 وات، 6 اهم، 100 هرتز، THD کمتر از 1%

بخش HDMI

اتصال دهنده رابط HDMI™
ورودی ها/خروجی های فیلم
720 × 480p (60 هرتز) 16:9
1280 × 720p (60 هرتز) 16:9
1920 × 1080i (60 هرتز) 16:9
1280 × 720p (50 هرتز) 16:9
720 (1440) × 480i (60 هرتز) 4:3
720 (1440) × 480i (60 هرتز) 16:9
720 (1440) × 576i (50 هرتز) 4:3
720 (1440) × 576i (50 هرتز) 16:9
1920 × 1080p (60 هرتز) 16:9
720 × 576p (50 هرتز) 16:9
1920 × 1080i (50 هرتز) 16:9
1920 × 1080p (50 هرتز) 16:9
1920 × 1080p (24 هرتز) 16:9
1920 × 1080p (30 هرتز) 16:9
1280 × 720p (24 هرتز) 16:9
1280 × 720p (30 هرتز) 16:9
رنگ تیره: 30بیت/36بیت
ورودی ها/ 1280 × 720p@59.94/60 هرتز
خروجی های فیلم بسته بندی بدنه
(3 بعدی) 1920 × 1080i@59.94/60 هرتز
بسته بندی بدنه
1920 × 1080i@59.94/60 هرتز
کنارهم (نیمه)
1920 × 1080p@59.94/60 هرتز
کنارهم (نیمه)
1280 × 720p@50 هرتز
بسته بندی بدنه
1920 × 1080i@50 هرتز
بسته بندی بدنه
1920 × 1080i@50 هرتز
کنارهم (نیمه)
1920 × 1080p@50 نیمه
کنارهم (نیمه)
1920 × 1080p@24 هرتز
بسته بندی بدنه
رنگ تیره: 30بیت/36بیت
ورودی های صوتی 2 PCM کاناله خطی/5.1 کاناله/7.1 کاناله
Dolby Digital
DTS
هر سیگنال با 32، 44.1 و 48 کیلوهرتز سازگار است.

بلندگوها

واحد بلندگوی جلو

سیستم بلندگو 2 طرفه 2 درایور، نوع انعکاس صدای بم
دستگاه بلندگو ووفر: 1 عدد از نوع مخروطی 100 × 30 میلی متر

توییتر: نوع مخروطی 30 میلی متر

عیب یابی

صدا

صدایی شنیده نمی شود:

- اتصال کابل HDMI را بررسی کنید.
- تنظیمات را برای "کنترل برای HDMI" و "سیستم صوتی" در مرحله 6 (صفحه 9) بررسی کنید.

استفاده با هدفون ها:

- تغییر "سیستم صوتی" به "بلندگوی تلویزیون" در تنظیمات "بلندگوها".

استفاده همراه با سیستم دوصدایی انتقال دیجیتالی تلویزیون:

- بسته به نوع انتقال، صدا نمی تواند تغییر کند. تنظیم "خروجی نوری" تلویزیون را از "اتوماتیک" به "PCM" تغییر دهید.

استفاده با دستگاه خارجی برای سیستم دوصدایی:

- اگر صدا را نمی توان تغییر داد، تنظیمات خروجی صدای دستگاه خارجی را به فعال سازی PCM تغییر دهید.

نشانگر

با توجه به اینکه تلویزیون روشن است، نشانگر ❙ (برق) پایه تلویزیون روشن نمی شود:

- بررسی کنید سیم برق AC آداپتور AC به پریز دیواری وصل باشد.
- با خدمات پشتیبانی مشتری مشورت کنید.

❙ (برق) به رنگ قرمز چشمک می زند:

- ممکن است در کارکرد این محصول اشکالی رخ دهد. بررسی کنید که LED چند بار چشمک می زند، و با مرکز خدمات Sony مشورت کنید.

نشانگر

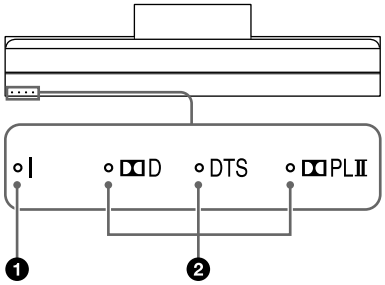

1 ❙ نشانگر (برق)

طبق زیر چشمک می زند:

سبز: پایه تلویزیون روشن است. ("سیستم صوتی" برای "بلندگوها" تنظیم می شود.)

خاموش: پایه تلویزیون در حالت آماده به کار یا خاموش است.

2 نشانگرهای فرمت صوتی

بر اساس فرمت صوتی که وارد پایه تلویزیون می شود روشن می شود.

Dolby Digital :D

DTS

Dolby Pro Logic II :PLII

مرحله 5:
اتصال سیم برق متناوب

قبل از اتصال سیم برق متناوب کابل برق آداپتور برق متناوب آداپتور برق اصلي پایه تلویزیون به پریز دیواری، تمام مؤلفه ها و تلویزیون را به پایه تلویزیون متصل کنید.

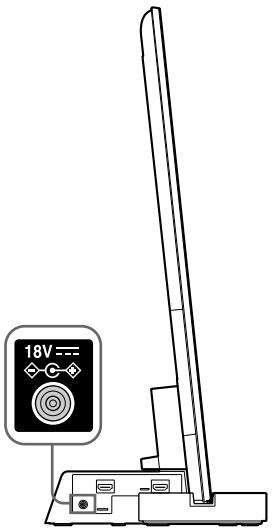

- پایه تلویزیون را به یک پریز برق متناوبی که به آسانی در دسترس است وصل کنید. در صورت مشاهده مورد غیر عادی در پایه تلویزیون، دوشاخه برق را فورا از پریز برق متناوب AC جدا کنید.

مرحله 6:
انجام تنظیمات تلویزیون

❶ تنظیم روی "روشن" در عملکرد "کنترل برای HDMI".
دکمه HOME روی کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید و منو را بصورت زیر انتخاب کنید؛
تنظیمات > ورودی های خارجی > تنظیم HDMI > کنترل برای HDMI > روشن.

❷ تنظیم روی "سیستم صوتی" در منوی "بلندگوها".
دکمه SYNC MENU روی کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید و منو را بصورت زیر انتخاب کنید؛
بلندگوها > سیستم صوتی

- پس از انجام تنظیمات فرایند ❶ و ❷، چراغ نشانگر نیرو سبز می شود.

- **انتخاب نوع صحنه**

این پایه تلویزیون بطور خودکار با تنظیمات صدای تلویزیون همگام سازی می شود، و با عملکرد انتخاب نوع صحنه کار می کند، تا بتوانید صدای دلخواه را برای صحنه انتخابی برگزینید.
برای تغییر صدا، تنظیمات صدای تلویزیون را تغییر دهید.

- **کنترل موقعیت**

با تنظیم "کنترل خارجی وسیله" روی "روشن" در تلویزیون، این پایه تلویزیون میزان توازن صدا را با توجه به مکان دید بین بلندگوهای چپ و راست تنظیم می کند. (تنظیم تلویزیون)
برای تنظیم "کنترل موقعیت"، دکمه HOME را فشار دهید و سپس > تنظیمات سیستم > کنترل موقعیت > گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

مرحله 4:
اتصال تلویزیون و پخش کننده

تلویزیون دارای فیش HDMI IN 1 را با استفاده از کابل HDMI به پایه تلویزیون وصل کنید.

با اتصال دستگاه های سازگار با Sony "BRAVIA" Sync با استفاده از کابل های HDMI، اگر عملکرد کنترل برای HDMI تلویزیون تنظیم شده باشد، عملکرد راحت تر انجام می شود.

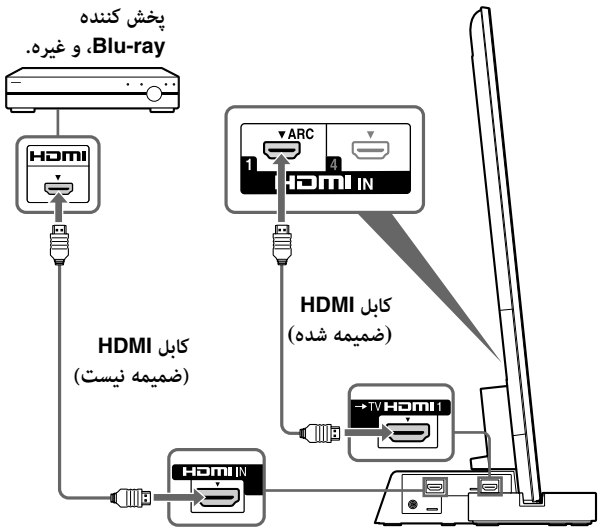

- لطفاً رایانه با HDMI را وصل نکنید.
- پایه تلویزیون با عملکرد کانال بازگشت صدا (ARC) سازگار است. در صورت اتصال پایه تلویزیون به فیش HDMI IN 1 تلویزیون سازگار با ARC از طریق کابل HDMI، لازم نیست تلویزیون را با سیم نوری دیجیتال به پایه تلویزیون وصل کنید.
- اگر فیش با عملکرد ARC سازگار باشد، می توانید حروف "ARC" را کنار فیش HDMI تلویزیون ببینید. حتی اگر کابل HDMI به فیش وصل شده باشد، اگر فیش ورودی HDMI با عملکرد ARC سازگار نباشد، نمی توانید از عملکرد ARC استفاده کنید.
- عملکرد ARC تنها هنگامی که کنترل برای HDMI روی روشن تنظیم می شود موجود است.

- حتی اگر پایه تلویزیون خاموش است (حالت آماده به کار خودکار)، سیگنال HDMI از طریق اتصال HDMI از دستگاه متصل به تلویزیون ارسال خواهد شد. شما می توانید از تصویر و صدای دستگاه وصل شده روی تلویزیون لذت ببرید.

نکاتی درباره اتصالات HDMI

- استفاده از کابل HDMI پر سرعت در صورت استفاده از کابل HDMI استاندارد، تصاویر 1080p پیکسلی، رنگ تیره یا 3 بعدی ممکن است بدرستی نمایش داده نشوند.
- ما توصیه می کنیم از کابل مجاز HDMI استفاده کنید.
- اگر تصویر ضعیف است یا صدا از دستگاه/واحد وصل شده از طریق کابل HDMI شنیده نمی شود، تنظیمات دستگاه/واحد وصل شده را بررسی کنید.
- سیگنال های صوتی (فرکانس نمونه، طول بیت و غیره) انتقال یافته از فیش HDMI ممکن است توسط قطعه متصل متوقف شود.
- هنگام تغییر فرکانس نمونه یا تعداد کانال های سیگنال های خروجی صدا از قسمت پخش، صدا ممکن است متوقف شود.
- وقتی دستگاه وصل شده با تکنولوژی محافظت در برابر حق چاپ (HDCP) سازگار نباشد، ممکن است خروجی تصویر و/یا صدا از فیش HDMI TV OUT دچار اختلال شود و دیده یا شنیده نشود. در این حالت، مشخصات دستگاه وصل شده را بررسی کنید.
- استفاده از کابل تبدیل HDMI-DVI توصیه نمی شود.
- این سیستم از رنگ تیره ، "x.v. Colour"، و انتقال 3 بعدی پشتیبانی می کند.

8 دسته بندی کابل ها.

از گیره های کابل ارائه شده به همراه تلویزیون استفاده کنید.

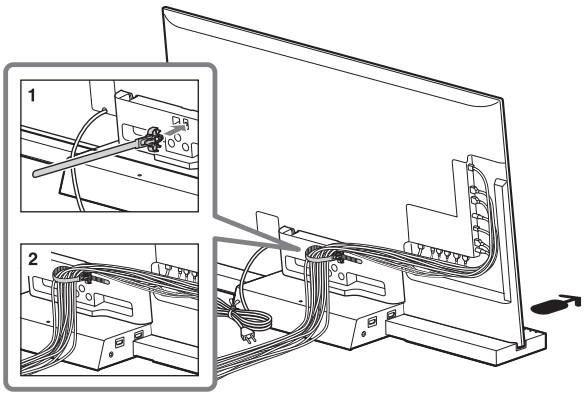

- سیم برق متناوب را در کنار سایر کابل ها قرار ندهید.

مرحله 3: اقدامات ایمنی برای جلوگیری از واژگون شدن

هشدار

حتما اقدامات لازم را برای جلوگیری از واژگون شدن پایه تلویزیون، که منجر به آسیب یا صدمه احتمالی می شود انجام دهید.

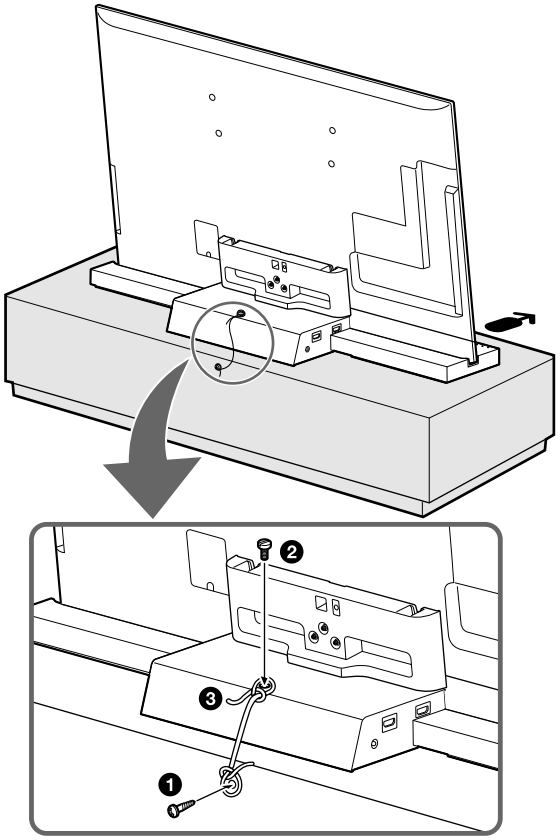

❶ یک پیچ چوبی (به قطر 4 میلیمتر، ضمیمه نشده) را در تخته نصب کنید.

❷ یک پیچ خودکار (M4 × 16، ضمیمه نشده) را در حفره پیچ پایه تلویزیون نصب کنید.

❸ پیچ چوبی و پیچ خودکار را با یک سیم محکم (ضمیمه نیست) ببندید.

- یک کیت کمری پشتیبان سونی Sony برای محکم کردن تلویزیون استفاده می شود. با نزدیکترین مرکز خدمات سونی Sony برای خرید کیت تماس بگیرید. نام مدل پایه تلویزیون خود را برای رجوع آماده داشته باشید (SU-B551S/461S/401S).

4 بست اتصال ارائه شده را با استفاده از سه پیچ (PSW5 × 16) (ارائه شده) موجود به پشت تلویزیون متصل کنید.

برای جدا کردن رابط، آنرا به سمت پایین بلغزانید.

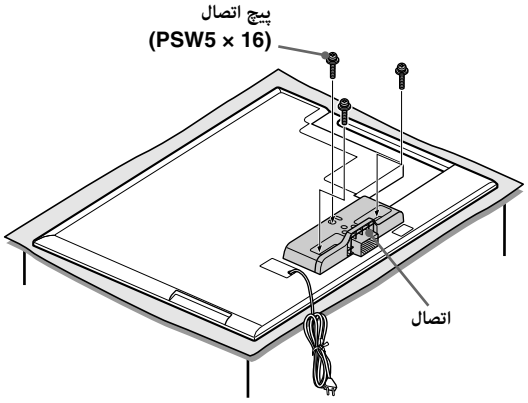

- حتماً پیچ های جدا شده را نگه دارید.
- وقتی پایه بالای میز را از نمایشگر جدا می کنید، نمایشگر را به صورت وارونه روی محل کار ثابتی که بزرگتر از نمایشگر باشد قرار دهید.
- برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سطح نمایشگر LCD، حتماً با یک پارچه لطیف روی محل کار را بپوشانید.

احتیاط

- فشار یا ضربه روی سطح نمایشگر، ممکن است باعث شکستن نمایشگر LCD شده یا به آن آسیب برساند.
- نمایشگر را روی یک سطح ثابت و هموار به صورت وارونه و در حالیکه پایه بالای میز از لبه سطح کار آویزان است، قرار دهید.
  قرار دادن نمایشگر و پایه بالای تلویزیون روی یک سطح یکسان باعث می شود سطح کار ثبات خود را از دست داده و به نمایشگر آسیب می رساند.

5 نصب تلویزیون روی پایه تلویزیون.

این تلویزیون با قراردادن آن در شیارهای پایه تلویزیون نصب شده است.

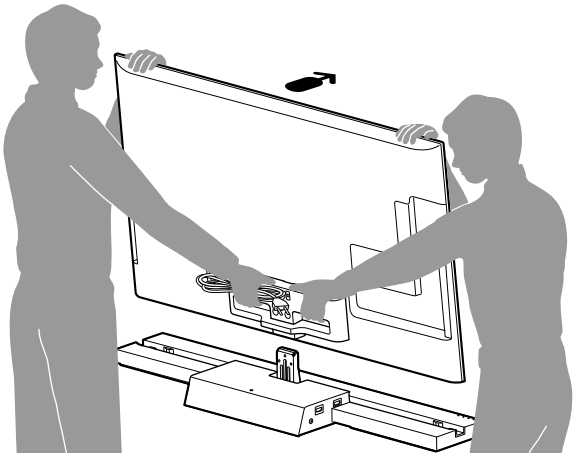

جهت پیکان رو به سمت جلوی پایه تلویزیون قرار دارد.

6 با سه پیچ اتصال گردنی (PSW5 × 16) رنگ، (ارائه شده) تلویزیون و پایه تلویزیون را محکم کنید.

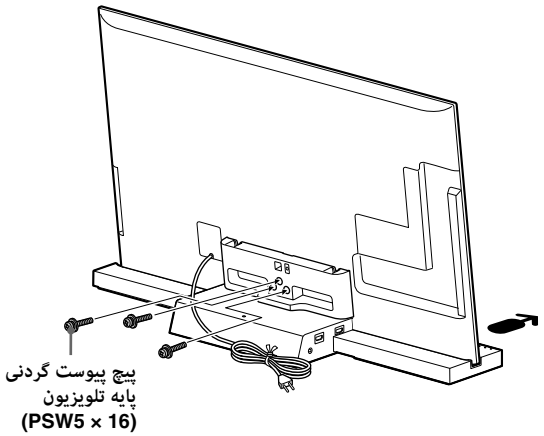

7 حائل پشت را به پایه تلویزیون وصل کنید. (فقط برای مدل SU-B551S.)

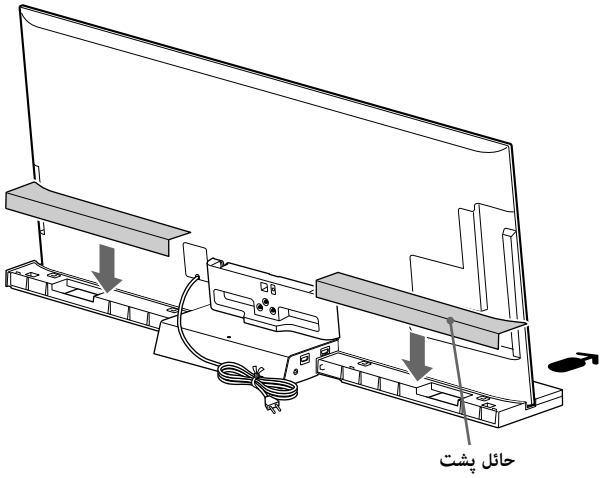

(ادامه دارد)

مرحله 2:
تلویزیون رانصب کنید

قبل از نصب

- قبل از نصب از داشتن پیچ گوشتی Phillips که برای این پیچ ها مناسب است اطمینان حاصل کنید.
- هنگام استفاده از پیچ گوشتی برقی، گشتاور را تقریباً روی 1.5 نیوتن بر متر {15 kgf·cm} تنظیم کنید.

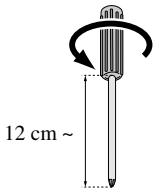

1 فاصله گذار گردن را روی پایه تلویزیون بگذارید.

از فاصله گذار گردن برای تنظیم ارتفاع گردن و تلویزیون استفاده می شود.
بررسی کنید که فاصله گذار گردن را وصل کرده باشید.

فقط برای KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x:

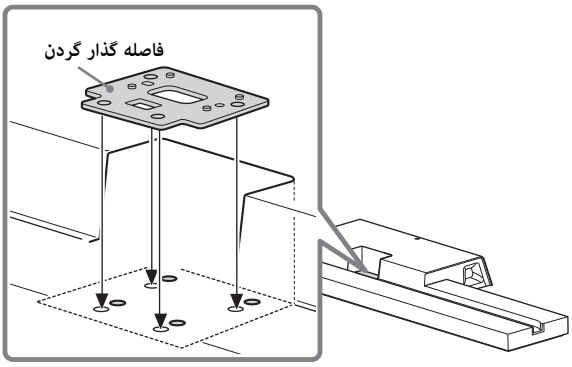

2 گردن و فاصله گذار (فقط برای KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x) را با استفاده از چهار پیچ گردن (PSW4 × 12) (ارائه شده) به پایه تلویزیون متصل کنید.

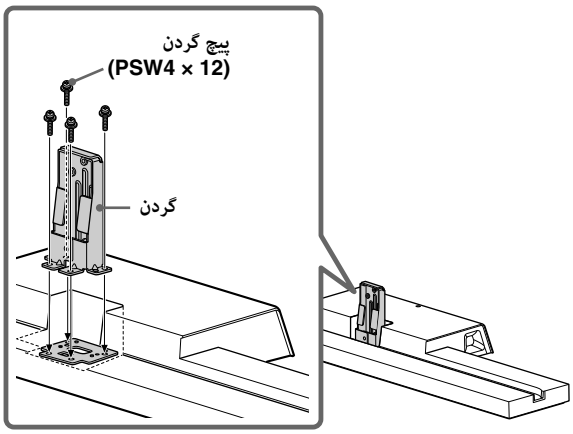

3 هنگام جابجا کردن تلویزیون، همانطور که در زیر نشان داده شده تلویزیون را نگه دارید.

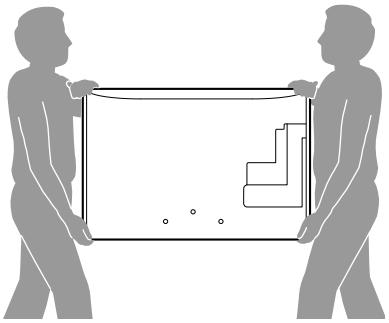

هنگام بیرون آوردن پایه تلویزیون از کارتن دقت کنید

از گرفتن پایه تلویزیون مطمئن شوید و آن را با دقت جابجا کنید.

مرحله 1:
قطعات را بررسی کنید

نام	تعداد
تخته بالابی 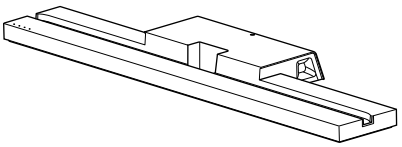	1
تخته تکیه گاه L* 	1
تخته تکیه گاه R* 	1
اتصال 	1
گردن 	1
فاصله گذار گردن**	1
پیچ پیوست پایه تلویزیون (PSW5 × 16) (× 3) پیچ اتصال (PSW5 × 16) (× 3)	6
پیچ گردن (PSW4 × 12)	4
آداپتور برق متناوب (ACDP-001)	1
سیم برق متناوب	
کابل HDMI پر سرعت	1
دفترچه راهنماي دستورالعمل ها	1

* فقط برای مدل SU-B551S.

** فقط برای مدل های SU-B551S/461S.

هشدار

اگر شما بگذارید سیم برق متناوب در زیر یا میان تجهیزات تحت فشار قرار گیرد، این ممکن است منجر به ایجاد یک مدار کوتاه یا برق گرفتگی شود. اگر پاي شما بطور اتفاقي پشت سیم برق یا کابل اتصال گیر کند، ممکن است پایه تلویزیون واژگون شده و باعث آسیب شود.

در مورد مکان نصب تصمیم گیری کنید و قبل از نصب تلویزیون پایه تلویزیون را پایین بگذارید.

از آنجائیکه تلویزیون سنگین است، توصیه می شود که شما ابتدا در مورد مکان نصب تصمیم گیری کنید و پایه تلویزیون را در آنجا سوار کنید.

برای اطلاع از نحوه برداشتن پایه روی میز از تلویزیون، به دستورالعمل های عملیاتی ارائه شده به همراه تلویزیون مراجعه کنید.

در پایه تلویزیون تغییری ایجاد نکنید.

ممکن است بیفتد و جراحاتی را ایجاد کند.

اطمینان حاصل کنید که با پیروی از دستورالعمل ها تلویزیون را محکم نصب می کنید.

پیچ ها را به محکمی سفت کنید. اگر تلویزیون محکم نصب نشده باشد، ممکن است سقوط کند و باعث آسیب شود.

مراقب باشید که در حین نصب به دستها یا انگشتان خود آسیب نزنید.

- هرگز پایه تلویزیون را با گرفتن گردن آن حرکت ندهید.
- مراقب باشید که هنگام سوار کردن پایه تلویزیون و نصب تلویزیون انگشتان یا دستهای خود را تحت فشار قرار ندهید.

اقدامات احتیاطی

در مورد منابع نیرو

- اگر تصمیم دارید برای مدت طولانی از پایه تلویزیون استفاده نکنید، دوشاخه برق پایه تلویزیون را از پریز در آورید. برای قطع اتصال سیم برق متناوب، دوشاخه را بگیرید؛ هرگز سیم را نکشید.
- سیم برق متناوب را تنها در فروشگاه خدماتی مجرب باید تعویض نمود.

درمورد عملیات

قبل از اتصال سایر قطعات، بررسي كنيد پایه تلویزیون خاموش باشد و از پریز برق جدا شده باشد.

حق چاپ

این پایه تلویزیون دارای Dolby* Digital و Pro Logic Surround و سیستم فراگیر دیجیتالی DTS** Digital می باشد.

* ساخته شده تحت مجوز لابراتوارهای دالبی.
Dolby، Pro Logic و نشان double-D نامهای تجاری لابراتوارهای دالبی می باشند.

** ساخته شده تحت لیسانس شماره های ثبت ایالات متحده:
5,451,942؛ 5,956,674؛ 5,974,380؛ 5,978,762؛ 6,487,535 و دیگر پتنت های صادر شده و در حال ثبت ایالات متحده و سراسر جهان. DTS و نماد، علائم تجاری ثبت شده & DTS Digital Surround و آرم های DTS علائم تجاری DTS, Inc. هستند. این محصول دارای نرم افزار هستند.
DTS, Inc. ©. کلیه حقوق محفوظ است.

این پایه تلویزیون از فناوری رابط چند رسانه ای با کیفیت بالا (HDMI™) برخوردار است.

HDMI، آرم HDMI و High-Definition Multimedia Interface علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده HDMI Licensing LLC در ایالات متحده و کشورهای دیگر هستند.

"BRAVIA" علامت تجاری Sony Corporation است.

از نصب تلویزیون در مکانهای در معرض دمای بسیار بالا از قبیل نور مستقیم خورشید، یا در نزدیکی یک رادیاتور یا روزنه گرمایش خودداری کنید.

تلویزیون ممکن است در چنین شرایطی بسیار داغ شود که این امر می تواند منجر به تغییر شکل محفظه و/یا نقص در عملکرد تلویزیون شود.

تلویزیون را در مجاورت باد مستقیم کولر قرار ندهید.

در داخل دستگاه ممکن است رطوبت جمع شود و باعث نقص در عملکرد تلویزیون شود.

برای اطمینان از گردش هوای مناسب، فضای کافی در اطراف دستگاه حفظ کنید.

بگذارید فضای کافی همانطوری که در شکل زیر نشان داده شده در اطراف تلویزیون وجود داشته باشد.

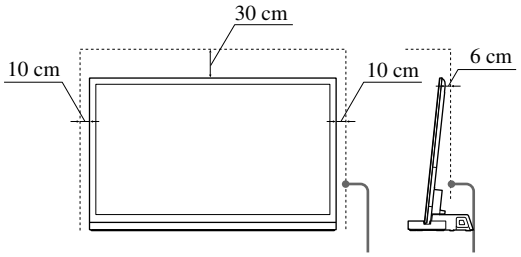

حداقل این فاصله را در اطراف دستگاه در نظر بگیرید.

سیم برق متناوب

- شکل دوشاخه برق AC، که به دستگاه تلویزیون متصل است، بسته به منطقه متفاوت می باشد. مطمئن شوید که سیم برق AC مناسبی را با دوشاخه ای که به پریز برق AC می خورد متصل نمایید.
- دستگاه تلویزیون را با استفاده از سه شاخه AC ارت دار سه سیمه به یک پریز برق AC که دارای اتصال ارت می باشد متصل نمایید.
- فقط از سیم برق متناوب سونی استفاده کرده، و از استفاده از سایر مارک ها خودداری نمایید.
- زمانیکه تلویزیون را به پایه تلویزیون متصل می کنید، اجازه ندهید سیم برق یا کابل اتصال تحت فشار قرار گیرند. اگر سیم برق یا کابل اتصال آسیب دیده است، این می تواند منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- زمانیکه پایه تلویزیون را حمل می کنید بر روی سیم برق یا کابل اتصال قدم نگذارید. ممکن است سیم برق یا کابل اتصال آسیب ببیند، و این می تواند منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

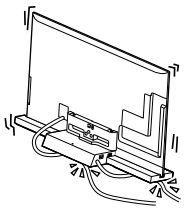

- اگر روی اتصالات اصلی یا کابل اتصال پا بگذارید، پایه تلویزیون ممکن است واژگون شود و منجر به آسیب دیدگی شود.
- قطع اتصال سیم برق متناوب از پریز دیوار باعث می شود برق پایه تلویزیون بطور کامل قطع شود.

نکات مربوط به آداپتور AC

هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

برای اجتناب از خطر آتش سوزی یا شوک، از قرار دادن اشیا محتوی مایعات مانند گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

این دستگاه را در فضای محدود مانند قفسه کتاب یا مکان های مشابه نصب نکنید.

- لطفاً مطمئن شوید پریز برق AC نزدیک دستگاه نصب شده باشد و به راحتی قابل دسترسی باشد.
- از آداپتور AC و سیم های برق AC ارائه شده استفاده کنید.
- از آداپتور AC دیگری استفاده نکنید. اینکار می تواند موجب عملکرد نادرست دستگاه شود.
- آداپتور AC را به یک پریز برق AC که به راحتی قابل دسترسی است وصل کنید.
- سیم برق AC را اطراف آداپتور AC نپیچید. ممکن است سیم اصلی قطع شود و یا موجب عملکرد نادرست تلویزیون شود.
- با دستان خیس آداپتور AC را لمس نکنید.
- اگر متوجه مورد غیرعادی در آداپتور AC شدید، فوراً آن را از پریز برق AC جدا کنید.
- تا زمانی که دستگاه به پریز برق AC وصل باشد از منبع AC قطع نشده است، حتی اگر خود دستگاه هم خاموش شده باشد.

احتیاط

اگر پیش گیری های زیر رعایت نشوند، ممکن است آسیب یا صدمه به وسایل اتفاق بیفتد.

هیچ تجهیزات دیگری به غیر از محصول مشخص شده را نصب نکنید.

این پایه تلویزیون تنها برای استفاده با محصول مشخص شده طراحی شده است. اگر تجهیزات دیگری به غیر از موارد مشخص شده را نصب کنید، ممکن است سقوط کرده یا بشکند، و باعث آسیب شود. تصاویر استفاده شده در این دفترچه راهنما، KDL-40NX72x را نشان می دهند، مگر اینکه غیر از این گفته شده باشد.

اطمینان حاصل کنید که تلویزیون را محکم می کنید.

با استفاده از بست های پیوست ضمیمه شده، تلویزیون را به پایه تلویزیون محکم کنید. اگر تلویزیون به محکمی نصب نشده باشد، ممکن است سقوط کند، یا ممکن است پایه تلویزیون واژگون شود، و باعث آسیب شود.

نکات در مورد نصب

اجازه ندهید پایه تلویزیون در یک گوشه یا سطح شیب دار نصب شود. برای جلوگیری از این امر، پیشگیری های زیر را رعایت کنید.

- اگر شما پایه تلویزیون را بر روی یک سطح نرم مانند یک زیر انداز یا یک قالی نصب کنید، ابتدا یک تخته بر روی مکان تعیین شده قرار دهید.
- پایه تلویزیون را در مکانی که در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک یک بخاری قرار دارد نصب نکنید.
- پایه تلویزیون را در یک مکان بسیار گرم یا مرطوب، یا در فضای باز نصب نکنید.

نکاتی در مورد استفاده

تمیز کردن

برای تمیز نگاه داشتن پایه تلویزیون، آن را گهگاه با یک پارچه نرم خشک پاک کنید. لکه های سخت را می توان با پارچه ای که با صابون مرطوب شده است، از بین برد. سپس حتما محل را با یک پارچه نرم خشک پاک کنید. از مواد شیمیایی مانند تینر و بنزین استفاده نکنید، چون آن ها جلای پایه تلویزیون را از بین می برند.

اطمینان حاصل کنید که دو نفر یا بیشتر کار نصب را انجام می دهند.

اطمینان حاصل کنید که دو نفر یا بیشتر تلویزیون را بر روی پایه تلویزیون نصب می کنند. اگر یک نفر کار نصب را به تنهایی انجام دهد، این ممکن است منجر به یک صدمه یا آسیب شود.

(ادامه دارد)

در مورد ایمنی

از اینکه این محصول را خریداری نموده اید از شما متشکریم.
محصولات Sony با در نظر گرفتن ایمنی طراحی شده اند. استفاده نادرست ممکن است منجر به آسیب دیدگی شدید ناشی از آتش سوزی، برق گرفتگی، واژگونی یا افتادن محصول شود. برای جلوگیری از چنین اتفاق هایی، موارد احتیاطی ایمنی را در نظر داشته باشید.

این دفترچه دستورالعمل های استفاده صحیح از محصول و احتیاط های حائز اهمیت لازم جهت جلوگیری از این اتفاقات را نشان می دهد. دقت کنید که این دفترچه راهنما را کاملاً مطالعه و از محصول بطور صحیح استفاده کنید. این دفترچه راهنما را برای استفاده در آینده نزد خود نگه دارید.

احتیاط

محصولات مشخص شده

این پایه برای استفاده از محصولات Sony مشخص شده در زیر طراحی شده است. فقط محصولات مشخص شده را نصب کنید.
محصولات زیر ممکن است بدون اطلاع قبلي تغییر کنند، در انبار موجود نباشند و یا تولید آنها دیگر ادامه پیدا نکند.
همچنین، بعضي از مدل ها فقط در برخي مناطق به فروش مي رسند.

	تلویزیون رنگی LCD
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* در نام های مدل واقعی، "X" نشانگر شماره و یا نویسه های خاص هر مدل است.

محل قرارگرفتن برچسب نوع محصول

برچسب شماره مدل در پشت پایه تلویزیون قرار دارد.

هشدار

اگر اخطارهای زیر رعایت نشوند، ممکن است باعث آسیب جدی بدلیل آتش سوزی، برق گرفتگی، یا واژگون شدن دستگاه شود.

اطمینان حاصل کنید که اقدامات لازم را برای اجتناب از واژگون شدن پایه تلویزیون انجام می دهید.

در صورت عدم انجام این کار، تلویزیون ممکن است واژگون شده و باعث آسیب شود. پایه تلویزیون را به یک دیوار، و غیره محکم کنید تا از واژگون شدن آن جلوگیری شود.

دقت کنید که پایه تلویزیون را روی سطح ثابتی نصب کنید.

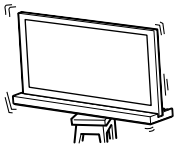

اگر پایه تلویزیون را روی سطح بی ثباتی نصب کنید، ممکن است تعادل خود را از دست داده و واژگون یا وارونه شود. ممکن است منجر به آسیب دیدگی شما یا محصول شود.

زمانیکه تلویزیون به پایه تلویزیون وصل است به آن تکیه نداده یا از آن آویزان نشوید.

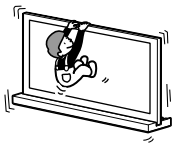

ممکن است پایه تلویزیون واژگون شود، یا تلویزیون سقوط کند و باعث آسیب یا مرگ شود.

حفره های تهویه تلویزیون را نپوشانید.

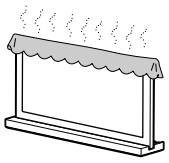

روزنه های تهویه روی تلویزیون برای اطمینان از عملکرد مطمئن تلویزیون و محافظت از آن در برابر گرمای بیش از حد ضروری است.

- از مسدود کردن و پوشاندن روزنه های تهویه با پارچه و سایر مواد جلوگیری کنید.
- هرگز اجازه ندهید مایعات یا اجسام جامد به روزنه های تهویه وارد شوند.

اجسام پر از مایع، مانند گلدان یا گیاه داخل ظرف آب را بر روی تلویزیون قرار ندهید.

از استفاده نمودن از تلویزیون متصل به جریان برق در مجاورت آب؛ مثلاً وان حمام، لگن دستشویی، سینک آشپزخانه، وان خشکشویی، زیر زمین مرطوب یا نزدیک استخر و غیره جلوگیری کنید.

وحدة مضخم الصوت

نظام السماعة مضخم الصوت، نوع انعكاس الجهير
وحدة السماعة نوع مخروطي 70 ملم

عام

متطلبات الطاقة 100 – 240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة
تشغيل: 12 وات
وضع الاستعداد: 0.7 وات

- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: 0.7 وات
- لا يتم استخدام مثبطات اللهب الهالوجينية في ألواح الأسلاك المطبوعة المعينة.
- يتم تحقيق أكثر من 85% من توفير الطاقة لحاجز مضخم الصوت باستخدام مضخم صوت رقمي كامل بتقنية S-Master.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

قسم مكبر الصوت

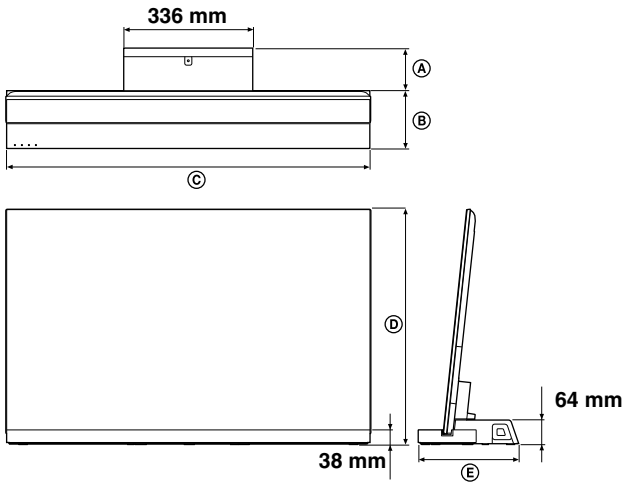

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
الأبعاد: بالمليمتر	Ⓐ	102	118	110
	Ⓑ	190	159	151
	Ⓒ	1,276	1,079	944
	Ⓓ	55HX92x: 796	46HX92x: 686	–
		55HX82x: 798	46HX82x: 687	–
		55NX72x: 797	46NX72x: 687	40NX72x: 612
	Ⓔ	292	277	261
وزن الحامل:		6.3 كجم	5.6 كجم	4.9 كجم

قسم مكبر الصوت

طاقة الخرج المقدرة الجهة الأمامية: 10 وات + 10 وات، (للقناة) 8 أوم، 1 كيلو هرتز، إجمالي التشوه التوافقي أقل من 1%
مضخم الصوت: 20 وات، 6 أوم، 100 هرتز، إجمالي التشوه التوافقي أقل من 1%

قسم HDMI

الموصل موصل HDMI™
منافذ إدخال/إخراج الفيديو
720 × 480p (60 هرتز) 16:9
1280 × 720p (60 هرتز) 16:9
1920 × 1080i (60 هرتز) 16:9
1280 × 720p (50 هرتز) 16:9
720 (1440) × 480i (60 هرتز) 4:3
720 (1440) × 480i (60 هرتز) 16:9
720 (1440) × 576i (50 هرتز) 4:3
720 (1440) × 576i (50 هرتز) 16:9
1920 × 1080p (60 هرتز) 16:9
720 × 576p (50 هرتز) 16:9
1920 × 1080i (50 هرتز) 16:9
1920 × 1080p (50 هرتز) 16:9
1920 × 1080p (24 هرتز) 16:9
1920 × 1080p (30 هرتز) 16:9
1280 × 720p (24 هرتز) 16:9
1280 × 720p (30 هرتز) 16:9
عمق الألوان: 30 بت/36 بت
منافذ إدخال/إخراج الفيديو (ثلاثي الأبعاد) 1280 × 720p عند تردد يبلغ 59.94/60 هرتز مجموعة الإطارات
1920 × 1080i عند تردد يبلغ 59.94/60 هرتز مجموعة الإطارات
1920 × 1080i عند تردد يبلغ 59.94/60 هرتز جنبًا إلى جنب (متوسطة)
1920 × 1080p عند تردد يبلغ 59.94/60 هرتز جنبًا إلى جنب (متوسطة)
1280 × 720p عند تردد يبلغ 50 هرتز مجموعة الإطارات
1920 × 1080i عند تردد يبلغ 50 هرتز مجموعة الإطارات
1920 × 1080i عند تردد يبلغ 50 هرتز جنبًا إلى جنب (متوسطة)
1920 × 1080p بطاقة 50 هرتز جنبًا إلى جنب (النصف)
1920 × 1080p عند تردد يبلغ 24 هرتز مجموعة الإطارات
عمق الألوان: 30 بت/36 بت
منافذ إدخال الصوت PCM الخطي 2 قناة/5.1 قنوات/7.1 قنوات
Dolby Digital
DTS
كل إشارة متوافقة مع 32، 44.1، 48 كيلوهرتز

السماعات

وحدة السماعة الأمامية

نظام السماعة نوع الجهير المنعكس، ثنائي الاتجاهات برنامجي تشغيل
وحدة السماعة مضخم الصوت: 30 × 100 ملم من النوع المخروطي × 1
مكبر الصوت: 30 ملم من النوع المخروطي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الصوت

لا يوجد صوت:

- افحص توصيل كابل HDMI.
- تحقق من إعدادات "تحكم بواسطة HDMI" و"نظام الصوت" في الخطوة 6 (صفحة 9).

الاستخدام مع سماعات الرأس:

- قم بالتحويل من "نظام الصوت" إلى "سماعة التلفزيون" في إعداد "سماعات".

الاستخدام مع الصوت المزدوج الخاص بالإرسال الرقمي للتلفزيون:

- وفقًا للإرسال، لا يمكن تحويل الصوت. قم بتحويل إعداد "إخراج الإشارة البصرية" الخاص بالتلفزيون من "تلقائي" إلى "PCM".

الاستخدام مع جهاز خارجي للحصول على صوت مزدوج:

- في حالة تعذر تبديل الصوت، قم بتبديل إعداد خرج الصوت للجهاز الخارجي لتنشيط PCM.

المؤشر

على الرغم من أن التلفزيون قيد التشغيل، لا يضيء مؤشر وضع ❙ (التشغيل) بحامل التلفزيون:

- تحقق مما إذا كان سلك طاقة التيار المتردد الخاص بمهايئ التيار المتردد موصلاً بمأخذ الحائط أم لا.
- استشر مراكز تقديم خدمات دعم العملاء.

مؤشر وضع ❙ (التشغيل) يومض باللون الأحمر:

- ربما يكون قد حصل عطل بهذا المنتج. افحص عدد مرات وميض مصباح LED واستشر مركز صيانة Sony.

المؤشر

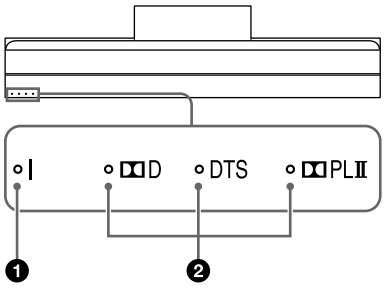

1 ❙ مؤشر وضع (التشغيل)

الأضواء كما يلي:

أخضر: حامل التلفزيون في وضع التشغيل. ("نظام الصوت" مضبوطًا على "سماعات".)

إيقاف التشغيل: حامل التلفزيون في وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل.

2 مؤشرات تنسيق الصوت

يضيء وفقًا لتنسيق الصوت الذي يتم إدخاله في حامل التلفزيون.

D: Dolby Digital

DTS

PLII: Dolby Pro Logic II

الخطوة 5:
توصيل سلك طاقة التيار المتردد

قم بتوصيل جميع المكونات والتلفزيون بحامل التلفزيون قبل توصيل سلك التيار المتردد بمحول التيار المتردد الخاص بحامل التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي بالجدار.

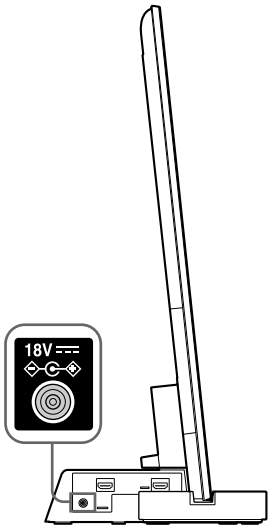

- قم بتوصيل حامل التلفزيون بمنفذ تيار متردد يمكن الوصول إليه بسهولة. إذا لاحظت أي شيء غريب في حامل التلفزيون، فقم بفصل القابس الرئيسي من منفذ التيار المتردد على الفور.

الخطوة 6:
تنفيذ إعدادات التلفزيون

❶ قم بضبط الجهاز على الوضع "تشغيل" في وظيفة "تحكم بواسطة HDMI".

اضغط على الزر HOME بوحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون، ثم حدد القائمة كما يلي؛

إعدادات> إدخال إشارة خارجية > تهيئة HDMI > تحكم بواسطة HDMI > تشغيل.

❷ قم بضبط الجهاز على "نظام الصوت" في قائمة "سماعات".

اضغط على الزر SYNC MENU بوحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون، ثم حدد القائمة كما يلي؛

سماعات > نظام الصوت

- بعد إكمال إعدادات الإجراءين ❶ و❷، يومض مؤشر ▌ (الطاقة) بلون أخضر.

- **وضع اختيار المشهد**

يتم مزامنة حامل التلفزيون هذا مع إعدادات صوت التلفزيون تلقائيًا، ومن ثم يعملون معًا بوظيفة اختيار المشهد، وهذه الوظيفة متاحة لك لاختيار الصوت المفضل للمشهد المختار.

لتغيير الصوت، قم بتغيير إعدادات صوت التلفزيون.

- **التحكم في موقع المستمع**

في حالة ضبط "تحكم الجهاز الخارجي" على "تشغيل" بالتلفزيون، يقوم حامل التلفزيون هذا بضبط توازن مستوى الصوت بين السماعات اليسرى واليمنى وفقًا لموقع المشاهدة. (ضبط التلفزيون)

لضبط "التحكم في موقع المستمع"، اضغط على الزر HOME، ثم حدد > تهيئات النظام > التحكم في موقع المستمع > الخيار المطلوب.

الخطوة 4:
توصيل التلفزيون والمشغل

قم بتوصيل التلفزيون الذي يحتوي على HDMI IN 1 بحامل التلفزيون باستخدام كابل HDMI.

يمكن تبسيط عملية التشغيل في حالة ضبط التحكم في وظيفة HDMI للتلفزيون وذلك من خلال توصيل المكونات المتوافقة مع ميزة المزامنة "BRAVIA" من Sony باستخدام كابلات HDMI.

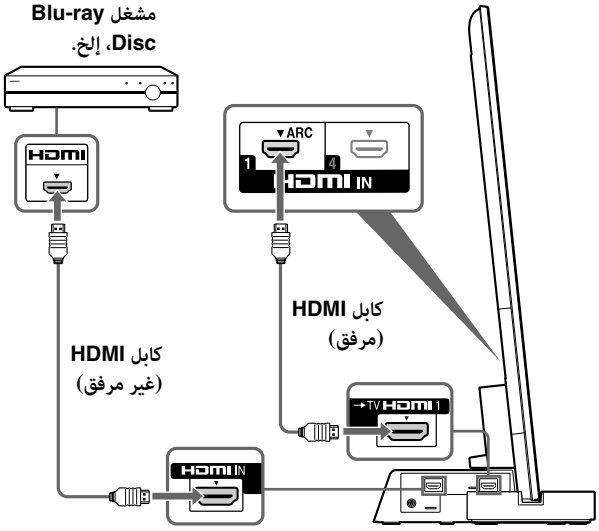

- يرجى عدم توصيل الكمبيوتر الشخصي بمنفذ HDMI.
- حامل التلفزيون متوافق مع وظيفة قناة إرجاع الصوت (ARC). في حالة توصيل حامل التلفزيون بـ HDMI IN 1 الخاص بالتلفزيون المتوافق مع وظيفة قناة إرجاع الصوت (ARC) عبر كابل HDMI، لن تحتاج إلى توصيل التلفزيون بحامل التلفزيون باستخدام السلك الرقمي الضوئي.
- يمكنك رؤية الحروف "ARC" بجانب قابس HDMI الخاص بالتلفزيون إذا كان متوافقًا مع وظيفة ARC. حتى إذا قمت بتوصيل كابل HDMI بالقابس، في حالة عدم توافق مقبس دخل HDMI مع وظيفة ARC، فلن يمكنك استخدام وظيفة ARC.
- تتوفر وظيفة ARC فقط عندما يكون التحكم في HDMI قيد التشغيل.

- حتى في حالة إيقاف تشغيل حامل التلفزيون (وضع الاستعداد نشط)، سيتم إرسال إشارة HDMI من المكون المتصل بالتلفزيون عبر اتصال HDMI. ويمكنك التمتع بالصورة والصوت من المكون الموجود على التلفزيون.

ملاحظات حول توصيلات HDMI

- استخدم كابل HDMI عالي السرعة. إذا كنت تستخدم كابل HDMI قياسيًا، فقد لا يتم عرض الصور بتنسيق 1080p أو Deep Colour أو 3D بشكل سليم.
- ننصح باستخدام كابل HDMI معتمد.
- افحص إعداد المكون المتصل إذا كانت الصورة ضعيفة أو الصوت لا يخرج من المكون المتصل عبر كابل HDMI.
- قد يتم إيقاف إشارات الصوت (التردد النموذجي وطول البت وما إلى ذلك) التي يتم إرسالها من قابس HDMI من خلال المكون المتصل.
- قد يتم قطع الصوت عندما يتم تحويل التردد النموذجي أو عدد القنوات الخاصة بإشارات خرج الصوت من مكون التشغيل.
- في حالة عدم توافق المكون المتصل مع تقنية حماية حقوق النشر (HDCP)، قد تكون الصورة و/أو الصوت الصادر من مقبس HDMI TV OUT مشوشًا أو قد يتعذر إخراجه.
في هذه الحالة، افحص مواصفات المكون المتصل.
- ننصح بعدم استخدام كابل تحويل HDMI-DVI.
- هذا النظام يدعم الإرسال بتنسيق Deep Color و"x.v.Colour" و 3D.

8 تجميع الكابلات.

استخدم ماسك الكابل المرفق مع التلفزيون.

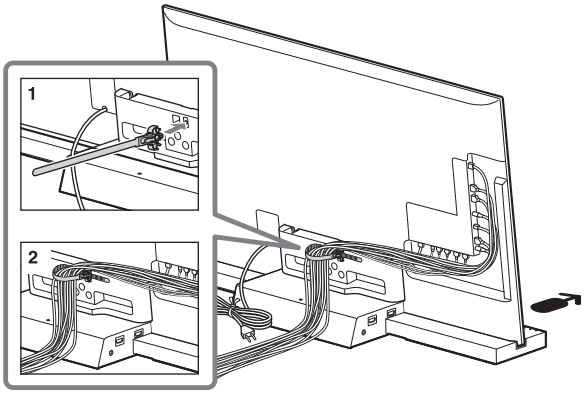

✍

- لا تقم بتجميع سلك طاقة التيار المتردد مع كابلات أخرى.

الخطوة 3:
إجراءات السلامة لتفادي الانقلاب

تحذير

تأكد من تطبيق إجراءات لتفادي انقلاب حامل التلفزيون، والتسبب في إصابات أو أضرار محتملة.

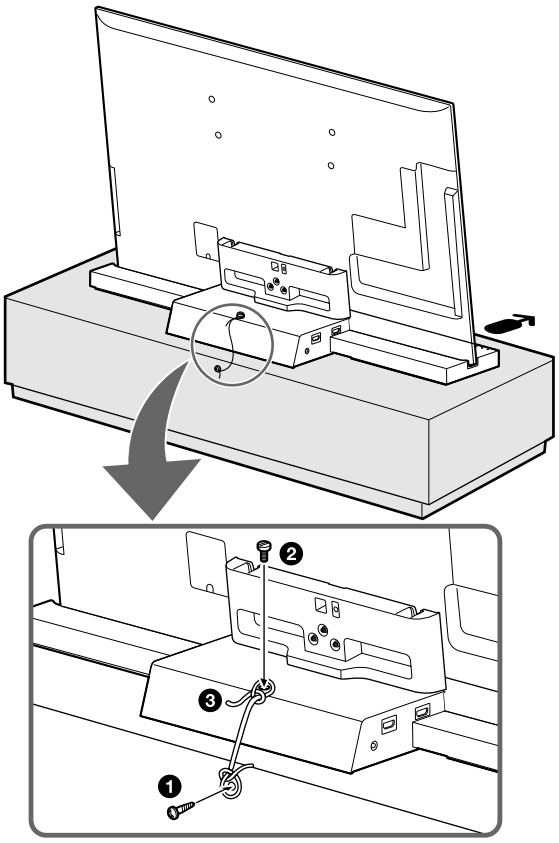

❶ قم بتركيب برغي خشب (يبلغ قطره 4 ملم، غير مرفق) في اللوحة.

❷ قم بتركيب برغي ماكينة (M4 × 16، غير مرفق) بفتحة البرغي في حامل التلفيزيون.

❸ اربط برغي الخشب وبرغي المعدن بسلك متين (غير مرفق).

💡

- تستخدم مجموعة حزام الدعم الاختيارية من Sony لتثبيت التلفزيون. اتصل بأقرب مركز خدمة Sony لشراء المجموعة. وإليك اسم طراز حامل التلفزيون جاهزًا للرجوع إليه (SU-B551S/461S/401S).

4 قم بوضع الوصلة المرفقة على الجزء الخلفي من التلفزيون باستخدام البراغي الثلاثة المرفقة (PSW5 × 16) ذات اللون (مرفقة).

حرك الوصلة للأسفل لفكها.

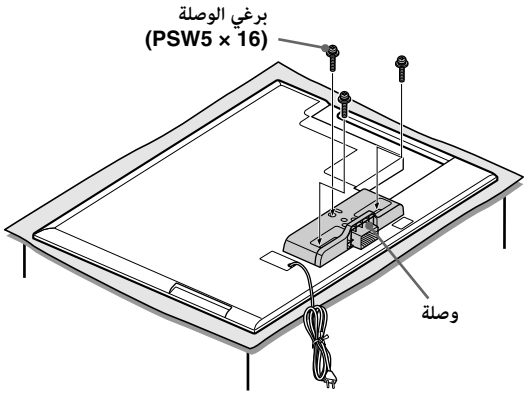

- تأكد من الاحتفاظ بالبراغي التي تمت إزالتها.
- عند إزالة حامل سطح الطاولة من الشاشة، قم بوضع الشاشة على سطح عمل مستقر أكبر من الشاشة بحيث يكون وجهها لأسفل.
- لمنع تلف سطح شاشة LCD، تأكد من وضع قطعة قماش ناعمة على سطح العمل.

تنبيه

- إذا تعرض سطح الشاشة إلى ضغط أو صدمة، فقد تنكسر شاشة LCD أو تتلف.
- قم بوضع الشاشة على سطح مستوٍ ومستقر بحيث يكون وجهها لأسفل مع تعليق حامل سطح الطاولة على حافة السطح.
  سيؤدي وجود وجه الشاشة وقاعدة حامل سطح الطاولة على نفس المستوى إلى إنشاء وضع عمل غير مستقر، كما يمكن أن يتسبب في تلف الشاشة.

5 قم بوضع التلفزيون على حامل التلفزيون.

يتم تركيب التلفزيون من خلال وضعه في الفراغ الموجود في حامل التلفزيون.

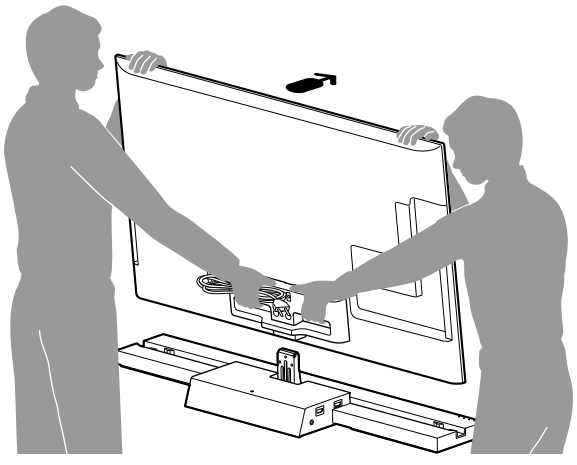

اتجاه السهم يشير إلى الجهة الأمامية لحامل التلفزيون.

6 قم بتأمين التلفزيون وحامل التلفزيون باستخدام براغي توصيل رقبة حامل التلفزيون الثلاثة (PSW5 × 16) ذات اللون (مرفقة).

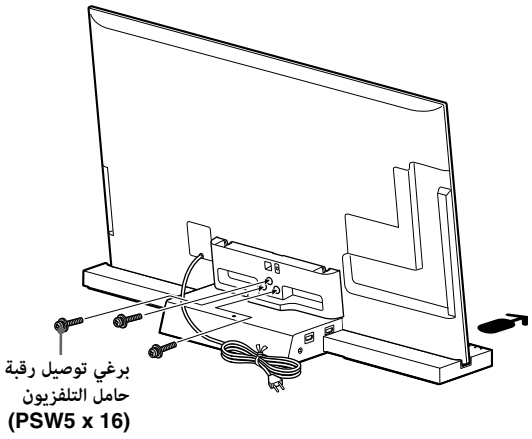

7 قم بتوصيل الغطاء الخلفي بجهاز حامل التلفزيون. (للطراز SU-B551S فقط.)

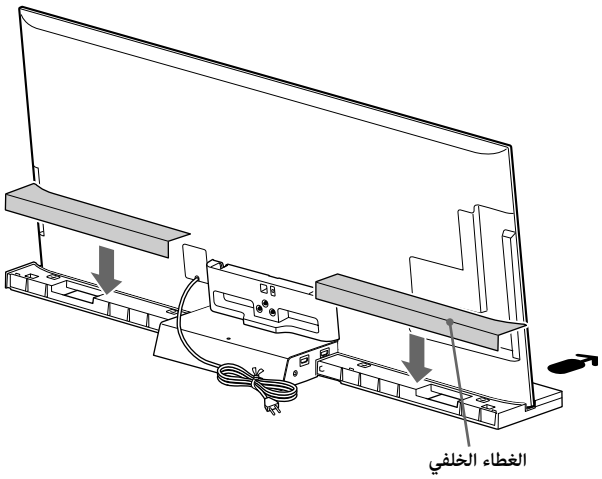

(يُتبع)

الخطوة 2:
تركيب التلفزيون

قبل التجميع

- تحقق من توافر مفك Phillips يناسب البراغي قبل التجميع.
- عند استخدام مفك كهربي،
  قم بضبط إعداد العزم على حوالي 1.5 نيوتن متر {15 كيلو جرام سم}.

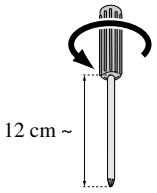

1 ضع فاصل العُنق على حامل التلفزيون.

يُستخدم فاصل العُنق لضبط ارتفاع العُنق والتلفزيون.
تأكد من تركيب فاصل العُنق.

خاص بطرز KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x/ فقط:

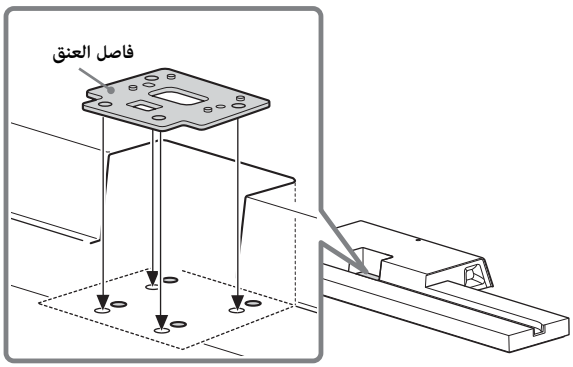

2 قم بتركيب العُنق خاص بطرز وفاصل العُنق (KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x فقط) بحامل التلفزيون باستخدام مسامير العُنق الأربعة (PSW4 × 12) (مرفقة).

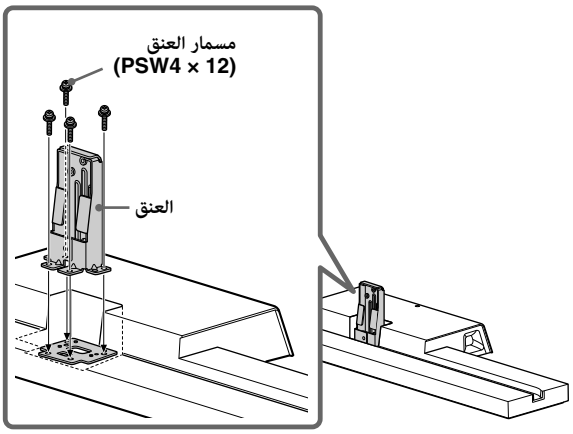

3 عند تحريك التلفزيون، أمسك التلفزيون كما هو موضح أدناه.

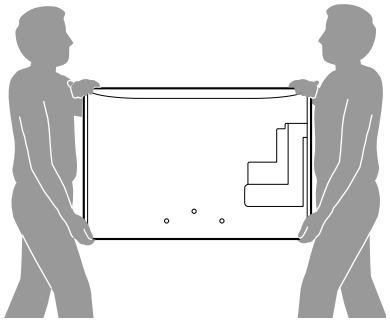

ملاحظة حول إخراج حامل التلفزيون من الكرتونة

تحقق من الإمساك بحامل التلفزيون والتعامل معه بعناية.

الخطوة 1: افحص القطع

الإسم	العدد
اللوحة العلوية 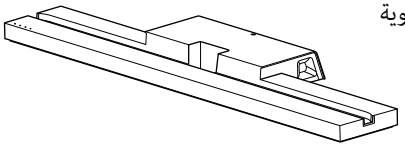	1
الغطاء الخلفي L* 	1
الغطاء الخلفي R* 	1
وصلة 	1
العنق 	1
فاصل العنق** 	1
برغي توصيل رقبة حامل التلفزيون (3 ×) (PSW5 × 16) برغي الوصلة (3 ×) (PSW5 × 16)	6
مسمار العنق (PSW4 × 12)	4
مهايئ التيار المتردد (ACDP-001)	1
سلك توصيل الطاقة	
كابل HDMI عالي السرعة	1
دليل الإرشادات	1

* خاص بطراز SU-B551S فقط.

** خاص بطرازي SU-B551S/461S فقط.

تحذير

إذا تم احتباس سلك توصيل الطاقة أو أسلاك التوصيل بين أجزاء الجهاز، فإنه يمكن أن يؤدي الى حدوث تماس أو صدمة كهربائية. ينبغي عدم تعثر قدمك بسلك توصيل الطاقة أو أسلاك التوصيل، وإلا فقد ينقلب حامل التلفزيون، مما يتسبب في الإصابة الشخصية.

قم بتحديد موقع التركيب وضع حامل التلفزيون عليه قبل تركيب التلفزيون.

بما أن التلفزيون ثقيل، نوصيك بتحديد مكان التركيب مسبقًا، ومن ثم تجميع حامل التلفزيون في ذلك المكان.

ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة مع جهاز التلفزيون للتعرف على المعلومات المتعلقة بكيفية إزالة حامل سطح الطاولة من جهاز التلفزيون.

تأكد من تركيب التلفزيون بإحكام باتباع التعليمات.

قم بتثبيت البراغي بإحكام. إذا لم يتم تركيب التلفزيون بإحكام، فقد يسقط مما يتسبب في الإصابة الشخصية.

احرص على عدم إصابة يديك أو أصابعك أثناء عمليات التركيب.

- لا تقم بإزالة حامل التلفزيون من خلال الإمساك بجزء الرقبة.
- احرص على عدم احتباس أصابعك ويديك أثناء عمليات تجميع حامل التلفزيون وتركيب التلفزيون عليه.

تحذيرات

فيما يتعلق بمصادر الطاقة

- إذا كنت تنوي عدم استخدام حامل التلفزيون لفترة طويلة، فتأكد من فصله عن منفذ الحائط. ولفصل سلك التيار المتردد، أمسك القابس نفسه ولا تقم أبدًا بجذب السلك.
- لا يجب تغيير سلك طاقة التيار المتردد إلا من مركز خدمة معتمد.

فيما يتعلق بالتشغيل

تأكد من إيقاف تشغيل حامل التلفزيون وفصله قبل توصيل المكونات الأخرى.

حقوق النشر

يجمع حامل التلفزيون هذا بين Dolby* Digital وPro Logic Surround وDTS** Digital Surround System.

* تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby Laboratories.
تُعد Dolby وPro Logic والرمز D المزدوج علامات تجارية لمعامل Dolby Laboratories.

** تم التصنيع بموجب ترخيص من براءات الاختراع الأمريكية أرقام: 5,451,942 و5,956,674 و5,974,380 و5,978,762 و6,487,535 وبموجب براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الأخرى، الصادرة والمعلقة. تُعد DTS و Symbol علامتين تجاريتين مسجلتين، كما تُعد DTS Digital Surround وشعارات DTS علامات تجارية لشركة DTS, Inc. يشتمل المنتج على برامج. حقوق النشر © لصالح شركة DTS, Inc. كافة الحقوق محفوظة.

يشمل حامل التلفزيون هذا تقنية واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI™).

تُعد HDMI وشعار HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

تعد "BRAVIA" علامة تجارية لشركة Sony Corporation.

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

dts™ Digital Surround

HDMI

S-FORCE PRO FRONT SURROUND

S-master Digital Amplifier

لا تقم بتركيب التلفزيون في الأماكن المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة للغاية، مثل الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر مشع للحرارة أو فتحة تدفئة.

فقد تؤدي مثل هذه الظروف إلى السخونة الزائدة للتلفزيون مما قد يسبب تشوهًا في الهيكل الخارجي و/أو تعطل التلفزيون.

لا تقم بتركيب التلفزيون في مكان معرض لتكييف الهواء المباشر.

فقد تتكاثف الرطوبة داخل التلفزيون وتتسبب في عطله.

اترك مساحة كافية حول جهاز التلفزيون لضمان التوزيع المناسب للهواء.

اسمح بمساحة كافية حول التلفزيون كما هو موضح أدناه.

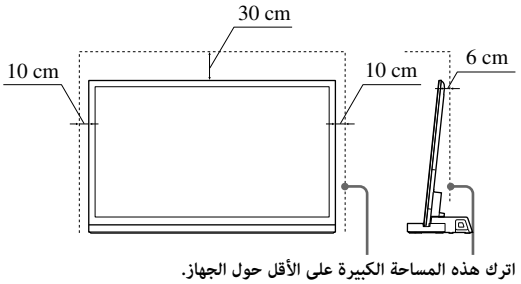

اترك هذه المساحة الكبيرة على الأقل حول الجهاز.

سلك توصيل الطاقة

- يختلف شكل قابس التيار المتردد AC، والذي تم تزويده مع جهاز التلفزيون، تبعاً للأقاليم. تأكد من توصيل سلك التيار المتردد AC المزود والملائم مع القابس بحيث يتوافق مع مأخذ التيار المتردد AC الرئيسي.
- اوصل جهاز التلفزيون باستعمال قابس التيار المتردد AC من نوع الأرضي ذي ثلاثة أسلاك بمأخذ التيار المتردد AC الرئيسي مع وصلة حماية للأرضي.
- استخدم اسلاك التيار المتردد AC المزودة من سوني، وليس اسلاك من ماركات أخرى.
- عند تركيب التلفزيون على حامل التلفزيون، لا تعمد إلى احتباس سلك توصيل الطاقة أو أسلاك التوصيل بينهما، وإلا فيتم تلف سلك توصيل الطاقة أو أسلاك التوصيل، مما قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تقم بالدعس على سلك توصيل الطاقة أو أسلاك التوصيل أثناء قيامك بنقل حامل التلفزيون، وإلا فقد يتم تلف سلك توصيل الطاقة أو أسلاك التوصيل، مما قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

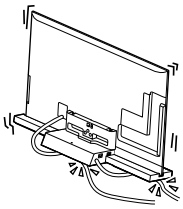

- فإذا تعثرت في سلك التيار أو كابل التوصيل، فقد ينقلب حامل التلفزيون وقد يتسبب في حدوث إصابات.
- سيؤدي فصل سلك التيار المتردد من منفذ الحائط إلى فصل الطاقة بالكامل عن حامل التلفزيون.

ملاحظة حول مهايئ التيار المتردد

تحذير

لتقليل خطر التعرض للحريق أو لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

لمنع خطر الحريق أو الصدمة، لا تضع أشياءً مملوءة بالسوائل، مثل أواني الزهور، على الجهاز.

لا تقم بتركيب هذا الجهاز في مساحة ضيقة، مثل رف كتب أو وحدة مماثلة.

- يرجى التأكد أن مأخذ طاقة التيار المتردد مثبت بالقرب من الجهاز وأنه يمكن الوصول إليه بسهولة.
- تأكد أنك تستخدم مهايئ طاقة التيار المتردد المرفق وأسلاك طاقة التيار المتردد المرفقة.
- لا تستخدم أي مهايئ طاقة تيار متردد آخر. إذ يمكن أن يتسبب في عطل.
- قم بتوصيل مهايئ التيار المتردد بمأخذ طاقة تيار متردد يمكن الوصول إليه بسهولة.
- لا تقم بلف سلك طاقة التيار المتردد حول مهايئ التيار المتردد. إذ يمكن أن ينقطع السلك الرئيسي و/أو يتسبب في تعطل التلفزيون.
- لا تلمس مهايئ التيار المتردد ويداك مبتلتان.
- إذا لاحظت ظهور عيب في مهايئ التيار المتردد، فقم بفصله عن مأخذ طاقة التيار المتردد على الفور.
- لا يتم فصل الجهاز عن مصدر التيار المتردد طالما أنه متصل بمأخذ طاقة التيار المتردد، حتى ولو تم إيقاف تشغيل الجهاز نفسه.

تنبيه

إذا لم تتم مراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية، فإنه قد يؤدي إلى الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات.

لا تعمد إلى تركيب أي جهاز غير التلفزيون الموصوف.

حامل التلفزيون هذا مصمم للاستعمال مع التلفزيون الموصوف فقط. إذا قمت بتركيب أي جهاز غير التلفزيون الموصوف، فقد يسقط أو ينكسر، مما قد يتسبب في الإصابة الشخصية. الصور التوضيحية المستخدمة في هذا الدليل تظهر الطرازات KDL-40NX72x، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك.

تأكد من تثبيت التلفزيون.

قم بتثبيت التلفزيون بحامل التلفزيون باستعمال المرتكزات المرفقة. إذا لم يتم تركيب التلفزيون بإحكام، فإنه قد يتسبب في سقوطه أو انقلاب حامل التلفزيون، مما يؤدي إلى الإصابة الشخصية.

ملاحظة حول التركيب

لا تعمد إلى تركيب حامل التلفزيون على أي سطح مائل. لتفادي ذلك، قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

- عند القيام بتركيب حامل التلفزيون على سطح غير ثابت مثل سجادة، ضع لوحًا صلبًا على الموقع المراد تركيب الحامل عليه مسبقًا.
- لا تعمد إلى تركيب حامل التلفزيون على موقع معرّض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز التدفئة.
- لا تعمد إلى تركيب حامل التلفزيون على موقع رطب أو خارج المبنى.

ملاحظة حول الاستعمال

التنظيف

للحفاظ على حامل التلفزيون نظيفًا، امسحه بين فترة وأخرى بخرقة ناعمة وجافة. يمكن إزالة البقع العنيدة بمسحها بخرقة مرطبة قليلاً بصابون مخفف. تأكد من تجفيف المنطقة فيما بعد بخرقة جافة. لا تستعمل المواد الكيميائية مثل الثنر (مرقق الطلاء) أو البنزين، فهي تؤثر على طلاء حامل التلفزيون.

تأكد من تنفيذ أعمال التركيب من قبل شخصين أو أكثر.

تأكد من تنفيذ أعمال تركيب التلفزيون على حامل التلفزيون من قبل شخصين أو أكثر. إذا تم تنفيذ أعمال التركيب من قبل شخص واحد فقط، فإنه يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث مما يتسبب في الإصابة الشخصية.

تجنب تعديل وضع حامل التلفزيون.

فقد يسقط ويتسبب في حدوث إصابة.

(يُتبع)

حول ضمان السلامة

نشكركم على شراء هذا المنتج.
تم تصميم منتجات شركة Sony ونحن نضع الأمان نصب أعيننا. ويمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى حدوث إصابات خطيرة من خلال الحرائق، أو الصدمات الكهربية، أو انقلاب المنتج، أو إسقاطه. تأكد من الالتزام بالتحذيرات المتعلقة بالأمان لمنع حدوث تلك الحوادث.

يظهر دليل التعليمات هذا الطريقة السليمة للتعامل مع المنتج بالإضافة إلى التحذيرات اللازمة لمنع حدوث الحوادث. تحقق من قراءة هذا الدليل بشكل تام واستخدام المنتج بشكل صحيح. يجب إتاحة هذا الدليل للاستخدام المستقبلي.

تنبيه

منتجات محددة

هذا الحامل معد للاستخدام مع منتجات Sony المحددة أدناه. لا تقم بتركيب أي منتجات بخلاف تلك المنتجات المحددة.

تخضع المنتجات التالية للتغيير دون إشعار، وقد تكون غير متوفرة أو تم التوقف عن صناعتها.
علاوةً على ذلك، تباع طرز معينة في بعض المناطق.

	التلفزيون الملون المزود بشاشة الكريستال السائل LCD
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

* في أسماء الطرز الفعلية، يشير "x" إلى الأرقام و/أو الحروف الخاصة بكل طراز.

موقع ملصق التعريف

يوجد ملصق رقم الطراز على الجزء الخلفي من حامل التلفزيون.

تحذير

إذا لم يتم مراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة أو الوفاة بسبب نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو انقلاب المنتج.

تأكد من أخذ الوسائل اللازمة لتفادي انقلاب حامل التلفزيون.

إذا أخفقت في القيام بذلك، فقد ينقلب التلفزيون ويتسبب في اصابة. قم بتثبيت حامل التلفزيون على حائط، الخ، لتفادي تعرضه للانقلاب.

تحقق من تركيب حامل التلفزيون على سطح مستقر.

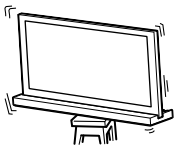

إذا قمت بتركيب حامل التلفزيون على سطح غير مستقر، فقد يفقد توازنه وينقلب أو يسقط. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات أو أضرار في الممتلكات.

لا تعمد إلى الانحناء إلى التلفزيون أو التعلق عليه عندما يكون مركبًا على حامل التلفزيون أثناء وضع التلفاز على حامل التلفزيون.

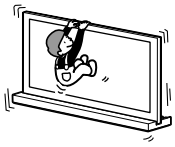

وإلا فقد ينقلب حامل التلفزيون أو يسقط التلفزيون، مما قد يتسبب في الإصابة أو الوفاة.

لا تعمد إلى تغطية ثقب التهوية الموجود على التلفزيون.

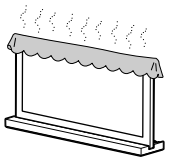

فتحات التهوية الموجودة في التلفزيون ضرورية لضمان التشغيل الموثوق للتلفزيون وحمايته من السخونة الزائدة.

- لا تقم بسد أو تغطية فتحات التهوية بقطعة قماش أو مواد أخرى.
- لا تسمح أبدًا بدخول السوائل أو الأجسام الصلبة إلى فتحات التهوية.

لا تضع الأجسام المملوءة بالسوائل مثل زهرية أو أصيص نبات على التلفزيون.

لا تستخدم جهاز تلفزيون يتم تشغيله بخط تيار كهربائي بالقرب من الماء؛ على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام أو وعاء الغسيل أو حوض المطبخ أو بدروم مبتل أو حوض غسيل الملابس أو بالقرب من حمام سباحة أو ما إلى ذلك.